

Registrare il prodotto e richiedere assistenza all'indirizzo

[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

AD200



# Manuale utente

**PHILIPS**

# Sommario

---

<b>1</b>	<b>Importante</b>	<b>2</b>
----------	-------------------	----------

---

<b>2</b>	<b>Base docking con altoparlanti</b>	<b>3</b>
	Introduzione	3
	Contenuto della confezione	3
	Panoramica dell'unità principale	3

---

<b>3</b>	<b>Preparazione</b>	<b>4</b>
	Collegamento dell'alimentazione	4
	Accensione dell'unità	4

---

<b>4</b>	<b>Riproduci</b>	<b>5</b>
	Ascolto tramite iPod/iPhone	5
	Regolazione dell'audio	5
	Compatibilità	5
	Caricamento dell'iPod/iPhone	5
	Riproduzione da un dispositivo esterno	6

---

<b>5</b>	<b>Specifiche</b>	<b>7</b>
	Amplificatore	7
	Informazioni generali	7

---

<b>6</b>	<b>Risoluzione dei problemi</b>	<b>8</b>
----------	---------------------------------	----------

---

<b>7</b>	<b>Avviso</b>	<b>9</b>
	Riciclaggio	9

# 1 Importante

- Leggere le istruzioni.
- Fare attenzione a tutte le avvertenze.
- Seguire tutte le istruzioni.
- Non utilizzare l'apparecchio vicino all'acqua.
- Non installare vicino a fonti di calore come radiatori, termostati, stufe o altri apparecchi (inclusi gli amplificatori) che producono calore.
- Proteggere il cavo di alimentazione per evitare di calpestarlo o stringerlo, in particolare vicino a prese standard o multiple oppure nel punto in cui esce dall'apparecchio.
- Utilizzare solo collegamenti/accessori specificati dal produttore.
- Scollegare l'apparecchio durante i temporali o se non viene utilizzato per lunghi periodi di tempo.
- Per eventuali controlli, contattare il personale per l'assistenza qualificata. Un controllo è necessario quando l'apparecchio è stato in qualche modo danneggiato: ad esempio, il cavo di alimentazione o la spina sono danneggiati, è stato versato del liquido o sono caduti degli oggetti sull'apparecchio, l'apparecchio è stato esposto a pioggia o umidità, non funziona regolarmente o è stato fatto cadere.
- Non esporre l'apparecchio a gocce o schizzi.
- Non appoggiare sull'apparecchio oggetti potenzialmente pericolosi (ad esempio oggetti che contengono del liquido o candele accese).
- Se si usa la spina dell'adattatore ad inserimento diretto per scollegare il dispositivo, assicurarsi che questa sia sempre facilmente accessibile.



## Avvertenza

- Non rimuovere il rivestimento dell'apparecchio per nessun motivo.
- Non lubrificare mai alcuna parte dell'apparecchio.
- Non posizionare mai l'apparecchio su un altro dispositivo.

## 2 Base docking con altoparlanti

Congratulazioni per l'acquisto e benvenuti in Philips! Per trarre il massimo vantaggio dall'assistenza fornita da Philips, registrare il proprio prodotto sul sito: [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome).

Quando si contatta Philips, verrà richiesto il numero del modello e il numero di serie dell'apparecchio. Il numero di modello e il numero di serie si trovano sulla base dell'apparecchio. Annotare i numeri qui:

N° modello \_\_\_\_\_

N° di serie \_\_\_\_\_

### Introduzione

Grazie alla base docking con altoparlanti, è possibile:


- ascoltare la musica sul proprio iPod/iPhone;
- caricare l'iPod/iPhone;
- ascoltare la musica su lettori audio esterni tramite il cavo MP3 link.

### Contenuto della confezione

Controllare e identificare i seguenti contenuti della confezione:

- Unità principale
- Adattatore di alimentazione CA
- Guida di avvio rapido

### Panoramica dell'unità principale

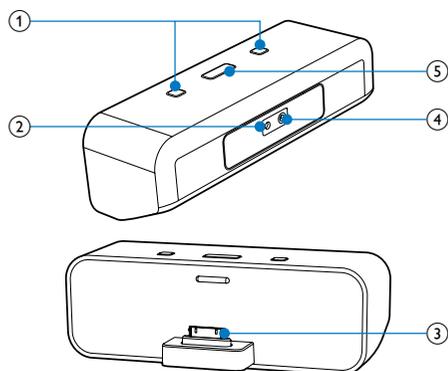

- ① +/-
  - Consentono di regolare il volume.
- ② **Presse di alimentazione**
  - Consente di collegare l'alimentatore.
- ③ **Base docking per iPod/iPhone**
- ④ **MP3-LINK**
  - Consente di collegare un lettore audio esterno.
- ⑤ **⏻**
  - Consente di accendere e spegnere l'unità.

# 3 Preparazione


Seguire sempre le istruzioni di questo capitolo in sequenza.

## Collegamento dell'alimentazione



### Attenzione

- Rischio di danni al prodotto! Assicurarsi che la tensione dell'alimentazione corrisponda a quella indicata sulla parte inferiore dell'unità.
- Rischio di scosse elettriche! Quando si scollega l'adattatore CA, staccare sempre la spina dalla presa. Non tirare mai il cavo.
- Prima di collegare il cavo di alimentazione CA, accertarsi di aver eseguito tutti gli altri collegamenti.

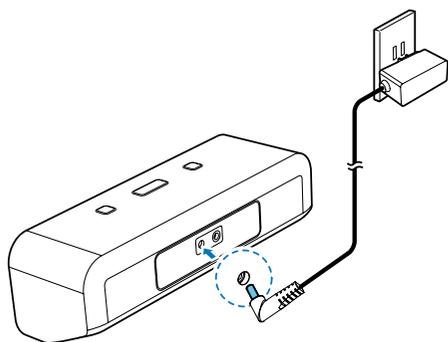

Collegare l'alimentatore CA: un'estremità alla presa di alimentazione sul retro dell'unità e l'altra a una presa a muro.


## Accensione dell'unità

Premere più volte  $\phi$  sulla parte superiore per accendere/spengere l'unità.

## 4 Riproduci

### Ascolto tramite iPod/iPhone


- 1 Inserire l'iPod/iPhone nell'alloggiamento.

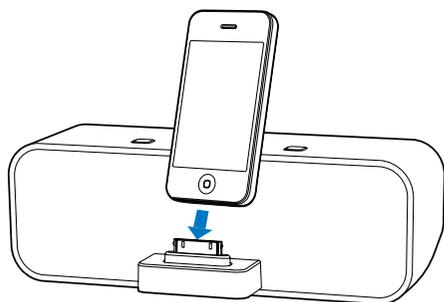

- 2 Riprodurre i brani sul proprio iPod/iPhone.  
↳ La musica sul telefono viene diffusa tramite il dispositivo.

### Regolazione dell'audio

Per regolare l'audio, premere i pulsanti +/-.

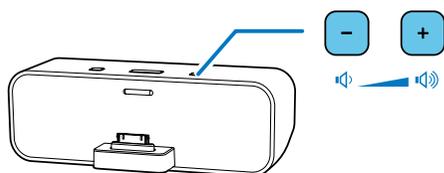

### Compatibilità

Creato per i seguenti modelli Apple iPod con connettore docking da 30-pin:

- iPod touch (4a generazione)
- iPod touch (3a generazione)
- iPod touch (2a generazione)
- iPod touch (1a generazione)
- iPod nano (6a generazione)
- iPod nano (5a generazione)
- iPod nano (4a generazione)
- iPod nano (3a generazione)
- iPod nano (2a generazione)
- iPod nano (1a generazione)
- iPod mini
- iPod classic
- iPod con funzionalità video
- iPod con display a colori
- iPhone 4
- iPhone 3GS
- iPhone 3G
- iPhone


### Caricamento dell'iPod/iPhone

Quando il sistema è collegato all'alimentazione, il lettore iPod/iPhone posizionato sulla base docking inizia a caricarsi.

---

## Riproduzione da un dispositivo esterno

Tramite l'unità, è anche possibile ascoltare un lettore audio esterno.

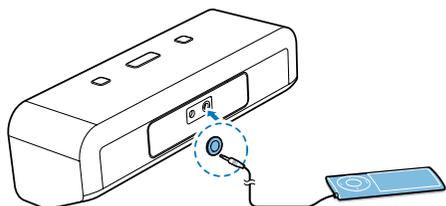

Collegare il cavo MP3 link: un'estremità alla presa **MP3-LINK** sul retro e l'altra al jack delle cuffie.

# 5 Specifiche

---

## Amplificatore

---

Potenza nominale in uscita	2 × 2 W RMS
----------------------------	----------------

---

---

## Informazioni generali

---

Alimentazione CA	Ingresso: 100-240 V ~, 50/60 Hz, 0,3 A; uscita: CC 5,9 V = 1500 mA (nome prodotto: Philips; n. di modello.: S009GV0590150)
------------------	--

Consumo energetico durante il funzionamento	8 W
---	-----

Consumo energetico in standby	<1 W
-------------------------------	------

Dimensioni (l x p x a) - Unità principale (L x A x P)	18,5 x 63,5 x 82 mm
---	---------------------

Peso - Unità principale	0,68 kg
----------------------------	---------

---

# 6 Risoluzione dei problemi



## Avvertenza

- Non rimuovere il rivestimento dell'apparecchio per nessun motivo.

Al fine di mantenere valida la garanzia, non provare a riparare da soli il sistema.

Se si verificano problemi quando si utilizza l'apparecchio, consultare l'elenco riportato di seguito prima di richiedere l'assistenza.

Se il problema persiste, consultare il sito Web di Philips ([www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)).

Quando si contatta Philips, assicurarsi di avere l'apparecchio nelle vicinanze e di disporre del numero di modello e numero di serie.

### Assenza di alimentazione

- Accertarsi che l'alimentatore CA del dispositivo sia collegata correttamente.
- Assicurarsi che venga erogata corrente dalla presa CA.

### Audio assente

- Regolare il volume.

### L'iPod/iPhone posto sulla base docking non può essere caricato

- Accertarsi che il dispositivo sia compatibile con l'iPod/iPhone.
- Accertarsi che il dispositivo sia collegato correttamente all'iPod/iPhone.
- Rimuovere la custodia protettiva dell'iPod/iPhone.

# 7 Avviso

Qualsiasi modifica o intervento su questo dispositivo che non sia espressamente consentita da Philips Consumer Lifestyle può invalidare il diritto dell'utente all'uso dell'apparecchio.



Questo prodotto è conforme ai requisiti sulle interferenze radio della Comunità Europea.

## Riciclaggio



Questo prodotto è stato progettato e realizzato con materiali e componenti di alta qualità, che possono essere riciclati e riutilizzati. Se su un prodotto si trova il simbolo di un bidone con ruote, ricoperto da una X, vuol dire che il prodotto soddisfa i requisiti della Direttiva Comunitaria 2002/96/CE.



Non smaltire questo prodotto con i rifiuti domestici. Informarsi sui regolamenti locali per la raccolta differenziata dei prodotti elettrici ed elettronici. Il corretto smaltimento dei prodotti usati contribuisce a prevenire potenziali effetti negativi sull'ambiente e sulla salute. Il prodotto contiene batterie che rientrano nell'ambito della Direttiva Europea 2006/66/CE e non possono essere smaltite con i rifiuti domestici.



Informarsi sui regolamenti locali per la raccolta differenziata delle batterie. Il corretto smaltimento delle batterie contribuisce a prevenire potenziali effetti negativi sull'ambiente e sulla salute.

### Informazioni per il rispetto ambientale

L'uso di qualsiasi imballo non necessario è stato evitato. Si è cercato, inoltre, di semplificare la raccolta differenziata, usando per l'imballaggio tre materiali: cartone (scatola), polistirene espanso (materiale di separazione) e polietilene (sacchetti, schiuma protettiva).

Il sistema è composto da materiali che possono essere riciclati e riutilizzati purché il disassemblaggio venga effettuato da aziende specializzate. Attenersi alle norme locali in materia di riciclaggio di materiali per l'imballaggio, batterie usate e apparecchiature obsolete.



"Made for iPod" (Specifico per iPod) e "Made for iPhone" (Specifico per iPhone) indicano che un accessorio elettronico è stato creato per il collegamento specifico ad iPod e iPhone ed è certificato dallo sviluppatore che ne garantisce la compatibilità con gli standard Apple in termini di prestazioni. Apple non è responsabile per il funzionamento di questo dispositivo o per la sua conformità agli standard normativi e di sicurezza. L'utilizzo di questo accessorio con iPod o iPhone può influire sulle prestazioni wireless.

iPod e iPhone sono marchi registrati di Apple Inc., negli Stati Uniti e in altri paesi.

### Nota

- La targhetta del modello è situata sul retro dell'apparecchio.



Specifications are subject to change without notice  
© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
All rights reserved.

AD200\_12\_UM\_V1.0

