

Завжди готові Вам допомогти

Зареєструйте свій виріб і отримайте підтримку тут:
www.philips.com/support

BT4000



Посібник користувача

PHILIPS

Зміст

1	Важливо	2
2	Ваш гучномовець Bluetooth	3
	Вступ	3
	Комплектація упаковки	3
	Огляд гучномовця	4
3	Початок роботи	5
	Під'єднання до джерела живлення	5
	Увімкнення	5
	Вимкнення	5
4	Використання пристроїв Bluetooth	6
	Під'єднання пристрою	6
	Відтворення із пристрою Bluetooth	7
	Керування телефонними викликами	7
	Від'єднання пристрою Bluetooth	7
	Під'єднання іншого пристрою Bluetooth	7
	Повторне під'єднання пристрою Bluetooth	7
5	Інші функції	8
	Прослуховування музики, збереженої на зовнішньому пристрої	8
	Заряджання мобільних пристроїв	8
	Регулювання гучності	9
6	Інформація про виріб	10
	Технічні характеристики	10
7	Усунення несправностей	11
	Загальна інформація	11
	Про пристрій Bluetooth	11
8	Примітка	12
	Відповідність стандартам	12
	Турбота про довкілля	12
	Інформація про торгові марки	12

1 Важливо



Попередження

- Ніколи не знімайте корпус гучномовця.
 - Деталі гучномовця не можна змащувати.
 - У жодному разі не ставте гучномовець на інше електричне обладнання.
 - Тримайте гучномовець подалі від прямих сонячних променів, джерел відкритого вогню або тепла.
 - Слідкуйте за тим, щоб кабель живлення, штекер чи адаптер гучномовця завжди можна було легко від'єднати від мережі.
-
- Довкола гучномовця має бути достатньо вільного простору для вентиляції.
 - Використовуйте лише блоки живлення, вказані у посібнику користувача.
 - Уникайте витікання чи розбризкування води на гучномовець.
 - Не ставте на гучномовець жодних речей, які можуть пошкодити його (наприклад, ємності з рідиною, запалені свічки).
 - Якщо для вимикання пристрою використовується штекер адаптера для безпосереднього підключення, слід стежити за його справністю.



Примітка

- Табличка з даними знаходиться на дні пристрою.

2 Ваш гучномовець Bluetooth

Вітаємо вас із покупкою та ласкаво просимо до клубу Philips! Щоб у повній мірі скористатися підтримкою, яку пропонує компанія Philips, зареєструйте свій виріб на веб-сайті www.philips.com/support.

Вступ

За допомогою цього гучномовця можна:


- прослуховувати аудіо з пристроїв Bluetooth або інших зовнішніх аудіопристроїв; та
- заряджати мобільні пристрої.

Комплектація упаковки

Перевірте вміст упакування:

- Гучномовець
- Адаптер джерела живлення
- Короткий посібник користувача
- Буклет "Техніка безпеки та важлива інформація"

Огляд гучномовця

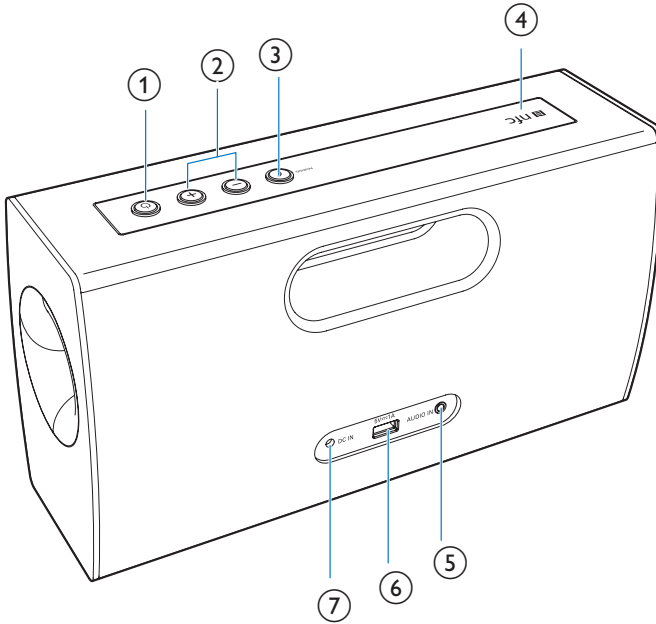

- ① **⏻**
 - Увімкнення/вимкнення гучномовця.
- ② **+/-**
 - Регулювання гучності.
- ③ **🔗 /PAIRING**
 - Відповідь на вхідний виклик або відхилення.
 - Завершення поточного телефонного виклику.
 - Скасування з'єднання Bluetooth.
 - Перехід у режим з'єднання в пару Bluetooth.
- ④ **NFC**
 - Під'єднання пристрою з функцією NFC через Bluetooth.
- ⑤ **AUDIO IN**
 - Під'єднання до зовнішнього аудіопристрою.
- ⑥ **CHARGING 5V == 1A**
 - Заряджання мобільних пристроїв.
- ⑦ **DC IN**
 - Під'єднання живлення.

3 Початок роботи

Завжди виконуйте вказівки у цьому розділі із вказаною послідовністю.

Під'єднання до джерела живлення




Увага!

- Ризик пошкодження виробу! Перевіряйте, чи напруга в мережі відповідає значенню напруги, вказаному на задній або нижній панелі гучномовця.

Під'єднайте адаптер джерела живлення до:

- роз'єму **DC IN** на гучномовці;
- розетки.

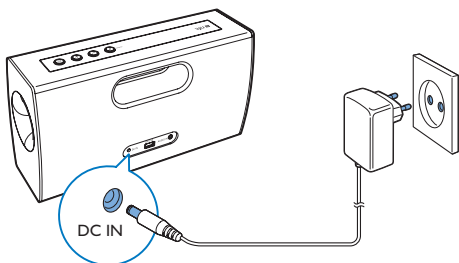

Увімкнення

Щоб увімкнути гучномовець, натисніть **Φ**.

- ↳ Гучномовець автоматично перейде у режим Bluetooth.
- ↳ Світлодіодний індикатор почне блимати синім світлом.

Вимкнення

Гучномовець вимикається у випадках, якщо:

- повторно натиснуто кнопку **Φ**; або
 - відключено з'єднання Bluetooth і не підключено жодного вхідного аудіокабелю протягом 15 хвилин.
- ↳ Світлодіодний індикатор згасає.

4 Використання пристроїв Bluetooth

За допомогою цього гучномовця можна слухати аудіо з пристроїв Bluetooth та керувати вхідними викликами через з'єднання Bluetooth.

Під'єднання пристрою

Примітка


- Перевірте, чи пристрій Bluetooth сумісний із цим гучномовцем.
- Перед з'єднанням пристрою у пару з цим гучномовцем прочитайте його посібник користувача, щоб дізнатися про сумісність із Bluetooth.
- Гучномовець може запам'ятати щонайбільше 4 пристрої, з якими виконувалося з'єднання у пару.
- Пристрій повинен мати увімкнену функцію Bluetooth і бути видимим для усіх інших пристроїв Bluetooth.
- Будь-яка перешкода між цим гучномовцем і пристроєм Bluetooth може зменшити робочий діапазон.
- Тримайте систему подальше від інших електропристроїв, які можуть створювати перешкоди.

Варіант № 1: під'єднання пристрою через NFC

Зв'язок на невеликих відстанях (NFC) – це технологія, яка забезпечує ближній бездротовий зв'язок між різними пристроями, сумісними з NFC, такими як мобільні телефони та мітки IC. Якщо пристрій Bluetooth підтримує NFC, його можна легко з'єднати з цим гучномовцем.

- 1 На пристрої увімкніть функції NFC та Bluetooth (див. посібник користувача пристрою).
- 2 Натисніть Φ на цьому гучномовці.
 - ➔ Світлодіодний індикатор почне блимати синім світлом.

- 3 Торкніться міткою NFC вгорі на гучномовці до області NFC на пристрої Bluetooth.

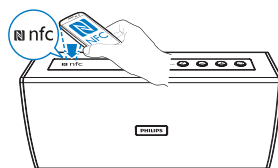

- 4 Виконайте вказівки на екрані, щоб завершити з'єднання у пару та під'єднання.
 - ➔ Після успішного під'єднання гучномовець подасть два звукові сигнали, а світлодіодний індикатор почне світитися синім світлом без блимання.

Варіант № 2: під'єднання пристрою вручну

Примітка

- Робочий діапазон між цим гучномовцем і пристроєм Bluetooth становить приблизно 10 метрів.

- 1 Натисніть Φ .
 - ➔ Світлодіодний індикатор почне блимати синім світлом.
- 2 На пристрої Bluetooth увімкніть функцію Bluetooth і виконайте пошук пристроїв Bluetooth, які можна з'єднати в пару (див. посібник користувача пристрою).
- 3 Коли на пристрої з'явиться напис **[PHILIPS BT4000]**, виберіть його, щоб почати з'єднання в пару. Якщо необхідно, введіть "0000" як пароль з'єднання у пару.
 - ➔ Після з'єднання у пару та під'єднання гучномовець подасть два звукові сигнали, а світлодіодний індикатор почне світитися синім світлом без блимання.

- Якщо Вам не вдається знайти **[PHILIPS BT4000]** на пристрої для з'єднання в пару, натисніть та утримуйте кнопку **PAIRING**, поки не пролунає звуковий сигнал, а тоді спробуйте ще раз.

Світлодіодний індикатор	Опис
Блимає синім	Під'єднання Очікування з'єднання в пару
Постійно світиться синім	Під'єднано

Відтворення із пристрою Bluetooth

Примітка

- У разі надходження виклику на під'єднаний мобільний телефон відтворення музики призупиняється.

Після успішного з'єднання Bluetooth запустіть відтворення аудіо на пристрої Bluetooth.

- ↳ Аудіо передаватиметься з пристрою Bluetooth на гучномовець.

Керування телефонними викликами

Після з'єднання Bluetooth можна керувати вхідними викликами за допомогою цього гучномовця.

Кнопка	Функція
	Натискайте для відповіді на вхідний дзвінок.
	Натисніть та утримуйте протягом 2 секунд для відхилення вхідного дзвінка.
	Під час виклику натискайте, щоб завершити поточний виклик.

Примітка

- У разі надходження вхідного виклику відтворення музики призупиняється.

Від'єднання пристрою Bluetooth

- Натисніть та утримуйте **PAIRING** протягом 2 секунд;
- вимкніть функцію Bluetooth на пристрої; або
- перенесіть пристрій за межі зв'язку.
↳ Світлодіодний індикатор блимає.

Під'єднання іншого пристрою Bluetooth

- 1 Натисніть і утримуйте **PAIRING** протягом 2 секунд, щоб від'єднати під'єднаний на даний час пристрій.
↳ Гучномовець переходить у режим з'єднання в пару Bluetooth.
- 2 Під'єднайте інший пристрій Bluetooth.

Повторне під'єднання пристрою Bluetooth

- Наступного разу, коли Ви увімкнете гучномовець, він автоматично під'єднається до останнього підключеного пристрою; або
- На пристрої Bluetooth у меню Bluetooth виберіть **"PHILIPS BT4000"** для початку під'єднання.

5 Інші функції


Прослуховування музики, збереженої на зовнішньому пристрої

За допомогою цього гучномовця можна також прослуховувати вміст зовнішнього аудіопристрою, наприклад MP3-програвача.

Примітка

- Переконайтеся в тому, що з'єднання Bluetooth відсутнє або відтворення музики через Bluetooth призупинено.

- 1 Під'єднайте кабель вхідного аудіосигналу (не входить у комплект) із 3,5-мм роз'ємом на обох кінцях до:
 - роз'єму **AUDIO IN** на цьому гучномовці та
 - роз'єму для навушників на зовнішньому пристрої. Гучномовець автоматично перейде в режим аудіовходу.
- 2 Увімкніть відтворення аудіо на зовнішньому пристрої (див. його посібник користувача).

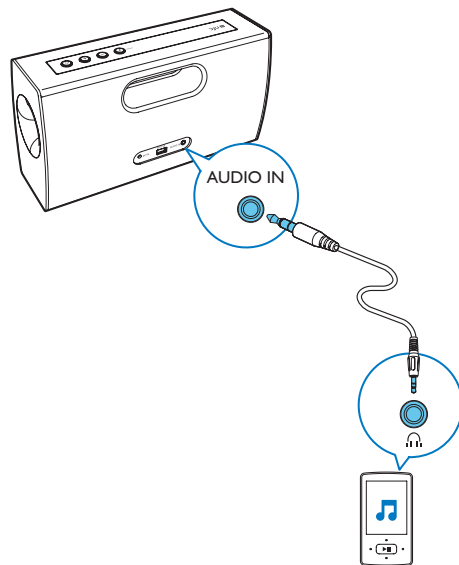


Заряджання мобільних пристроїв

Мобільні пристрої можна заряджати через роз'єм USB.

Примітка


- Роз'єм USB використовується лише для заряджання.

- 1 Під'єднайте цей гучномовець до мережі змінного струму.
- 2 Під'єднайте цей гучномовець до мобільного пристрою за допомогою USB-кабелю (не входить у комплект).
 - ↳ Коли пристрій буде розпізнано, почнеться заряджання.

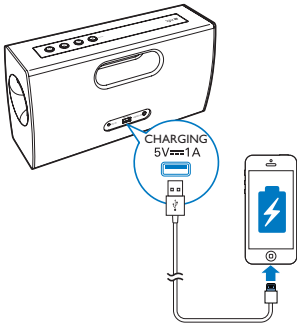

Регулювання гучності

Під час відтворення натискайте кілька разів кнопку + або -, щоб збільшити або зменшити гучність.

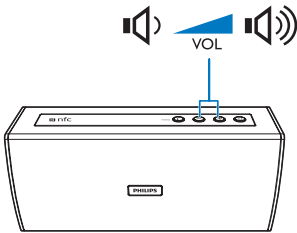

Порада

- Для збільшення або зменшення рівня гучності постійно натисніть та утримуйте кнопку + або - протягом 2 секунд.
- Коли гучність досягає максимального або мінімального рівня, світлодіодний індикатор блимає двічі.

6 Інформація про виріб

Примітка

- Інформація про виріб може бути змінена без попередження.

Технічні характеристики

Підсилювач

Номінальна вихідна потужність	2 x 10 Вт RMS
Частота відповіді	80–16 000 Гц, ±3 дБ
Співвідношення "сигнал-шум"	> 67 дБ (А)
Аудіовхід	600 мВ RMS 20 кОм

Bluetooth

Версія Bluetooth	V3.0
Підтримувані профілі	HFP, A2DP, AVRCP
Частотний діапазон Bluetooth	2,4 ГГц – 2,48 ГГц
Діапазон Bluetooth	10 м (вільного простору)

Гучномовці

Опір гучномовців	8 Ом
Динамік	7-см повнодіапазонний
Чутливість	>84 дБ/мВт ± 3 дБ/мВт

Загальна інформація

Мережа змінного струму	
(Адаптер живлення)	Назва торгової марки: PHILIPS; Модель: AS360-120-AE250;
	Вхід: 100-240 В змінного струму, 50/60 Гц, 1,2 А Вихід: 12 В == 2,5 А;
Споживання електроенергії під час експлуатації	12,5 Вт (з завантаж. заряджання 1 А)
Розміри – головний блок (Ш x В x Г)	
	300 x 163 x 96 мм
Вага – головний блок	1,7 кг

7 Усунення несправностей



Попередження

- У жодному разі не знімайте корпус пристрою.

Щоб зберегти дію гарантії, ніколи не намагайтеся самостійно ремонтувати систему.

Якщо під час використання пристрою виникають певні проблеми, перш ніж звертатися до центру обслуговування, скористайтеся наведеними нижче порадами. Якщо це не вирішить проблему, відвідайте веб-сайт компанії Philips (www.philips.com/support). Коли Ви звертаєтесь до компанії Philips, пристрій, номер моделі та серійний номер мають бути під руками.

Загальна інформація

Відсутнє живлення

- Перевірте, чи штекер змінного струму блока під'єднано належним чином.
- Перевірте живлення розетки.

Немає звуку або низька якість звуку

- Налаштуйте гучність на виробі.
- Налаштуйте гучність на під'єднаному пристрої.

Гучномовець не працює

- Увімкніть гучномовець ще раз.

Світлодіодний індикатор блимає блакитним світлом 5 разів, а гучномовець не реагує на натиснення жодної кнопки.

- Гучномовець у режимі демонстрації. Натисніть та утримуйте кнопку  протягом 15 секунд, щоб вийти з цього режиму.

Не вдається зарядити мобільні пристрої

- Перевірте правильність під'єднання до мережі змінного струму.
- Перевірте живлення розетки.

Про пристрій Bluetooth

Низька якість звуку після під'єднання до пристрою із підтримкою функції Bluetooth.

- Низька якість прийому сигналу Bluetooth. Перемістіть пристрій ближче до цього виробу чи усуньте перешкоди між ними.

Не вдається під'єднатися до пристрою.

- Не увімкнено функцію Bluetooth пристрою. Про увімкнення функції читайте в посібнику користувача пристрою.
- Цей виріб вже під'єднано до іншого пристрою з функцією Bluetooth. Від'єднайте цей пристрій і спробуйте ще раз.

З'єднаний у пару пристрій постійно під'єднується і від'єднується.

- Низька якість прийому сигналу Bluetooth. Перемістіть пристрій ближче до цього виробу чи усуньте перешкоди між ними.
- На деяких пристроях з'єднання Bluetooth може вимикатися автоматично задля економії енергії. Це не є ознакою збою у роботі цього виробу.

8 Примітка

Внесення будь-яких змін чи модифікації цього пристрою, які не є позитивно схвалені компанією Gibson Innovations, можуть позбавити користувачів права користуватися цим пристроєм.

Відповідність стандартам

CE 0700



Цим повідомленням компанія Gibson Innovations стверджує, що цей виріб відповідає важливим вимогам та іншим відповідним умовам Директиви 1999/5/EC. Заяву про відповідність можна знайти на веб-сайті www.philips.com/support.

Турбота про довкілля

Утилізація



Виріб виготовлено з високоякісних матеріалів і компонентів, які можна переробити і використовувати повторно. Позначення у вигляді перекресленого контейнера для сміття на виробі означає, що на цей виріб поширюється дія Директиви Ради Європи 2002/96/EC:



Не утилізуйте цей виріб з іншими побутовими відходами. Дізнайтеся про місцеву систему розділеного збору

електричних та електронних пристроїв. Належна утилізація старого пристрою допоможе запобігти негативному впливу на навколишнє середовище та здоров'я людей.

Інформація про довкілля

Для упаковки виробу було використано лише потрібні матеріали. Ми подбали про те, щоб упаковку можна було легко розділити на три види матеріалу: картон (коробка), пінополістирол (амортизуючий матеріал) та поліетилен (пакети, захисний пінопластовий лист).

Система містить матеріали, які в розібраному вигляді можна здати на переробку та повторне використання у відповідний центр. Утилізуйте пакувальні матеріали, використані батареї та непотрібні пристрої відповідно до місцевих правових норм.

Інформація про торгові марки

Bluetooth

Товарний знак та логотипи Bluetooth® є зареєстрованими торговими марками, які належать компанії Bluetooth SIG, Inc., і будь-яке використання цих знаків компанією Gibson відбувається згідно з ліцензією. Інші товарні знаки та торгові марки належать їхнім відповідним власникам.



Позначка N Mark є товарним знаком або зареєстрованим товарним знаком NFC Forum, Inc. у Сполучених Штатах та інших країнах.



Specifications are subject to change without notice.

2015 © Gibson Innovations Limited. All rights reserved.

This product has been manufactured by, and is sold under the responsibility of Gibson Innovations Ltd., and Gibson Innovations Ltd. is the warrantor in relation to this product. Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used under license from Koninklijke Philips N.V.

BT4000_12_UM_V3.0

