

**PHILIPS**

Slušalice

Serija 4000

TAA4216



# Korisnički priručnik

Registrujte svoj proizvod i potražite podršku na  
[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)

# Sadržaj

---

1	Važne sigurnosne upute	2
	Sigurnost sluha	2
	Opšte informacije	2
2	Vaše bežične Bluetooth slušalice	3
	Šta je u kutiji	3
	Drugi uredaji	3
	Pregled vaših Bluetooth bežičnih slušalica	4
3	Započnite	5
	Napunite bateriju	5
	Uparite slušalice s vašim mobilnim telefonom	5
4	Koristite svoje slušalice	6
	Spojite slušalice na Bluetooth uredaj	6
	Upravljaljajte svojim pozivima i muzikom	6
	Očistite i zamijenite jastučić	7
5	Tehnički podaci	8
6	Obavještenje	9
	Izjava o usklađenosti	9
	Odlaganje starog proizvoda i baterije	9
	Izvadite integriranu bateriju	9
	Usklađenost sa EMF-om	9
	Podaci o okolišu	10
	Obavijest o usklađenosti	10
7	Zaštitni znakovi	11
8	Često postavljana pitanja	12

# 1 Važne sigurnosne upute

## Sigurnost sluha



### Opasnost

- Da biste izbjegli oštećenje sluha, ograničite vrijeme korištenja slušalica na visokoj jačini zvuka i namjestite jačinu zvuka na siguran nivo. Što je veća jačina zvuka, to je kraće vrijeme sigurnog slušanja.

Obavezno se pridržavajte sljedećih smjernica kada koristite slušalice.

- Slušajte na razumnoj jačini zvuka tokom razumnog vremenskog perioda.
- Pazite da kontinuirano ne pojačavate jačinu zvuka jer se sluh prilagodava.
- Ne pojačavajte jačinu zvuka tako da ne možete da čujete šta se oko vas dešava.
- Trebali biste biti oprezni ili privremeno prekinuti upotrebu u potencijalno opasnim situacijama.
- Preveliki zvučni pritisak u bubicama i slušalicama može prouzrokovati gubitak slухa.
- Korištenje slušalica s oba uha pokrivena za vrijeme vožnje nije preporučljivo i može biti nezakonito u nekim područjima za vrijeme vožnje.
- Iz vaše sigurnosti izbjegavajte ometanje muzike ili telefonskih poziva dok ste u prometu ili drugim potencijalno opasnim okruženjima.

## Opšte informacije

Da biste izbjegli oštećenja ili neispravnost:



### Oprez

- Ne izlažite slušalice prevelikoj vrućini.
- Ne bacajte slušalice.
- Slušalice ne smiju biti izložene kapanju ili prskanju.
- Nemojte dozvoliti da vaše slušalice budu potopljene u vodu.
- Ne koristite sredstva za čišćenje koja sadrže alkohol, amonijak, benzen ili abrazive.
- Ako je potrebno čišćenje proizvoda koristite mekanu krpu, po potrebi navlaženu sa minimalnom količinom vode ili razrijedenim blagim sapunom.
- Integrirana baterija nikako ne smije biti izložena pretjeranoj topлоти, као што су sunčevi zraci, vatra ili slično.
- Zamjena baterije neispravnog tipa koja može oštetići zaštitu;
- Odlaganje baterije u vatru ili vruću pećicu ili mehaničko drobljenje ili rezanje baterije može rezultirati eksplozijom;
- Ostavljanje baterije u okruženju sa ekstremno visokom temperaturom može da rezultira eksplozijom ili curenjem zapaljive tečnosti ili gasa;
- Izlaganje baterije ekstremno niskom pritisku vazduha može da rezultira eksplozijom ili curenjem zapaljive tečnosti ili gasa.
- Nikada ne koristite slušalice kada upravljate motornim vozilom, vozite bicikl, trčite ili šetate u prometnim područjima. Na mnogim je mjestima opasno i protivzakonito.

O radnim i skladišnim temperaturama i vlažnosti

- Radna temperatura: 0 °C (32 °F) do 40 °C (104 °F)
- Temperatura skladištenja: -10 °C (14 °F) do 45 °C (113 °F)
- Radna vlažnost: 8% - 90% relativne vlažnosti (bez kondenzacije)
- Vlažnost skladištenja: 5% - 90% relativne vlažnosti (bez kondenzacije)
- Maksimalna radna nadmorska visina: 3000 m
- Životni vijek baterije može biti kraći u uslovima visoke ili niske temperature.

## 2 Vaše bežične Bluetooth slušalice



Vodič za brzi početak



Globalna garancija




Letak o sigurnosti

### Šta je u kutiji



Philips Bluetooth bežične slušalice,  
Philips TAA4216

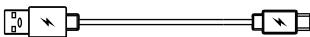


USB kabel za punjenje tipa C  
(samo za punjenje)

### Drugi uređaji

Mobilni telefon ili uređaj (npr. notebook računar, PAD, Bluetooth adapteri, MP3 plejeri itd.) koji podržava Bluetooth i koji je kompatibilan sa slušalicama (pogledajte „Tehnički podaci“).

## Pregled vaših Bluetooth bežičnih slušalica

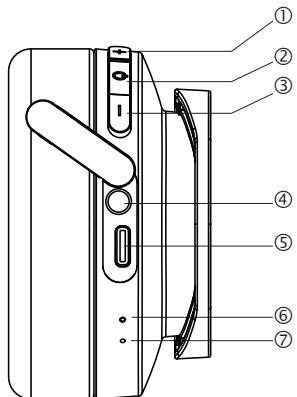

- ① Jačina zvuka +
- ② ⏻ (Uključivanje / isključivanje / uparivanje)
- ③ Jačina zvuka -
- ④ 3,5 mm priključak
- ⑤ USB ulaz za punjenje tipa C
- ⑥ LED indikator
- ⑦ Mikrofon

# 3 Započnite

## Napunite bateriju



### Napomena

- Prije prvog korišćenja slušalica, stavite slušalice u kućište za punjenje i punite bateriju 3 sata za optimalan kapacitet i životni vijek baterije.
- Za izbjegavanje oštećenja koristite samo originalni USB kabl za punjenje.
- Završite svoj poziv prije punjenja slušalica jer će se slušalice isključiti zbog punjenja.

Priloženi USB kabl za punjenje priključite na:

- USB ulaz za punjenje tipa C na slušalicama i;
  - Priključak za punjač/USB računala.
- ↳ Tokom punjenja LED svijetli bijelo i isključuje se kada su slušalice potpuno napunjene.



### Savjet

- Obično potpuno punjenje traje 2 sata.

## Uparite slušalice s vašim mobilnim telefonom

Prije nego što prvi put koristite slušalice sa mobilnim telefonom, uparite ih sa mobilnim telefonom. Uspješno uparivanje uspostavlja jedinstvenu šifriranu vezu između slušalica i mobilnog telefona. Slušalice čuvaju posljednjih 8 uređaja u memoriju. Ako pokušate upariti više od 8 uređaja, najraniji upareni uređaj zamjenjuje se novim.

- 1 Provjerite jesu li slušalice potpuno napunjene i isključene.
- 2 Pritisnite i zadržite 6 sekundi dok plava i bijela LED lampica ne počnu treperati naizmjenično.
  - ↳ Slušalice ostaju u režimu uparivanja 2 minute.
- 3 Provjerite je li mobilni telefon uključen i je li uključena njegova Bluetooth funkcija.
- 4 Uparite slušalice sa svojim mobilnim telefonom. Za detaljne informacije pogledajte korisnički priručnik svog mobilnog telefona.

Sljedeći primjer prikazuje vam kako upariti slušalice sa mobilnim telefonom.

↳ Aktivirajte Bluetooth funkciju svog mobilnog telefona, odaberite Philips TAA4216



**Philips TAA4216**

# 4 Koristite svoje slušalice

## Spojite slušalice na Bluetooth uređaj

- 1 Uključite svoj mobilni telefon/Bluetooth uređaj.
- 2 Pritisnite i držite dugme za uključivanje/isključivanje 2 sekunde za uključivanje slušalica.
  - ↳ Bijela LED lampica će se upaliti.
  - ↳ Slušalice se automatski ponovno povezuju sa posljednjim spojenim mobilnim telefonom/Bluetooth uređajem.



### Savjet

- Ako nakon uključivanja slušalica uključite mobilni telefon/Bluetooth uređaj ili aktivirate Bluetooth funkciju, morate ručno ponovno povezati slušalice i mobilni telefon/Bluetooth uređaj.



### Napomena

- Ako se slušalice ne uspiju povezati sa posljednjim spojenim Bluetooth uređajem unutar dometa u roku od 1 minuta, prebacice se u način uparivanja 2 minute i automatski se isključiti ako još uvijek nisu povezane sa bilo kojim Bluetooth uređajem nakon 5 minuta.
- Ako slušalice nemaju istoriju veza i ne povežu se na nijedan Bluetooth uređaj u roku od 5 minuta, automatski će se isključiti.

## Upravljaljte svojim pozivima i muzikom

Uključeno/isključeno

Zadatak	Dugme	Rad
Uključite slušalice.	⊕	Pritisnите i zadržite 2 sekunde.
Isključite slušalice.	⊖	Pritisnите i zadržite 4 sekunde. ↳ Bijela LED lampica svijetli i postepeno se gubi.

Kontrola muzike

Zadatak	Dugme	Rad
Reprodukujte ili pauzirajte muziku.	⊕	Pritisnите jednom.
Podesite glasnoću.	+/-	Pritisnите da +/-
Sljedeća numera.	+	Pritisnите da + i držite 2 s
Prethodna numera.	-	Pritisnите da - i držite 2 s

## Kontrola poziva

Zadatak	Dugme	Rad
Javi se/odloži poziv.	⊕	Pritisnite jednom.
Odbijte poziv	⊕	Pritisnite i zadržite 2 s
Zadržite trenutni poziv i prihvativate dolazni poziv	⊕	Pritisnite jednom
Zadržite trenutni poziv i odbijte dolazni poziv	⊕	Pritisnite i zadržite 2 s
Odbijte trenutni poziv i prihvativate dolazni poziv	⊕	Pritisnite dva puta
Prebacite se izmedu razgovora	⊕	Pritisnite 3 puta

## Glasovni asistent


Zadatak	Dugme	Rad
Probudite zadano glasovnog asistenta	kontrola muzike / poziva	Pritisnite dva puta

## Status indikatora ostalih slušalica


Status slušalica	Indikator
Slušalice su povezane na Bluetooth uređaj, dok su slušalice u stanju pripravnosti ili dok slušate muziku.	Plava LED lampica će treptati svake 4 sekunde
Slušalice su spremne za uparivanje.	LED lampica naizmjениčno trepće plavo i bijelo.
Slušalice su uključene, ali nisu povezane sa Bluetooth uređajem.	Plava LED lampica trepće polako. Ako se ne može uspostaviti veza, slušalice će se isključiti u roku od 5 minuta.
Nizak nivo baterije.	Bijela LED lampica trepće dok se baterija ne isprazni
Baterija je potpuno napunjena.	Bijela LED lampica je isključena.

## Očistite i zamijenite jastučić


1 Uhvatite ugao naušnjaka i izvucite ga.

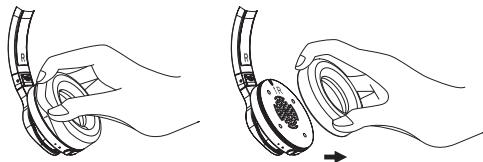


- 2 Izvadite hladnjake za uši u srednjem sloju i isperite poklopac jastučića za uši.

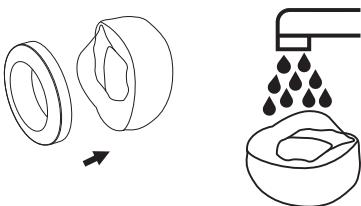

- 3 Vratite hladnjake za uši natrag u poklopac hladnjaka jastučića za uši.

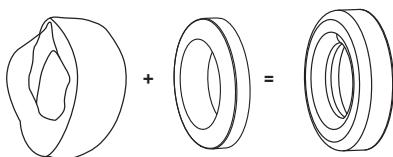

- 4 Umetnите rub jastučića u urez na slušalicama i okrenite u smjeru kazaljke na satu.

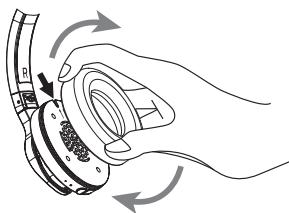

## 5 Tehnički podaci

### slušalice

- Vrijeme slušanja muzike: 35 sati  
Vrijeme razgovora: 35 sati
- Vrijeme punjenja: 2 sata
- Brzo punjenje 15 minuta reproducuje 2H
- Litij-polimerna baterija koja se može puniti (350 mAh)
- Verzija Bluetootha: 5,0  
Kompatibilni Bluetooth profili:
  - HFP (profil bez ruku)
  - A2DP (napredni profil distribucije zvuka)
  - AVRCP (profil daljinskog upravljanja audio i video zapisima)
- Podržani audio kodek: SBC
- Raspon frekvencija: 2,402-2,480 GHz
- Snaga odašiljača: < 10 dBm
- Radni raspon: Do 10 metara (33 stope)
- Jasan glasovni poziv s digitalnim smanjenjem odjeka i buke
- Automatsko isključivanje
- USB priključak za punjenje tipa C
- Upozorenje o niskoj bateriji: dostupno



### Napomena

- Specifikacije su podložne promjenama bez prethodne najave.

# 6 Obavještenje

## Izjava o usklađenosti

Kompanija „MMD Hong Kong Holding Limited“ ovim izjavljuje da je ovaj proizvod u skladu sa osnovnim zahtjevima i ostalim relevantnim odredbama Direktive 2014/53/EU. Izjavu o usklađenosti možete pronaći na [www.p4c.philips.com](http://www.p4c.philips.com).

## Odlaganje starog proizvoda i baterije



Vaš je proizvod dizajniran i proizведен od visokokvalitetnih materijala i komponenti koje se mogu reciklirati i ponovo upotrijebiti.



Ovaj simbol na proizvodu znači da je proizvod pokriven Evropskom direktivom 2012/19/EU.



Ovaj simbol znači da proizvod sadrži ugradenu punjivu bateriju propisanu Evropskom direktivom 2013/56/EU koja se ne može odlagati s uobičajenim kućnim otpadom. Čvrsto vam savjetujemo da svoj proizvod odnesete u službeni centar za prikupljanje ili u Philips servisni centar kako biste profesionalno uklonili punjivu bateriju. Informirajte se o lokalnom sistemu odvojenog prikupljanja električnih i elektroničkih proizvoda i punjivih baterija. Pridržavajte se lokalnih pravila i nikada ne odlazićte proizvod i punjive baterije sa uobičajenim kućnim otpadom. Pravilno odlaganje starih proizvoda i punjivih baterija pomaže u sprečavanju negativnih posljedica po okoliš i zdravlje ljudi.

## Izvadite integriranu bateriju

Ako u vašoj zemlji ne postoji sistem za prikupljanje/recikliranje električnih proizvoda, možete zaštiti okoliš uklanjanjem i recikliranjem baterije prije nego što odložite slušalice.

- Prije uklanjanja baterije, provjerite jesu li slušalice odspojene iz kućišta za punjenje.



## Usklađenost sa EMF-om

Ovaj je proizvod usklađen sa svim primjenjivim standardima i propisima koji se odnose na izloženost elektromagnetskim poljima.

## Podaci o okolišu

Sve nepotrebitno pakiranje je izostavljeno. Pokušali smo olakšati odvajanje ambalaže na tri materijala: karton (kutija), polistirenska pjena (tampon) i polietilen (vrećice, zaštitna pjenasta folija.)

Vaš se sistem sastoji od materijala koji se može reciklirati i ponovo upotrijebiti ako ih rastavi specijalizirana kompanija.

Pridržavajte se lokalnih propisa koji se odnose na zbrinjavanje ambalažnog materijala, istrošenih baterija i stare opreme.

## Obavijest o usklađenosti

Uredaj je u skladu s FCC pravilima, dio 15. Rad zavisi od sljedeća dva uslova:

1. Ovaj uređaj možda neće uzrokovati štetne smetnje i
2. Ovaj uređaj mora prihvati svaku primljenu smetnju, uključujući smetnje koje mogu uzrokovati neželjeni rad.

### FCC pravilima

Ova je oprema testirana i ustanovljeno je da udovoljava ograničenjima digitalnog uredaja klase B, u skladu s dijelom 15 FCC pravila. Ta su ograničenja osmišljena kako bi pružila razumnu zaštitu od štetnih smetnji u stambenim objektima. Ova oprema generiše, koristi i može zračiti radiofrekvencijsku energiju i, ako nije instalirana i korištena u skladu sa uputstvima za upotrebu, može uzrokovati štetne smetnje u radio komunikaciji.

Međutim, ne postoji garancija da se smetnje neće pojaviti u određenoj instalaciji. Ako ova oprema uzrokuje štetne smetnje radio ili televizijskom prijemniku, što se može utvrditi uključivanjem i isključivanjem opreme, korisniku se preporučuje da pokuša otkloniti smetnje pomoću jedne ili više mjeru u nastavku:

- Preusmjerite ili premjestite prijemnu antenu.
- Povećajte udaljenost između opreme i prijemnika
- Spojite opremu u utičnicu na strujnom krugu različitom od onoga na koji je spojen prijemnik.
- Za pomoć se obratite prodavaču ili iskusnom radio/TV tehničaru.

### FCC izjava o izloženosti zračenju:

Ova oprema udovoljava ograničenjima izloženosti FCC zračenju postavljenim za nekontrolisano okruženje.

Ovaj odašiljač ne smije biti smješten ili raditi zajedno s bilo kojom drugom antenom ili odašiljačem.

**Oprez:** Korisnik je upozoren da bi izmjene ili modifikacije koje nije izričito odobrila osoba odgovorna za usaglašenost mogle poništiti ovlaštenje korisnika za korištenje opreme.

### Kanada:

Ovaj uređaj sadrži odašiljače/prijemnike oslobođene licenci koji su u skladu sa inovacijama, znanošću i ekonomskim razvojem. Kanadski RSS-ovi oslobođeni licenci. Rad zavisi od sljedeća dva uslova: (1) ovaj uređaj ne smije uzrokovati štetne smetnje i (2) ovaj uređaj mora prihvati sve primljene smetnje, uključujući smetnje koje mogu prouzrokovati neželjeni rad uređaja.

CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

### IC izjava o izloženosti zračenju:

Ova oprema udovoljava kanadskim granicama izloženosti radijaciji utvrđenim za nekontrolisano okruženje. Ovaj odašiljač ne smije biti smješten ili raditi zajedno s bilo kojom drugom antenom ili odašiljačem.

# 7 Zaštitni znakovi

---

## Bluetooth

Bluetooth® riječ i logotipi su registrovani zaštitni znakovi u vlasništvu kompanije Bluetooth SIG, Inc. i svako korištenje takvih znakova kompanije Top Victory Investment Limited je pod licencom. Ostali zaštitni znakovi i trgovačka imena pripadaju njihovim vlasnicima.

# 8 Često postavljana pitanja

## Moje Bluetooth slušalice se ne uključuju.

Nivo baterije je nizak. Napunite slušalice.

## Ne mogu upariti Bluetooth slušalice sa svojim Bluetooth uređajem.

Bluetooth je onemogućen. Omogućite Bluetooth funkciju na svom Bluetooth uređaju i uključite Bluetooth uređaj prije nego što uključite slušalice.

## Kako resetovati uparivanje.

Resetujte slušalice držeći 5 sek. dugme jačina zvuka + i jačina zvuka - zajedno dok su slušalice uključene. Plava i bijela lampica trepću naizmjenično u režim uparivanja nakon završetka resetovanja.

## Čujem, ali ne mogu kontrolisati muziku na svom Bluetooth uređaju (npr. reprodukcija/pauza/preskakanje prema naprijed/natrag).

Pроверите podržava li Bluetooth audio izvor AVRCP (pogledajte „Tehnički podaci“).

## Nivo jačine zvuka slušalica je prenizak.

Neki Bluetooth uređaji ne mogu povezati nivo jačine zvuka sa slušalicama putem sinhronizacije jačine zvuka. U tom slučaju morate prilagoditi glasnoću Bluetooth uređaja kako biste postigli odgovarajuću glasnoću.

## Bluetooth uređaj ne može naći slušalice.

- Slušalice mogu biti povezane sa prethodno uparenim uređajem. Isključite spojeni uređaj ili ga premjestite izvan dosega.
- Uparivanje je možda resetovano ili su slušalice prethodno uparene sa drugim uređajem. Ponovo uparite slušalice sa Bluetooth uređajem, kako je opisano u korisničkom priručniku. (pogledajte „Uparivanje slušalica s Bluetooth uređajem prvi put“ na stranici 6).

## Moje Bluetooth slušalice povezane su sa Bluetooth stereo mobilnim telefonom, ali muzika se reproducuje samo na zvučniku mobilnog telefona.

Pogledajte korisnički priručnik svog mobilnog telefona. Odaberite slušanje muzike putem slušalica.

## Kvalitet zvuka je loš i može se čuti pucketanje.

- Bluetooth uređaj je izvan dometa. Smanjite udaljenost između slušalica i Bluetooth uređaja ili uklonite prepreke između njih.
- Napunite svoje slušalice.

Za dodatnu podršku posjetite [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).



Philips i grb Philips Shield su registrovani zaštitni znakovi kompanije „Koninklijke Philips N.V.” i koriste se pod licencom. Ovaj proizvod je proizvela i prodaje se pod odgovornošću kompanije „MMD Hong Kong Holding Limited” ili jedne od njenih povezanih podružnica, a kompanija „MMD Hong Kong Holding Limited” pruža garancije u vezi s ovim proizvodom.