

Register your product and get support at

CID3687


www.philips.com/welcome



PT-BR


Guia de Início Rápido

PHILIPS

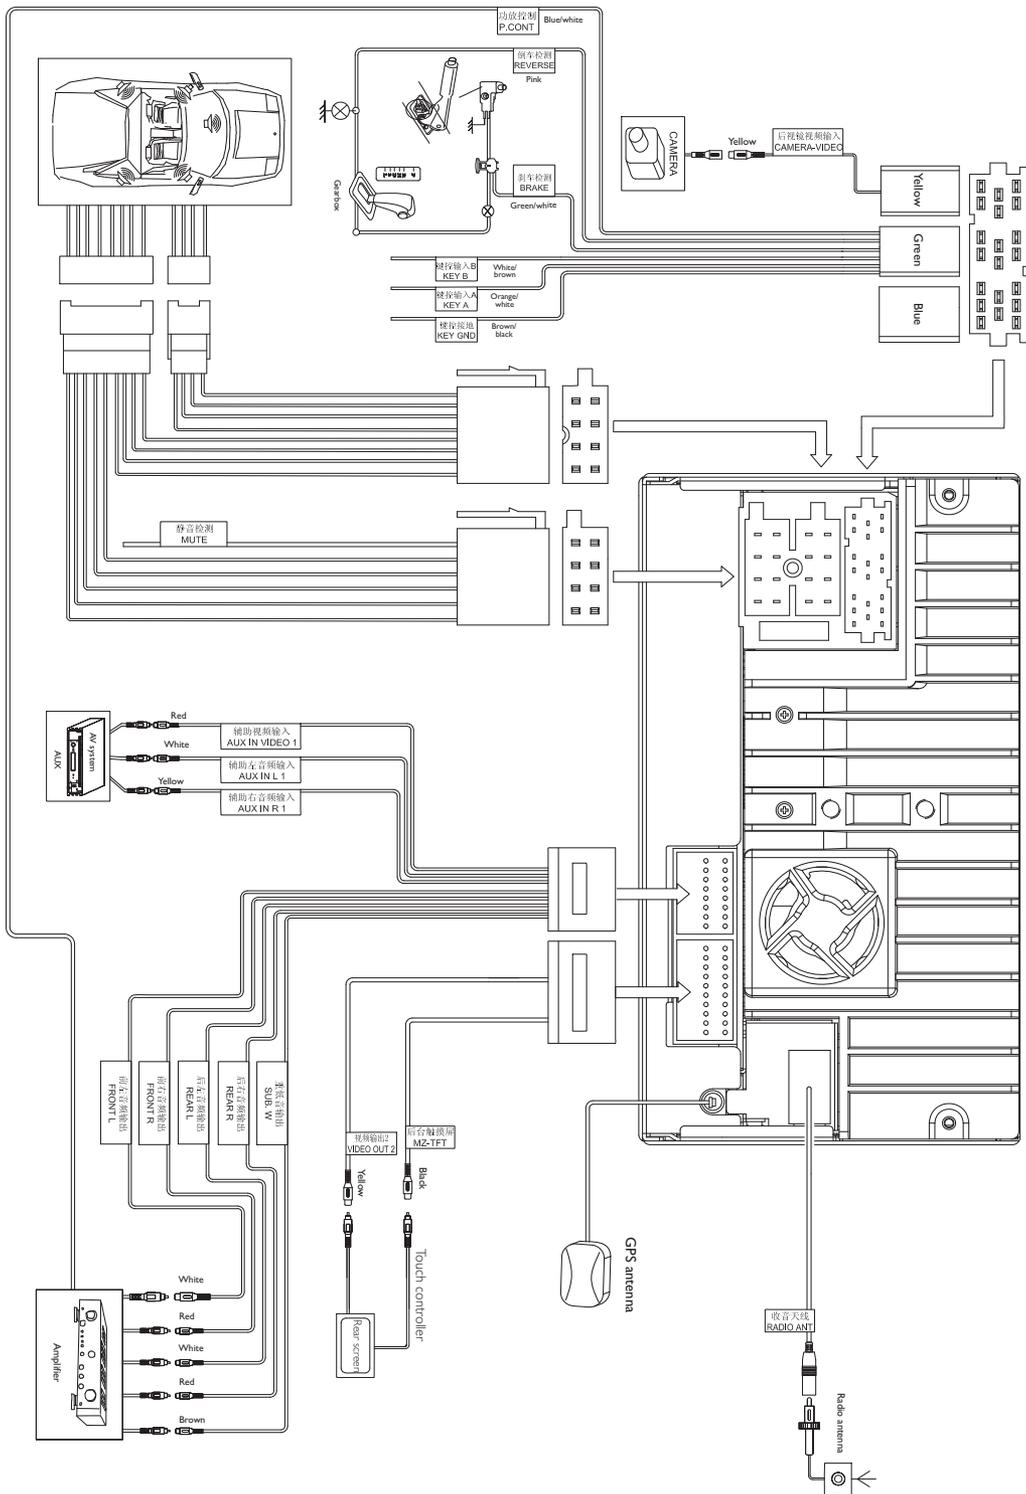


2


a

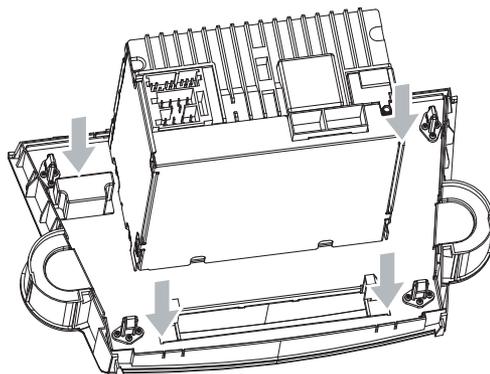


b

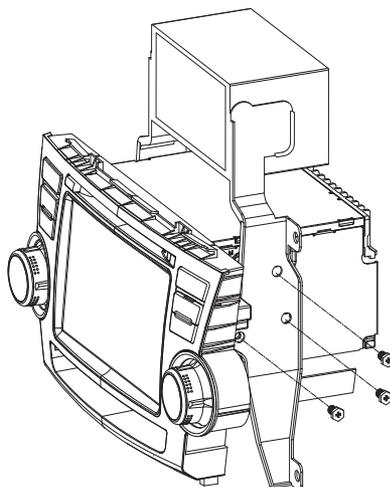


c

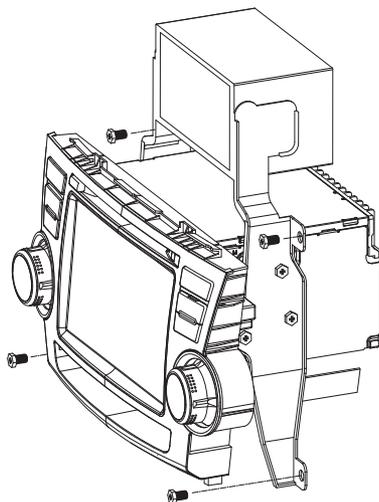


3

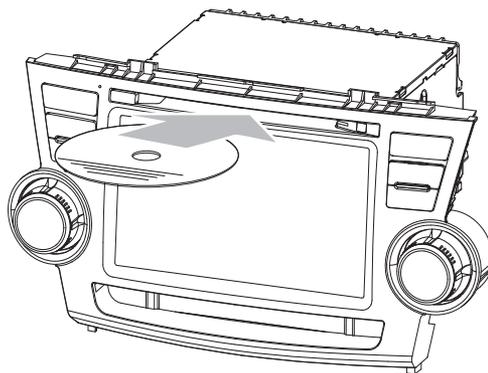

4

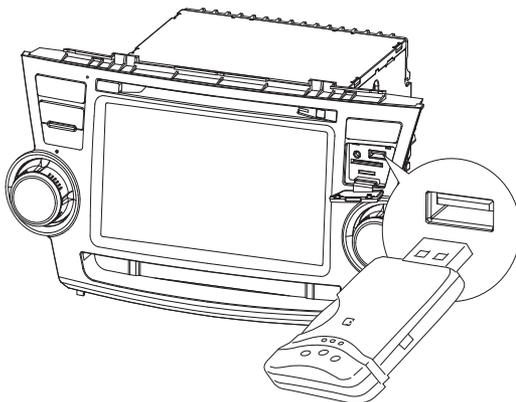

5

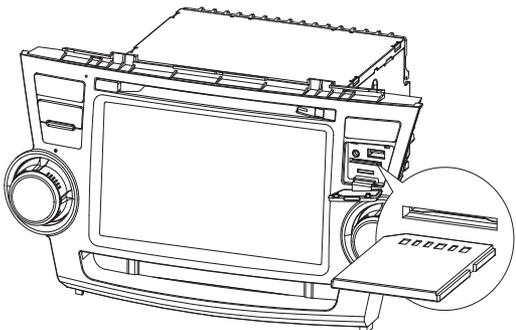

Conectar fios 1


- 1 Verifique cuidadosamente a fiação do carro e conecte-a ao aparelho.

Instalar no painel 2

- 1 Se o carro não tiver uma unidade de controle interna ou computador de bordo, desconecte o terminal negativo da bateria do carro.
- 2 Verifique se a inclinação horizontal da abertura do painel do carro tem entre 0 e 20 graus. O aparelho não poderá ser usado se o ângulo de inclinação da abertura do painel do carro for superior a 20 graus.
- 3 Fixe as quatro presilhas plásticas (fornecidas pelo fabricante do carro para o sistema de áudio original) no aparelho. **a**
- 4 Fixe os suportes para instalação no aparelho usando parafusos (fornecidos pelo fabricante do carro). **b**
- 5 Deslize o aparelho pelo painel e fixe-o no carro usando quatro parafusos. **c**
- 6 Reconecte o terminal negativo da bateria do carro.

Ligar

- 1 Pressione e segure ϕ /MUTE/VOL para ligar o aparelho.
 - ↳ Os idiomas OSD (exibição na tela) disponíveis são exibidos.

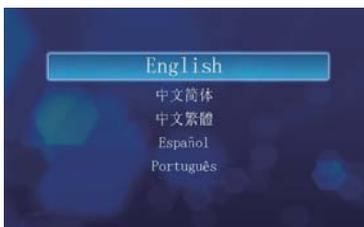

- 2 Toque em um idioma para selecioná-lo.
 - Para desligar o aparelho, pressione e segure ϕ /MUTE/VOL.

Ajustar data e hora

- 1 Toque em \blacktriangle para exibir o menu principal.



- 2 Toque em \blacktriangle na metade do lado direito da tela.
- 3 Toque em [Definições].
- 4 Toque em [Hora].



Ajustar data

- 1 Toque em [Data].
- 2 Toque nas informações de data exibidas.
- 3 Toque em \blacktriangle ou \blacktriangledown para ajustar o ano, o mês e o dia.

Definir o modo do relógio

- 1 Toque em [Modo do relógio].
- 2 Toque em [12 h] ou [24 h] para selecionar o modo do relógio.

Ajustar hora

- 1 Toque em [Hora].
- 2 Toque na hora exibida.
- 3 Toque em \blacktriangle ou \blacktriangledown para ajustar as horas e os minutos.

Usar mapa

Nota

- Talvez você precise atualizar o mapa (vendido separadamente) antes de usá-lo.

- 1 Toque no canto superior esquerdo para exibir o menu inicial.
- 2 Toque em **[Navegação]**.
 - ↳ O menu de navegação é exibido em alguns segundos.
- 3 Consulte o manual do mapa para operar a ferramenta de navegação.

Ouvir rádio

- 1 Toque em **🏠** para exibir o menu inicial.
- 2 Toque em **[Rádio]**.



- 3 Toque em **FM** ou **AM** para selecionar uma banda:
- 4 Toque rapidamente em **◀** ou **▶** para sintonizar uma estação de rádio de cada vez.

Reproduzir discos 3

Você pode reproduzir vídeos, áudios ou imagens armazenados nos seguintes discos:

- DVD de vídeo, DVD-R, DVD-RW
- VCD
- CD de áudio, CD-R, CD-RW

- 1 Insira um disco em sua respectiva abertura com o rótulo voltado para cima.

- ↳ A reprodução é iniciada automaticamente.

Conectar dispositivo USB 4

- 1 Abra a tampa da entrada AV-IN/USB/SD/ MAP.
- 2 Insira o dispositivo USB na entrada USB.
 - ↳ A reprodução é iniciada automaticamente.

Inserir um cartão SD/MMC 5

- 1 Abra a tampa da entrada AV-IN/USB/SD/ MAP.
- 2 Insira o cartão SD/MMC em seu respectivo slot.
 - ↳ A reprodução é iniciada automaticamente.

Fazer uma chamada

Para conectar um dispositivo Bluetooth ao aparelho, será necessário emparelhá-los.

- 1 Ative a função Bluetooth no dispositivo.
- 2 Procure este aparelho usando o dispositivo Bluetooth.
- 3 Selecione "CID3687" na lista de emparelhamento.
- 4 Insira a senha padrão "0000".
 - ↳ se o emparelhamento for bem-sucedido, o registro de chamadas será exibido.
- 5 Toque em **▲** ou **▼** para selecionar o telefone emparelhado e, em seguida, toque em **📞**.
- 6 Toque em **▲** ou **▼** para pesquisar um número de telefone na seguinte lista:
 - **[Chams. não atendidas]**
 - **[Chamadas recebidas]**
 - **[Chamadas feitas]**
 - **[Agenda]**

- [Agenda do SIM]
- [Agenda local]

Ou então, toque em  para discar um número diretamente e, em seguida, toque em  para fazer a chamada.

Atender a uma chamada

Por padrão, todas as chamadas são atendidas automaticamente.

- 1 Se alguém ligar para você, **[Recebendo chamada...]** piscará na tela. Fale no microfone Bluetooth.
- 2 Ao término da chamada, toque em  (vermelho) para encerrá-la.

