



Vodnik za hiter začetek


SE888

PHILIPS

Vsebina škatle



Slušalka*

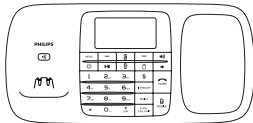


Osnovna enota



Polnilnik*



Napajalni adapter*



Telefonski kabel**



CD-ROM



Vodnik za hiter
začetek
Garancija

Opomba


- * V paketih z več slušalkami so dodatne slušalke, polnilniki in napajalni adapterji.
- ** V nekaterih državah morate priključiti telefonski adapter na telefonski kabel, nato pa telefonski kabel v telefonsko vtičnico.

Previdno

- Uporabite samo priložene baterije in napajalni adapter.

1 Začetek uporabe


Povezava osnovne enote in polnilnika

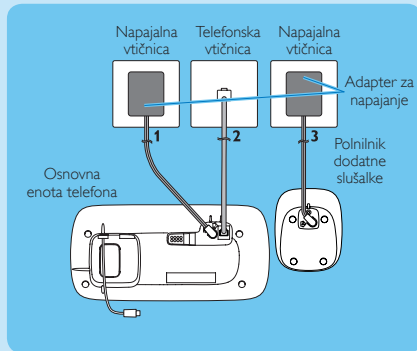

- 1 Konca napajalnega adapterja priključite v:
 - vhodno vtičnico (DC) na spodnji strani osnovne enote;
 - napajalno vtičnico na steni.
- 2 Konca telefonskega kabla priključite v:
 - telefonsko vtičnico na spodnji strani osnovne enote;
 - telefonsko vtičnico na steni.
- 3 Če imate različico z več slušalkami, konca napajalnega adapterja priključite v:
 - vhodno vtičnico (DC) na spodnji strani polnilnika dodatne slušalke.
 - napajalno vtičnico na steni.


Opomba Pred prvo uporabo polnite baterije 8 ur.

Konfiguriranje telefona

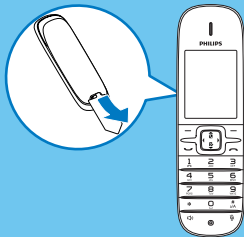

- 1 Baterije so predhodno vstavljene v slušalko. Pred polnjenjem z vrata za baterije povlecite baterijski trak.
- 2 Ko prvič uporabite telefon, se prikaže pozdravno sporočilo (odvisno od države).
- 3 Izberite svojo državo in za potrditev pritisnite **[V redu]**.
- 4 Nastavite datum in čas.
 - Če je čas v 12-urni obliki zapisa, pritisnite tipko *****, da izberete **[AM]** ali **[PM]**.

Polnjenje telefona

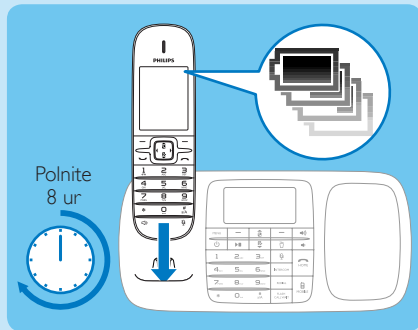

Za polnjenje slušalke postavite slušalko na osnovno enoto. Če je slušalka pravilno nameščena na osnovno enoto, slišite potrditveni zvok.

↳ Začne se polnjenje slušalke.

Opomba Pred prvo uporabo polnite baterije 8 ur.

Preverjanje napolnjenosti baterije



Ko slušalka ni na osnovni enoti/polnilniku, črtice prikazujejo raven energije v bateriji (polna, napol prazna in prazna).




Ko je slušalka na osnovni enoti/polnilniku, črtice utripajo, dokler polnjenje ni končano.



Utrpa ikona za prazno baterijo in slišite opozorilni zvok. Baterija je skoraj prazna in jo je treba napolniti.

Napolnite mobilni telefon

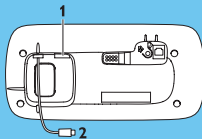

Osnovna
enota telefona

- 1** Pri telefonih iPhone priključite en konec kabla USB za polnjenje (ni priložen) v vtič USB na spodnjem delu mobilnega telefona SE888.
- 2** Pri mobilnih telefonih s polnjenjem prek mikro USB-ja priključite mikro kabel USB v mikro vtič USB mobilnega telefona.

2 Bluetooth

Združite SE888 z mobilnimi telefoni

Zagotovite, da je funkcija Bluetooth mobilnih telefonov vklopljena in v stanju iskanja. Nato lahko izvedete združevanje:

- 1 Na osnovni enoti pritisnite **MENI**.
- 2 Izberite **[Bluetooth]** > **[Najdi me]**.
- 3 Mobilni telefon namestite blizu osnovne enote in pritisnite **[V redu]** za potrditev.
- 4 Na mobilnem telefonu izberite **SE888** in vzpostavite povezavo.
- 5 Če je treba, na mobilnem telefonu vnesite kodo PIN (0000).
 - ↳ Ko sta SE888 in mobilni telefon združena, se na zaslonu slušalke in osnovne enote prikaže **✱12** ali **✱12**.

Opomba

- Če je seznam naprav Bluetooth poln, odstranite nekaj imen mobilnih telefonov, da se združevanje lahko začne.
- Če ime SE888 obstaja v mobilnem telefonu, ga morate odstraniti iz mobilnega telefona. Nato lahko ponovno izvedete združevanje.

Nasvet

Če želite združiti računalnik in prenesti imenik računalnika, namestite računalniško programsko opremo "**ThinkLink**", ki je shranjena na plošči CD-ROM in na voljo na spletnem mestu <http://www.philips.com/support>

3 Uporaba

Klici

Hitro klicanje iz stacionarnega omrežja

Pritisnite  /  na slušalki ali  na osnovni enoti in izberite telefonsko številko.

Izbira pred klicanjem

- 1 Izberite telefonsko številko na slušalki ali osnovni enoti.
- 2 Pritisnite , da izberete stacionarno omrežje ali omrežje Bluetooth (//), iz katerega želite klicati.
- 3 Nato lahko:
 - pritisnete / na slušalki ali
 - pritisnete  ali  na osnovni enoti in izberete linijo ali mobilni telefon, s katerega želite opraviti klic.

Opomba Zagotovite, da so nastavitve linije nastavljene na **[Doma]** za stacionarno omrežje ali **[Mobilnik 1]/[Mobilnik 2]** za omrežje Bluetooth. Informacije si oglejte v delu Nastavitve linije v poglavju Nastavitve telefona v uporabniškem priročniku.

Namig Če na slušalki izberete možnost **[Samodejno]**, je za odhodni klic predhodno izbrana linija v stanju mirovanja, **[Doma]** pa je omrežje najvišje prioritete. Nato **[Mobilnik 1]** in **[Mobilnik 2]**. Če izberete možnost **[Ročno]**, izberite ikono med tremi možnostmi.

Sprejem klica

- V primeru dohodnega klica iz stacionarnega omrežja pritisnite  /  na slušalki ali  na osnovni enoti.
- V primeru dohodnega klica iz omrežja Bluetooth pritisnite  /  na slušalki ali  na osnovni enoti.
- V primeru istočasnih klicev iz stacionarnega omrežja in omrežja Bluetooth pritisnite  na slušalki/osnovni enoti, da izberete klic, nato pa
 - pritisnite  /  na slušalki; ali
 - pritisnite  ali  na osnovni enoti, da sprejmete enega od klicev.

Končanje klica

- Pritisnite  na slušalki ali  na osnovni enoti.
- Slušalko položite na osnovno enoto.

Nastavitev glasnosti med klicem

Pritisnite  na slušalki ali  /  na osnovni enoti, da spremenite glasnost med klicem.


Dodajanje stika v imenik

- 1 Pritisnite  na slušalki ali osnovni enoti.
- 2 Izberite **[Možnost]** > **[Dodaj novo]** in pritisnite **[V redu]** za potrditev.
- 3 Vnesite ime in pritisnite **[V redu]** za potrditev.
- 4 Vnesite številko in nato pritisnite **[Shrani]** za potrditev.

Snemanje obvestila

- 1 Pritisnite **[Meni]**
- 2 Izberite  > **[Obvestilo]** in pritisnite **[V redu]** za potrditev.
- 3 Izberite **[Odg. in snem.]** ali **[Samo odg.]** in pritisnite **[V redu]** za potrditev.
- 4 Izberite **[Posnemi novo]** in pritisnite **[V redu]**, da potrdite.
- 5 Po pisku začnite s snemanjem in govorite v mikrofon.
- 6 Pritisnite **[V redu]** za zaustavitev snemanja.
↳ Novo posneto obvestilo lahko poslušate na slušalki.

Poslušanje sporočil, posnetih v odzivniku

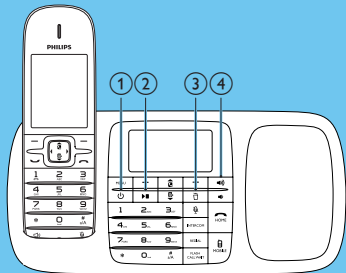

- ① Vklop/izklop telefonskega odzivnika: Pritisnite .
- ② Začetek/zaustavitev poslušanja posnetih sporočil: Pritisnite .
- ③ Nastavitev glasnosti: pritisnite  / .
- ④ Izbris trenutnega sporočila: pritisnite .

Opomba Za več informacij si oglejte poglavje o telefonskem odzivniku v uporabniškem priročniku.

Dobrodošli pri Philipsu

Registrirajte izdelek na spletnem mestu www.philips.com/welcome

Potrebuje pomoč?

Uporabniški priročnik

Oglejte si uporabniški priročnik, ki je bil priložen novemu telefonu.

pletna pomoč

www.philips.com/support



V celoti ali delno je prepovedana reprodukcija brez
pisnega dovoljenja lastnika avtorskih pravic.
Blagovne znamke so last družbe Koninklijke Philips
Electronics N.V. ali drugih lastnikov.
© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Vse pravice pridržane.



CE 0168

QSG_SE888_SL_V1.3
WK11285