

PHILIPS

Prenosný
reproduktor

BT6000

Návod na používanie



Zaregistrujte svoj produkt a získajte podporu na stránkach
www.philips.com/support

Obsah

1	Dôležité informácie	2
2	Reproduktor s pripojením Bluetooth	3
	Úvod	3
	Obsah balenia	3
	Reproduktor – prehľad	4
3	Začíname	4
	Napájanie	4
	Zapnutie/vypnutie	5
	Nastavenie hlasitosti	5
4	Používanie zariadení Bluetooth	6
	Pripojenie zariadenia	6
	Prehrávanie zo zariadenia Bluetooth	7
	Ovládanie telefónneho hovoru	7
	Odpojenie zariadenia	7
	Opätovné pripojenie zariadenia	8
5	Počúvanie obsahu z externého zariadenia	8
6	Technické údaje	9
7	Riešenie problémov	10
	Všeobecné	10
	Súvisiace so zariadením Bluetooth	11
8	Upozornenie	12
	Súlad so smernicami	12
	Starostlivosť o životné prostredie	12
	Upozornenie k ochranným známkam	13

1 Dôležité informácie



Poznámka

- Typový štítok sa nachádza na spodnej strane reproduktora.



Varovanie

- Nikdy neodstraňujte kryt tohto reproduktora.
 - Reproduktor nikdy neumiestňujte na iné elektrické zariadenie.
 - Reproduktor chráňte pred priamym slnečným svetlom, otvoreným ohňom alebo zdrojmi tepla.
 - Uistite sa, že vždy máte voľný prístup k napájaciemu káblu, zástrčke alebo adaptéru, aby ste mohli reproduktor odpojiť zo siete.
-
- Uistite sa, že je okolo reproduktoru dostatok voľného priestoru na vetranie.
 - Po použití vo vlhkých podmienkach výrobok ihneď očistite jemnou a suchou tkaninou.
 - Batéria nesmie byť vystavená zdrojom nadmerne vysokej teploty, ako je napríklad slnečné žiarenie, oheň a pod.
 - Adaptér nesmie byť vystavený kvapkajúcej ani striekajúcej kvapaline.
 - Na adaptér sa nesmú umiestňovať žiadne predmety naplnené tekutinami.
 - Neumiestňujte na reproduktor žiadne nebezpečné predmety (napr. zapálené sviečky).
 - Používajte iba napájacie zdroje uvedené v návode na používanie.
 - Tam, kde zástrčka priameho napájacieho adaptéra slúži ako odpojacie zariadenie, musí zostať odpojacie zariadenie ľahko prístupné pre okamžité použitie.

2 Reproduktor s pripojením Bluetooth

Blahoželáme vám ku kúpe a vítame vás medzi zákazníkmi spoločnosti Philips. Ak chcete naplno využiť podporu ponúkanú spoločnosťou Philips, zaregistrujte svoj produkt na lokalite www.philips.com/welcome.




Úvod

Tento reproduktor úspešne prešiel testom odolnosti voči postriekaniu tekutinou (IPX4) a môže sa používať v blízkosti vody.

Pomocou tohto reproduktora môžete prehrávať zvukový obsah zo zariadení s aktivovaným rozhraním Bluetooth alebo iných externých zariadení.


Obsah balenia

Skontrolujte a identifikujte obsah balenia:

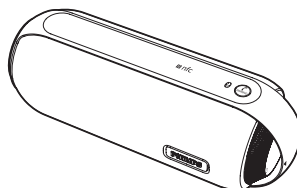

- Reproduktor
- Kábel USB na nabíjanie
- adaptér USB
- Tlačené materiály

Reproduktor – prehľad

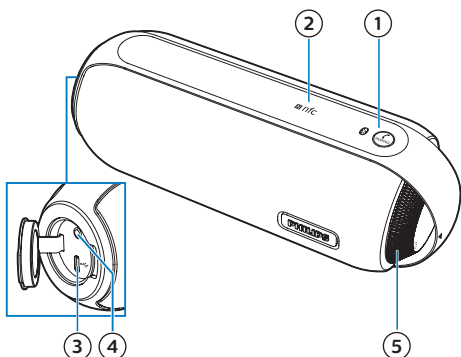

① Ľ/PÁROVANIE

- Prechod do režimu párovania cez rozhranie Bluetooth.
- Reagovanie na prichádzajúci hovor po pripojení rozhrania Bluetooth.
- Vymazanie informácií o párovaní cez rozhranie Bluetooth.

② NFC

- Zariadenie kompatibilné so systémom NFC pripojte cez rozhranie Bluetooth.

③ USB

- Nabite zabudovanú batériu.

④ AUDIO IN

- Pripojenie externého zvukového zariadenia.

⑤ Ovládač hlasitosti (🔊)

- Zapnutie alebo vypnutie reproduktora.
- Nastavenie hlasitosti.

3 Začíname

Vždy postupujte podľa poradia pokynov v tejto kapitole.

Napájanie


Tento produkt možno napájať z elektrickej siete alebo vstavanej batérie.

1. možnosť: Sieťové napájanie



Upozornenie

- Nebezpečenstvo poškodenia výrobku! Uistite sa, že napätie zdroja napájania zodpovedá napätiu vyznačenému na zadnej alebo spodnej strane reproduktora.
- Nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom! Sieťový napájací adaptér vždy odpájajte od elektrickej siete vytiahnutím zástrčky zo zásuvky. Nikdy netahajte za kábel.

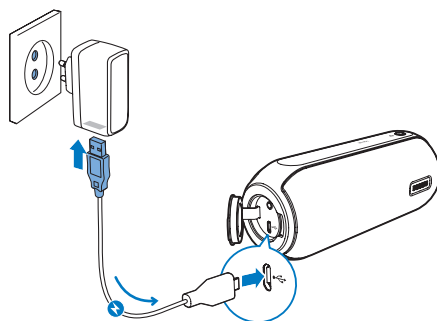

Pripojte adaptér k:

- zásuvke 🔄 na reproduktore.
- elektrickej zásuvke.

2. možnosť: Napájanie pomocou batérií

Reproduktor môže využívať aj vstavanú nabíjateľnú batériu.




Poznámka

- Nabíjateľná batéria má obmedzený počet cyklov nabíjania. Životnosť batérií a počet cyklov nabíjania sa odlišuje v závislosti od používania a nastavení.
- Batéria zariadenia sa úplne nabije za približne tri hodiny.
- Červený indikátor LED blinká, keď je batéria takmer vybitá.

Nabíjanie vstavanej batérie:

- Pripojte reproduktor k elektrickej sieti.


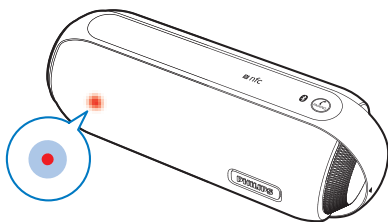


Ukazovateľ stavu batérie

Stav batérie

Svieti načerveno	Prebieha nabíjanie
Vypnutý	Úplné nabitie

Zapnutie/vypnutie

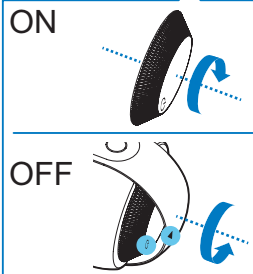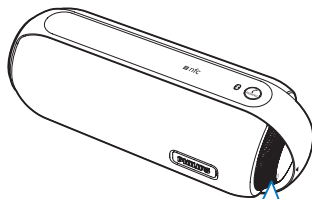

Ak chcete zapnúť alebo vypnúť reproduktor, otáčajte ovládačom v smere alebo proti smeru pohybu hodinových ručičiek dovtedy, kým nebudete počuť kliknutie.

- ↳ Keď je reproduktor zapnutý, blinká modrý indikátor LED.
- ↳ Keď je reproduktor vypnutý, modrý indikátor LED nesvieti.



Poznámka

- Ak je batéria takmer vybitá, blinká červený indikátor LED.
- Reproduktor sa po 15 minútach nečinnosti automaticky vypne.

Nastavenie hlasitosti

Otočením ovládača počas prehrávania hudby zvýšite alebo znížite úroveň hlasitosti.

4 Používanie zariadení Bluetooth

S týmto reproduktorom môžete počúvať zvuk zo zariadení s aktivovaným rozhraním Bluetooth a ovládať prichádzajúce hovory prostredníctvom rozhrania Bluetooth.

Pripojenie zariadenia




Poznámka

- Uistite sa, že je vo vašom zariadení zapnutá funkcia Bluetooth a zariadenie je viditeľné pre všetky ostatné zariadenia Bluetooth.
- Akákoľvek prekážka medzi týmto reproduktorom a zariadením Bluetooth môže znížiť prevádzkový dosah.
- Zariadenie udržiajte mimo dosahu ostatných elektronických zariadení, ktoré by mohli spôsobovať rušenie.
- Prevádzkový dosah medzi týmto reproduktorom a zariadením s podporou rozhrania Bluetooth je približne 10 metrov (30 stôp).

Možnosť 1: Pripojenie zariadenia cez NFC

Komunikácia na krátke vzdialenosti (Near Field Communication – NFC) je technológia, ktorá umožňuje bezdrôtovú komunikáciu na krátke vzdialenosti medzi rôznymi zariadeniami kompatibilnými s technológiou NFC, ako sú napr. mobilné telefóny a značky IC. Ak vaše zariadenie Bluetooth podporuje technológiu NFC, môžete ho ľahko pripojiť k tomuto reproduktoru.

- 1 Zapnite funkciu NFC v zariadení Bluetooth (pozrite si návod na jeho používanie).
- 2 Zapnite reproduktor.
↳ Bliká modrý Indikátor LED.

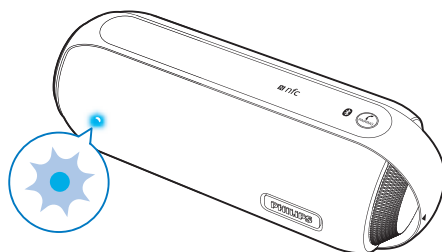

- 3 Dotknite sa značky NFC na vrchnej časti reproduktora oblasťou NFC zariadenia Bluetooth.



- 4 Podľa pokynov na obrazovke dokončíte párovanie a pripojenie.
↳ Po úspešnom pripojení reproduktor dvakrát pípne a indikátor LED začne súvisle svieťiť namodro.

Možnosť 2: Ručné pripojenie zariadenia

- 1 V zariadení Bluetooth aktivujte rozhranie Bluetooth a vyhľadajte zariadenia Bluetooth vhodné na párovanie (pozrite si návod na používanie daného zariadenia).
- 2 Zapnite reproduktor.

↳ Bliká modrý Indikátor LED.

- 3 Výberom položky [Philips BT6000] zobrazenej vo vašom zariadení spustíte párovanie. V prípade potreby zadajte ako heslo na párovanie „0000“.
- ↳ Po úspešnom pripojení reproduktor dvakrát pípne a indikátor LED začne súvisle svietiť namodro.
- Ak sa vám nepodarí nájsť položku [Philips BT6000] na zariadení, ktoré chcete spárovať, stlačte a tri sekundy podržte tlačidlo **Ɔ/PAIRING** (PÁROVANIE), až kým nezačujete pípnutie, a potom to skúste znova.

Indikátor LED (modrý)	Popis
Rýchlo bliká	Pripravené na párovanie
Bliká pomaly	Pripája sa už raz pripojené zariadenie.
Neprerušovaná modrá	Pripojené

Prehrávanie zo zariadenia Bluetooth



Poznámka

- Prehrávanie hudby sa pozastaví v prípade prichádzajúceho hovoru a bude pokračovať po skončení telefónneho hovoru.

Po úspešnom pripojení Bluetooth prehrávajte zvuk v zariadení s rozhraním Bluetooth.

- ↳ Zvukový obsah sa prenáša zo zariadenia Bluetooth do reproduktora.

Ovládanie telefónneho hovoru

Po pripojení rozhrania Bluetooth môžete ovládať prichádzajúci hovor pomocou tohto reproduktora.

Tlačidlo	Funkcia
Ɔ/PÁROVANIE	Stlačením tlačidla prijmete prichádzajúci hovor.
	Stlačením a podržaním tlačidla na tri sekundy odmietnete prichádzajúci hovor.
	Počas hovoru môžete stlačením tlačidla ukončiť hovor.
	Počas hovoru stlačením a podržaním tlačidla na tri sekundy presmerujete hovor do svojho mobilného telefónu.

Odpojenie zariadenia

- Stlačte a tri sekundy podržte tlačidlo **Ɔ/PAIRING** (PÁROVANIE), ak nie je zaznamenaný žiadny prichádzajúci hovor,
 - vypnite funkciu Bluetooth v zariadení alebo
 - zariadenie umiestnite mimo komunikačného dosahu.
- ↳ Reprodukter zapípa a modrý indikátor LED začne blikáť.



Poznámka

- Pred pripojením ďalšieho zariadenia Bluetooth najskôr odpojte aktuálne pripojené zariadenie.

Opätovné pripojenie zariadenia

- Keď reproduktor zapnete, automaticky sa pokúsi znova pripojiť k naposledy pripojenému zariadeniu.
- Ak sa to nepodarí, výberom položky **[Philips BT6000]** v ponuke Bluetooth spustíte opätovné pripojenie.

Vymazanie informácií o párovaní

Stlačte a 8 sekúnd podržte tlačidlo **/PAIRING** (PÁROVANIE).


5 Počúvanie obsahu z externého zariadenia

Pomocou tohto reproduktora môžete počúvať aj obsah prehrávaný z externého zvukového zariadenia, ako napríklad prehrávača MP3.



Poznámka

- Uistite sa, že prehrávanie hudby cez Bluetooth je zastavené.

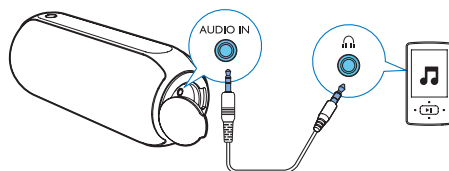

- 1 Otvorte ochranný kryt na ľavej strane reproduktora.
- 2 Pripojte kábel pre zvukový vstup (nie je súčasťou balenia) s 3,5 mm konektorom na oboch koncoch k
 - zásuvke **AUDIO IN** na tomto reproduktore a
 - zásuvke pre slúchadlá na externom zariadení.
- 3 Spustíte prehrávanie zvukového obsahu na externom zariadení (pozrite si návod na jeho používanie).



Tip

- Keď začnete prehrávať hudbu z pripojeného zariadenia s rozhraním Bluetooth, reproduktor sa automaticky prepne na zdroj Bluetooth.

6 Technické údaje



Poznámka

- Informácie o výrobku sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.

Menovitý výstupný výkon (zosilňovač)	12 W RMS
Akustická frekvenčná odozva	100 – 20 000 Hz
Budič reproduktora	2 x 1,5" s úplným rozsahom. 8 ohmov
Vylepšenie basov	2x pasívny radič
Verzia Bluetooth	V4.0
Profily podporované rozhraním Bluetooth	HFP V1.5, A2DP V1.2, AVRCP V1.4
Frekvenčné pásmo rozhrania Bluetooth/výstupný výkon	2,400 GHz ~ 2,483 GHz pásmo ISM/≤ 4 dBm (trieda 2)
Frekvencia NFC	13,56 MHz
Úroveň vstupu AUX	650 mV RMS
Odolnosť voči vode	IPX4
Napájanie	
– Sieťové napájanie (sieťový adaptér)	Názov výrobcu: PHILIPS; Model: AKN2G-0500200VU Vstup: 100 – 240 V~, 50/60 Hz, 0,35 A; Výstup: 5 V = 2 A

– Vstavaná batéria	Lítium-iónová batéria (3,7 V, 4400 mAh)
Čas prehrávania v režime napájania z batérií	Pribl. 8 hodín
Spotreba energie v pohotovostnom režime	< 1 W
Spotreba energie v pohotovostnom režime Eko	< 0,5 W
Rozmery – Hlavná jednotka (Š x V x H)	188 x 71 x 70 mm
Hmotnosť – Hlavná jednotka	0,5 kg

7 Riešenie problémov



Varovanie

- Nikdy neodstraňujte kryt tohto zariadenia.

Aby ste zachovali záruku, nikdy sa sami nepokúšajte opravovať systém. Ak sa pri používaní tohto zariadenia vyskytne nejaký problém, skôr ako sa obrátite na servisné stredisko, vyskúšajte nasledujúce riešenia. Ak sa problém neodstráni, prejdite na webovú stránku spoločnosti Philips (www.philips.com/support). Ak sa rozhodnete obrátiť na spoločnosť Philips, okrem zariadenia si pripravte aj číslo modelu a sériové číslo.

Všeobecné

Žiadne napájanie

- Uistite sa, že je zástrčka sieťového adaptéra reproduktora správne pripojená.
- Uistite sa, že je sieťová zásuvka pod prúdom.
- Nabite reproduktor.

Žiadny zvuk

- Nastavte hlasitosť na tomto zariadení.
- Nastavte hlasitosť v pripojenom zariadení.
- Uistite sa, že sa vaše zariadenie Bluetooth nachádza v účinnom prevádzkovom dosahu.

Reproduktor nereaguje

- Odpojte a znovu pripojte zástrčku sieťového adaptéra, potom reproduktor opäť zapnite.
- Reproduktor nabite.

Indikátor LED svieti nepretržite načerveno a ak stlačíte ľubovoľné tlačidlo, reproduktor nereaguje.

- Reproduktor je v režime ukážky. Ukončenie tohto režimu: po pripojení k elektrickej sieti stlačte a podržte tlačidlo **⏏/PAIRING** (PÁROVANIE), zapnite reproduktor a po 15 sekundách držania tlačidlo **⏏/PAIRING** (PÁROVANIE) pustite.

- Niektoré zariadenia majú funkciu úspory energie, ktorá automaticky ukončí pripojenie cez rozhranie Bluetooth. Nepredstavuje to poruchu ani chybu tohto produktu.

Súvisiace so zariadením Bluetooth

Kvalita zvuku je po pripojení zariadenia s aktivovaným rozhraním Bluetooth nízka.

- Príjem rozhrania Bluetooth je slabý. Zariadenie umiestnite bližšie k tomuto produktu alebo odstráňte prekážky medzi nimi.

Vo vašom zariadení sa nepodarilo nájsť položku [Philips BT6000] na párovanie.

- Stlačte a tri sekundy podržte tlačidlo **⏏/PAIRING** (PÁROVANIE) a potom to skúste znova.

Nie je možné pripojiť sa k zariadeniu.

- Funkcia Bluetooth nie je v zariadení zapnutá. Pozrite si návod na používanie daného zariadenia, v ktorom nájdete informácie o aktivácii tejto funkcie.
- Tento výrobok je už pripojený k inému zariadeniu s rozhraním Bluetooth. Odpojte zariadenie a skúste to znova.

Spárované zariadenie sa pripojí a vzápätí odpojí.

- Príjem rozhrania Bluetooth je slabý. Zariadenie umiestnite bližšie k tomuto produktu alebo odstráňte prekážky medzi nimi.

8 Upozornenie

Akékoľvek zmeny alebo modifikácie vykonané na tomto zariadení, ktoré nie sú výslovne schválené spoločnosťou Gibson Innovations, môžu zrušiť oprávnenie používateľa používať toto zariadenie.

Súlad so smernicami

Spoločnosť Gibson Innovations týmto vyhlasuje, že tento výrobok spĺňa základné požiadavky a ostatné príslušné ustanovenia Smernice 2014/53/EÚ. Vyhlásenie o zhode nájdete na stránke www.philips.com/support.

Starostlivosť o životné prostredie

Likvidácia použitého produktu a batérie



Pri navrhovaní výrobku a jeho a výrobe sa použili vysokokvalitné materiály a súčasti, ktoré možno recyklovať a znova využiť.



Tento symbol na výrobku znamená, že sa na daný výrobok vzťahuje Európska smernica 2012/19/EÚ.



Tento symbol znamená, že výrobok obsahuje vstavanú nabíjateľnú batériu, na ktorú sa vzťahuje smernica Európskej únie 2013/56/EÚ a ktorú nemožno likvidovať spolu s bežným domovým odpadom. Výslovne odporúčame, aby ste výrobok odniesli na oficiálne zberné miesto alebo do servisného strediska spoločnosti Philips, kde bude nabíjateľná batéria odborne odstránená.


Informujte sa o miestnom systéme separovaného zberu elektrických a elektronických výrobkov a nabíjateľných batérií. Postupujte podľa miestnych predpisov a nikdy nelikvidujte výrobok ani nabíjateľné batérie s bežným komunálnym odpadom. Správna likvidácia starých výrobkov a nabíjateľných batérií pomáha zabrániť negatívnym vplyvom na životné prostredie a ľudské zdravie.



Upozornenie

- Vybratie vstavanej batérie spôsobuje neplatnosť záruky a môže zničiť produkt.

Vybratie vstavanej batérie z vášho výrobku vždy zverte do rúk odborníka.

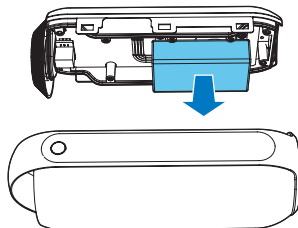

Informácie týkajúce sa životného prostredia

Všetky nepotrebné baliace materiály boli vynechané. Snažili sme sa o

dosiahnutie jednoduchého rozdelenie balenia do troch materiálov: kartón (škafuľa), polystyrénová pena (vypodloženie) a polyetylén (vrecká, ochranná penová pokrývka).

Váš systém pozostáva z materiálov, ktoré je možné v prípade roztriedenia špecializovanou spoločnosťou recyklovať a opakovane použiť.

Dodržiavajte miestne nariadenia týkajúce sa likvidácie obalových materiálov, vybitých batérií a starého vybavenia.

Upozornenie k ochranným známkam



Označenie a logo Bluetooth® sú registrované ochranné známky vo vlastníctve spoločnosti Bluetooth SIG, Inc. a spoločnosť Gibson Innovations Limited ich používa na základe licencie. Ostatné ochranné známky a obchodné názvy sú majetkom ich príslušných vlastníkov.



Značka N je ochranná známka alebo registrovaná ochranná známka spoločnosti NFC Forum, Inc. v USA a iných krajinách.



Toto je zariadenie triedy CLASS II s dvojitoú izoláciou a bez dodaného ochranného uzemnenia.



Copyright © 2016 Gibson Innovations Limited. Revised Edition © 2017

This product has been manufactured by, and is sold under the responsibility of Gibson Innovations Ltd., and Gibson Innovations Ltd. is the warrantor in relation to this product. Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used under license.

BT6000MKII_12 _UM_V2.0

