


# Op uw PC aansluiten

Sluit de Philips Wireless Music Center op uw PC aan om het volgende te doen:

- **Het benaderen** van muziekbestanden opgeslagen op uw PC met de UPnP-bron van Philips Music Center/Station.

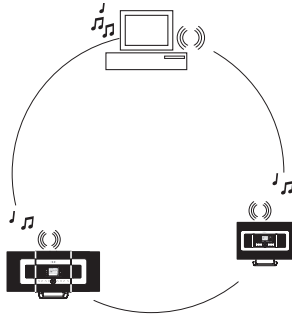

- **Het beheren van** muziekbestanden op uw Philips Music Center met uw PC

- **Het bijwerken van** Gracenote® muziekherkenningservice database op het Center met de nieuwste discinformatie

- **Het upgraden** van firmware van Philips Music Center/Station

 **De minimale PC-vereisten om Philips Music Center aan te sluiten zijn:**

- Windows 2000 SP4 of hoger / XP (Home of Professional)
- Pentium III 500MHz processor of higher
- 256MB RAM
- Cd-rom station
- Ethernet Adapter (voor draadloze aansluiting)/Draadloze netwerkadapter 802.11 b/g (voor draadloze aansluiting)
- 500Mb vrije ruimte op harde schijf
- Windows Media Player(r) 9.0 of later



## Index

### Verbinding maken tussen het Center en uw PC

Voor nadere bijzonderheden, zie **A**

### Bestanden van uw PC overzetten naar het Center met WAMD (Wireless Audio Device Manager)

Zie voor meer informatie **B<sub>1</sub>** tot **B<sub>4</sub>**

### Uw Center op thuisnetwerk aansluiten (Alleen voor ervaren gebruikers)

Zie voor meer informatie **C<sub>1</sub>** tot **C<sub>2</sub>**


### PC-bestanden naar Center en Station streamen met UPnP (Universal Plug and Play) (Alleen voor ervaren gebruikers)

Zie voor meer informatie **D**

## A

### Een vaste verbinding maken

Sluit uw Center op uw PC aan met de meegeleverde (oranje) ethernetkabel

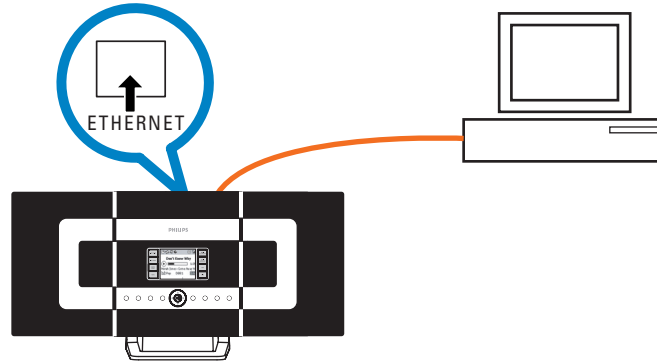

Ga na het maken van de verbinding naar sectie **B<sub>1</sub>**

#### Tips:

- Zorg ervoor dat de ethernetpoort van uw PC is geactiveerd zodat een WADM-aansluiting gemaakt kan worden.

## B<sub>1</sub>

### WADM installeren en activeren

- 1 Plaats de PC Suite CD in uw PC
- 2 Selecteer de gewenste taal en accepteer de licentievoorwaarden
- 3 Selecteer 'WADM' en klik 'Next' (Volgende) om het installeren te starten.
- 4 Dubbelklik op het icoon  op uw bureaublad om WADM te starten. on the PC desktop.
  - Een lijst met herkende Center/Station verschijnt
- 5 Selecteer het gewenste Center/Station, en klik op **Connect now (Nu aansluiten)** of

Als het gewenste Center/Station niet gevonden wordt, **Connection Wizard (Verbindingswizard)** > **Express mode (Expresmodus)** > **Next (Volgende)** selecteren om een nieuwe verbinding te maken.



**Opmerking:** Selecteer de ethernetadaptor die aangesloten is op uw oranje kabel als u meerdere netwerkadapters op uw PC heeft aangesloten.

#### Tips:


- Op uw PC inloggen met het wachtwoord van de administrator.
- Als de IP-configuratie van het Center/Station niet op de standaard waarde staat (Subnet masker: 255.255.0.0; IP-adres: 172.31.x.x), selecteer dan **Connection Wizard (Verbindingswizard)** > **Custom Mode (Aangepast)**. De huidige IP-configuratie van Center/Station invoeren wanneer vereist. Druk op de **MENU**-toets en selecteer **Information (Informatie)** > **Ethernet (ethernet)** om de IP-configuratie te controleren.
- Gebruikers van Windows XP SP2 die WADM gebruiken moeten de Windows Firewall tijdelijk uitschakelen via **Start** > **Control Panel (Configuratie)** > **Security Center** > **Windows Firewall** > **Off (Uit)**, (ga naar [www.microsoft.com](http://www.microsoft.com) voor nadere bijzonderheden).
- Als sommige WADM-functies niet gebruikt kunnen worden, dan zijn ze wellicht geblokkeerd door uw antivirus software. Het is aanbevolen de antivirus software tijdelijk uit te schakelen.
- De internetverbinding van uw PC wordt mogelijk verbroken tijdens gebruik van WADM. Sluit WADM om de verbinding te herstellen.
- Als u gebruik maakt van Windows Vista, klik met de rechter muisknop op WADM icoon , selecteer **Properties (Eigenschappen)** > **Compatibility (Compatibiliteit)**, controleer vervolgens of "Compatibility mode" (Compatiliteitsmodus) en "Privilege level" (Privilegenniveau) geselecteerd zijn, en klik op OK. Anders wordt uw WADM mogelijk niet ingeschakeld.

## B<sub>2</sub>

### WADM gebruiken

#### Muziekbestanden van uw PC naar het Center overzetten

- 1 Klik op **Content management (Inhoud beheren)**
  - Een nieuw venster verschijnt.
- 2 In het paneel **My Computer (Mijn Computer)** het gewenste bestand/map aanklikken
- 3 Sleep het geselecteerde item naar het venster **My Device (Mijn apparaat)**
- 4 Tijdens het overzetten kunt u meerdere bestanden/mappen aan de wachtrij toevoegen

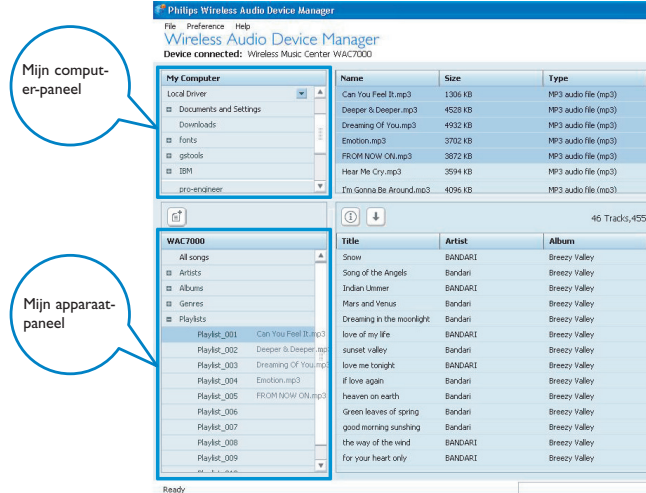


#### Tip:

- Het is aanbevolen minder dan 4Gb of 1000 songs per keer over te zetten.

## B<sub>3</sub> WADM gebruiken

### Gegevens van muzieknummers bewerken

- 1 Klik in het apparaatvenster op het gewenste bestand
- 2 Klik met de rechter muisknop. Klik op **Track info** (**Gegeven van nummer**)

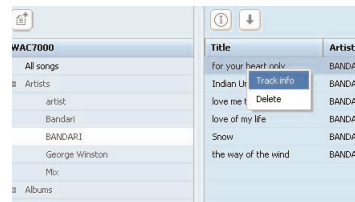


### Tips:

- Om meerdere bestanden te selecteren, de CTRL-toets op uw toetsenbord ingedrukt en meerdere bestanden aanklikken.
- Dubbelklik op een nummer om het af te spelen.
- Klik op **"Title"** (Titel) of **"Artist"** (Artiest) om de muziekbestanden op naam van muzieknummer of artiest te sorteren.
- Als de bewerkte ID3-labels niet op de WADM getoond worden, ga naar **File (Bestand) > Refresh Content (Herladen)** om de WADM te verversen. Anders WADM opnieuw starten.
- **Altijd de STANDBY-ON schakelaar indrukken en ingedrukt houden om het Center in de ECO POWER (stroombesparingsmodus) te zetten alvorens de stekker te verwijderen.**

### Backup maken van uw muziekbibliotheek op het Center naar uw PC

- 1 Klik op **Backup content (Backup inhoud)**
- 2 Volg de aanwijzing op het scherm om een backup te maken van uw muziekbibliotheek op het Center naar uw PC. Backup-bestanden krijgen de huidige datum toegewezen

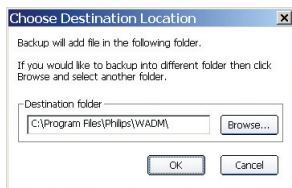


### Tips:

- Controleer of er voldoende schijfruimte is voor de backup-bestanden.
- De backup-bestanden niet verwijderen met de Windows Explorer (Windows Verkenner). Als de backup-bestanden per ongeluk gewist worden, het bestand **YOUR-MAC.inx** zoeken met de Windows Explorer (Windows Verkenner) en het bestand verwijderen. Dit is noodzakelijk om een backup te maken.

## B<sub>4</sub> WADM gebruiken


### Uitleg van Apparaatbeheer

In het submenu van Apparaatbeheer kunt u Systeem informatie oproepen, Netwerkinstellingen beheren, Firmware bijwerken, CD Database bijwerken, en de aansluiting van het apparaat met externe netwerken oproepen.

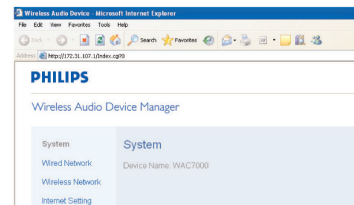

### Backup-bestanden van uw PC naar uw Center herstellen


- 1 Klik op **Restore content (Inhoud herstellen)**
- 2 Klik op het gewenste bestand en vervolgens op **Open**

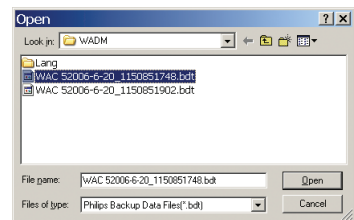

### Tip:




- Na het veranderen van de netwerkinstellingen met WADM, de STANDBY-ON-toets ingedrukt houden om het Center in de ECO POWER (stroombesparingsmodus) te schakelen en de IP-update te herladen.

## C<sub>1</sub> Op draadloos thuisnetwerk aansluiten

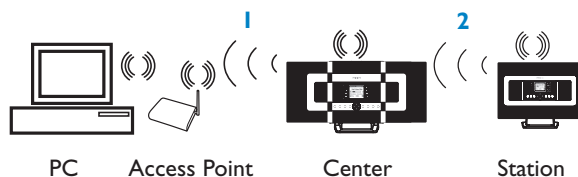

### 1 Uw Center op het draadloze netwerk aansluiten:

- Druk op de **MENU**-toets
- Selecteer **Instellingen > Netwerk > Draadloos >** (Selecteer gewenste netwerk - SSID) > (Gebruik de 1-weg afstandbediening om de encryptiesleutel in te voeren) > Druk op **OK** > Selecteer **Automatisch > Instellingen activeren > Ja**

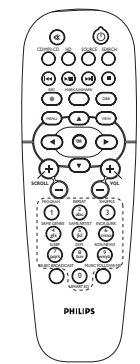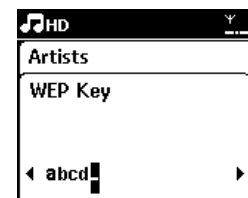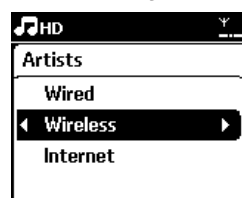

1-weg afstandbediening

Uw Station(s) verliezen nu de aansluiting met het Center. Maar de verbinding wordt hersteld nadat de Station(s) weer op het netwerk worden aangesloten

### 2 Station(s) op het netwerk aansluiten

- Optie 1:** Directe aansluiting van Station(s) op draadloze netwerk
- Op het Station de hierboven beschreven stappen herhalen of de aanwijzing in Optie 2 volgen om het Station opnieuw op het Center aan te sluiten

**Optie 2:** Directe aansluiting van Station(s) op draadloze netwerk


- Selecteer de **HD**-bron op het Center; druk op de **MENU**-toets en selecteer vervolgens **Stationbeheer > Nieuw Station toevoegen**. Druk op **STOP** als alle Stations gevonden zijn
- Druk op de **MENU**-toets op het Station, en selecteer vervolgens de **Installatiemodus**

### Tips:

- U kunt de WEP- of WPA-sleutels alleen met de 1-weg afstandsbediening invoeren. Maak GEEN gebruik van een 2-weg afstandsbediening.
- Controleer of de draadloze netwerkadapter op uw PC ingeschakeld is.
- Plaats het Center dicht bij uw draadloze access point.
- Controleer dat DHCP op uw draadloze access point is geactiveerd. Als deze niet beschikbaar is, Statisch selecteren en de IP-configuratie invoeren.
- Bij gebruik van meerdere stations moeten alle Stations van het Center gewist worden voordat deze weer toegevoegd kunnen worden in optie 2.
- Om terug te gaan naar de originele Ad-Hoc modus van de Center-Station aansluiting vanuit de Infrastructuurmodus, het Center terug zetten in de standaard instellingen (Zie sectie 14 in de Gebruikershandleiding).
- Als er na het uitvoeren van bovenstaande handelingen problemen optreden met het aansluiten van uw WACS7000 op het draadloze thuisnetwerk kunt u sectie 15, Verhelpen van storingen, in de Gebruikershandleiding raadplegen.

## C<sub>2</sub> Aansluiten op vast thuisnetwerk

Sluit het Center direct aan op het access point met de meegeleverde (oranje) ethernetkabel.

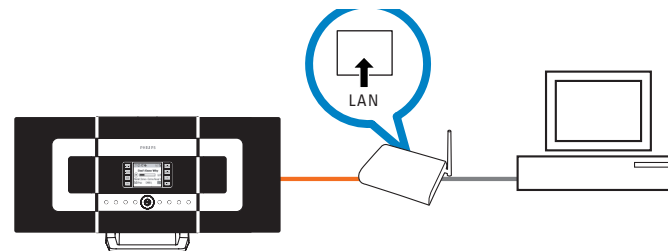


### Tips:

- Voor sommige bedrade routers moet een "Cross Link" ethernetkabel gebruikt worden in plaats van de normale meegeleverde "directe" oranje kabel.
- Indien uw thuisnetwerk is aangesloten op het internet en uw WACS7000 is met succes op uw draadloze thuisnetwerk aangesloten, dan moet u Gracenote online kunnen raadplegen. Zie sectie 12 in de Gebruikershandleiding voor bijzonderheden.

## D UPnP gebruiken

- 1 Plaats de PC suite CD in de PC.
- 2 Klik op "Installeer Philips Media Manager" om PMM te installeren.
- 3 Volg de aanwijzingen op het scherm voor de installatie.
- 4 Dubbelklik op het icoon op de bureaublad van de PC om PMM te starten.
- 5 Als u **PMM** de eerste keer gebruikt, op **Add Music (Muziek toevoegen) > Add Files or Folders (Bestanden of mappen toevoegen)** klikken om de muziekbestanden op uw PC aan te geven
- 6 Druk op de WACS7000 op **SOURCE (BRON)** om de UPnP-modus te activeren. Als de WACS7000 op het thuisnetwerk is aangesloten en de PC met het internet verbonden is, moet u de Music Server op het scherm van de WACS7000 kunnen zien

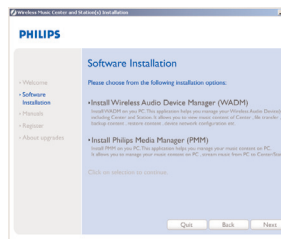

### Tips:

- Een UPnP-apparaat kan behalve een PC ook een andere apparaat waar bestanden zijn opgeslagen.
- Als het UPnP-apparaat na 5 minuten niet herkend is, dan het UPnP-apparaat uit- en weer inschakelen om te proberen een snellere verbinding tot stand te brengen.



### Hulp nodig?

Online

Ga naar [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)

Gracenote is een geregistreerd handelsmerk van Gracenote. Het Gracenote logo en logotype, en het "Powered by Gracenote" logo zijn handelsmerken van Gracenote.



Be responsible  
Respect copyrights

© Royal Philips Electronics N.V. 2007  
All rights reserved.  
3141 075 21753  
[www.philips.com](http://www.philips.com)

Nld