

Sempre pronti ad aiutarti

Registrare il prodotto e richiedere assistenza all'indirizzo
www.philips.com/welcome



AD315/12



Manuale utente

PHILIPS

Sommario

1	Sicurezza e avvisi importanti	3
	Sicurezza	3
	Avviso	3

2	Altoparlante docking	5
	Introduzione	5
	Contenuto della confezione	5
	Panoramica dell'unità principale	5

3	Operazioni preliminari	6
	Collegamento dell'alimentazione	6
	Accensione	6

4	Riproduci	7
	Riproduzione da iPod/iPhone	7
	Riproduzione da un dispositivo esterno	8
	Regolazione del volume	8

5	Specifiche	9
	Amplificatore	9
	Informazioni generali	9

6	Risoluzione dei problemi	9
----------	---------------------------------	----------

1 Sicurezza e avvisi importanti

Leggere attentamente tutte le istruzioni prima di utilizzare questo prodotto. La garanzia non copre i danni derivanti dal mancato rispetto delle istruzioni fornite.

Sicurezza



Avvertenza

- Non rimuovere il rivestimento dell'apparecchio per nessun motivo.
- Non lubrificare mai alcuna parte dell'apparecchio.
- Non guardare mai il raggio laser all'interno dell'apparecchio.
- Non posizionare mai l'apparecchio su un altro dispositivo.
- Tenere lontano l'apparecchio dalla luce diretta del sole, fiamme vive o fonti di calore.
- Assicurarsi di poter raggiungere facilmente il cavo di alimentazione, la presa o l'adattatore per scollegare l'apparecchio dall'alimentazione.

- Non esporre il dispositivo a gocce o schizzi.
- Non posizionare oggetti potenzialmente pericolosi sul dispositivo (ad esempio oggetti che contengono liquidi o candele accese).
- Se si usa la spina di alimentazione o un accoppiatore per scollegare il dispositivo, assicurarsi che la spina e l'accoppiatore siano facilmente accessibili.
- Accertarsi che ci sia spazio sufficiente intorno al prodotto per la ventilazione.
- Utilizzare solo collegamenti/accessori specificati dal produttore.

Avviso



Questo prodotto è conforme ai requisiti sulle interferenze radio della Comunità Europea. Qualsiasi modifica o intervento su questo dispositivo che non sia espressamente consentita da Philips Consumer Lifestyle può invalidare il diritto dell'utente all'uso dell'apparecchio.



Questo prodotto è stato progettato e realizzato con materiali e componenti di alta qualità, che possono essere riciclati e riutilizzati.



Quando su un prodotto si trova il simbolo del bidone dei rifiuti con una croce, significa che tale prodotto è soggetto alla Direttiva Europea 2002/96/CE.

Informarsi sul sistema di raccolta differenziata in vigore per i prodotti elettrici ed elettronici. Attenersi alle normative locali per lo smaltimento dei rifiuti e non gettare i vecchi prodotti nei normali rifiuti domestici. Il corretto smaltimento dei prodotti usati aiuta a prevenire l'inquinamento ambientale e possibili danni alla salute.



Il prodotto contiene batterie che rientrano nell'ambito della Direttiva Europea 2006/66/CE e non possono essere smaltite con i normali rifiuti domestici. Informarsi sui regolamenti locali per la raccolta differenziata delle batterie. Il corretto smaltimento delle batterie contribuisce

a prevenire potenziali effetti negativi sull'ambiente e sulla salute.

Informazioni per il rispetto ambientale

L'uso di qualsiasi imballo non necessario è stato evitato. Si è cercato, inoltre, di semplificare la raccolta differenziata, usando per l'imballaggio tre materiali: cartone (scatola), polistirene espanso (materiale di separazione) e polietilene (sacchetti, schiuma protettiva).

Il sistema è composto da materiali che possono essere riciclati e riutilizzati purché il disassemblaggio venga effettuato da aziende specializzate. Attenersi alle norme locali in materia di riciclaggio di materiali per l'imballaggio, batterie usate e apparecchiature obsolete.

Nota

- La targhetta del modello è situata sul retro dell'apparecchio.



Be responsible
Respect copyrights

La copia non autorizzata di materiale protetto da copia, inclusi programmi per computer, file, trasmissioni e registrazioni audio, può rappresentare una violazione della legge sul copyright e costituire un reato penale. Questo apparecchio non deve essere utilizzato a tale scopo.



"Made for iPod" (Specifico per iPod) e "Made for iPhone" (Specifico per iPhone) indicano che un accessorio elettronico è stato creato per il collegamento specifico ad iPod e iPhone ed è certificato dallo sviluppatore che ne garantisce la compatibilità con gli standard Apple in termini di prestazioni. Apple non è responsabile per il funzionamento di questo dispositivo o per la sua conformità agli standard normativi e di sicurezza. L'utilizzo di questo accessorio con iPod o iPhone può influire sulle prestazioni wireless.

iPod e iPhone sono marchi registrati di Apple Inc., negli Stati Uniti e in altri paesi.

2 Altoparlante docking

Congratulazioni per l'acquisto e benvenuti in Philips! Per trarre il massimo vantaggio dall'assistenza fornita da Philips, registrare il proprio prodotto sul sito: www.philips.com/welcome.

Introduzione


Grazie a questa base docking con altoparlanti, è possibile ascoltare l'audio da iPod/iPhone e altri dispositivi audio.

Contenuto della confezione

Controllare e identificare i seguenti contenuti della confezione:

- Unità principale
- 1 adattatore CA
- Manuale dell'utente breve
- Scheda di sicurezza

Panoramica dell'unità principale

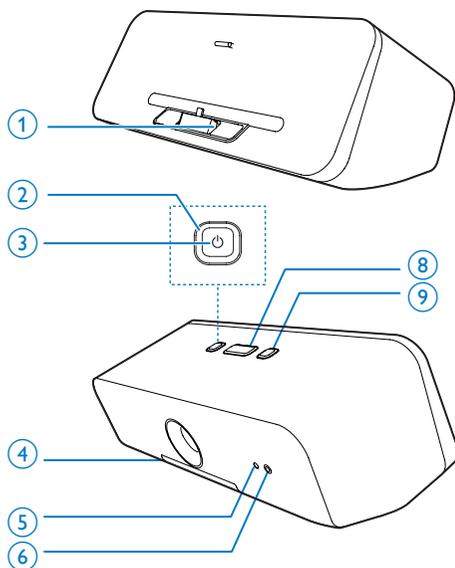

- ① **Base docking per iPod/iPhone**
- ② **Spia a LED**
- ③ **⏻**
 - Consente l'accensione/spegnimento dell'unità.
- ④ **Vano batterie**
- ⑤ **DC IN**
 - Presa di alimentazione.
- ⑥ **AUDIO IN**
 - Consente di collegare un dispositivo audio esterno.
- ⑦ **VOLUME**
 - Consentono di regolare il volume.
- ⑧ **▶||**
 - Consente di riprodurre/mettere in pausa.

3 Operazioni preliminari

! Attenzione

- L'uso dei comandi o delle impostazioni o l'esecuzione delle procedure in modo diverso da quanto indicato nel presente documento potrebbe provocare l'esposizione a radiazioni pericolose o altri funzionamenti nocivi.

Seguire sempre le istruzioni di questo capitolo in sequenza.

Quando si contatta Philips, verrà richiesto il numero del modello e il numero di serie dell'apparecchio. Il numero di modello e il numero di serie si trovano sulla base dell'apparecchio. Annotare i numeri qui:

N° modello _____

N° di serie _____

Collegamento dell'alimentazione

Questo sistema docking con altoparlanti può essere alimentato con alimentazione CA o batterie.


Opzione 1: alimentazione CA

! Attenzione

- Rischio di danni al prodotto! Assicurarsi che la tensione dell'alimentazione corrisponda a quella indicata sulla parte inferiore dell'unità.
- Rischio di scosse elettriche! Quando si scollega l'adattatore CA, staccare sempre la spina dalla presa. Non tirare mai il cavo.

Collegare l'adattatore CA:

- alla presa di alimentazione sul retro della base docking con altoparlanti.
- alla presa a muro.

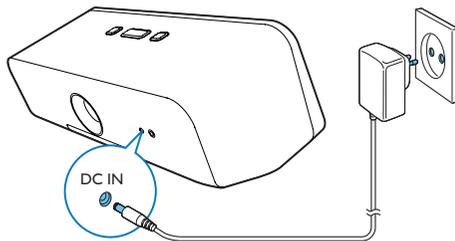

Opzione 2: alimentazione tramite batterie


! Attenzione

- Rischio di esplosione! Tenere lontane le batterie da fonti di calore, dai raggi solari e dal fuoco. Non gettare mai le batterie nel fuoco.
- Se la batteria è esaurita o non viene utilizzata per un periodo di tempo prolungato, rimuoverla.
- Le batterie devono essere smaltite in modo appropriato poiché contengono sostanze chimiche.

Aprire il coperchio del vano batteria.

1 Inserire 4 batterie AA da 1,5V rispettando la polarità (+/-) indicata.

2 Chiudere il coperchio del vano batteria.

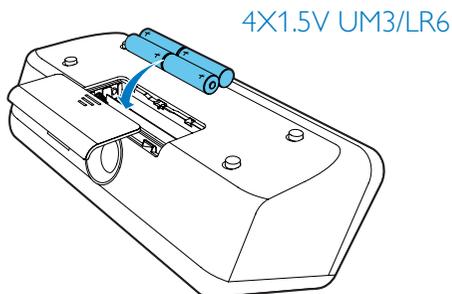

Accensione

Premere ϕ per accendere il sistema docking con altoparlanti.

↳ Le spie LED si accendono.

Passaggio alla modalità standby

Il sistema docking con altoparlanti passa alla modalità standby nelle situazioni seguenti.

- Quando si preme nuovamente ϕ .
 - L'altoparlante rimane inattivo per 15 minuti quando è collegato all'alimentazione CA.
- ↳ Le spie LED si spengono.

4 Riproduci

Riproduzione da iPod/iPhone

Grazie a questo sistema docking con altoparlanti è possibile ascoltare l'audio dal proprio iPod/iPhone.

iPod/iPhone compatibili


Il sistema docking con altoparlanti supporta i seguenti modelli di iPod/iPhone:

Creato per:

- iPod Touch (5a generazione)
- iPod nano (7a generazione)
- iPhone 5

Ascolto tramite iPod/iPhone

- 1** Premere ϕ per accendere il sistema docking con altoparlanti.
↳ Le spie LED si accendono.
- 2** Posizionare l'iPod/iPhone sulla base docking.

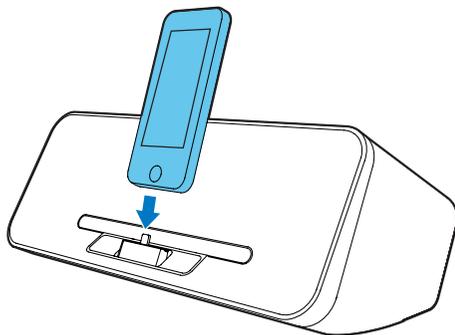

- 3** Riprodurre l'audio sull'iPod/iPhone.
↳ L'audio viene emesso dal sistema docking con altoparlanti.

Caricamento dell'iPod/iPhone

Nota

- Se il sistema docking con altoparlanti è alimentato da batterie, non è possibile caricare l'iPod/iPhone.

Quando il sistema docking con altoparlanti è collegato alla corrente CA, l'iPod/iPhone posto sulla base docking inizia a caricarsi.

Riproduzione da un dispositivo esterno

Grazie al sistema docking con altoparlanti, è possibile riprodurre la musica anche da dispositivi audio esterni come ad esempio i lettori MP3.

Nota


- Assicurarsi che non vi sia audio rilevato dal connettore di alloggiamento nell'altoparlante.

- 1 Premere ϕ per accendere il sistema docking con altoparlanti.
- 2 Collegare il cavo MP3 Link (non incluso):
 - alla presa **AUDIO IN** sul retro della base docking dell'altoparlante.
 - al jack delle cuffie di un dispositivo esterno.
- 3 Riprodurre i file audio dal dispositivo (vedere il relativo manuale dell'utente).

Regolazione del volume

Per regolare il volume:

- Premere + /- sul sistema docking con altoparlanti; o
- Regolare il controllo del volume del proprio iPod/iPhone o il dispositivo esterno.

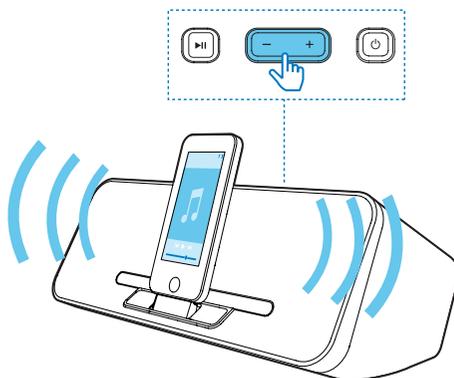

Suggerimento

- Se il sistema docking con altoparlanti è alimentato tramite batterie, il volume è più basso rispetto a quando è collegato all'alimentazione CA.

5 Specifiche

Amplificatore

Potenza nominale in uscita	2 x 4 W RMS
----------------------------	----------------

Informazioni generali

Alimentazione	Modello:
- Alimentazione CA	KSAS0151200150HE;
- Batteria	Ingresso: 100-240 V ~, 50/60Hz, 0,4 A; Uscita: 12 V = 1,5 A 4 x batterie AA

Consumo energetico durante il funzionamento	< 10,5 W
---	----------

Consumo energetico in standby	< 0,5 W
-------------------------------	---------

Carico max. per iPod/iPhone	5 V = 1 A
-----------------------------	-----------

Dimensioni (lxpxa) - Unità principale (L x A x P)	300 x 119 x 164 mm
---	--------------------

Peso - Unità principale	1,45 kg
----------------------------	---------

6 Risoluzione dei problemi



Avvertenza

- Non rimuovere il rivestimento dell'apparecchio per nessun motivo.

Al fine di mantenere valida la garanzia, non provare a riparare da soli il sistema.

Se si verificano problemi quando si utilizza l'apparecchio, consultare l'elenco riportato di seguito prima di richiedere l'assistenza.

Se il problema persiste, consultare il sito

Web di Philips (www.philips.com/welcome).

Quando si contatta Philips, assicurarsi di avere l'apparecchio nelle vicinanze e di disporre del numero di modello e numero di serie.

Assenza di alimentazione

- Assicurarsi che la base docking sia completamente carica.
- Accertarsi che la spina di alimentazione CA dell'unità sia collegata correttamente.
- Assicurarsi che venga erogata corrente dalla presa CA.

Audio assente

- Regolare il volume.

Nessuna risposta dall'unità

- Scollegare e ricollegare la spina di alimentazione CA e accendere nuovamente la base docking con altoparlanti.



Specifications are subject to change without notice
© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.

AD315_12_UM_V1.0

