

منجل منتجك واحصل على الدعم من الموقع الإلكتروني

www.philips.com/support

XL490
XL495



دليل البدء السريع

PHILIPS

i



راجع دليل المستخدم المرفق مع هاتفك الجديد أو قم
بتنزيل أحدث إصدار من الموقع الإلكتروني
www.philips.com/support



© حقوق الطبع والنشر لعام 2019 محفوظة لمصالح
شركة MMD Hong Kong Holding Limited.
جميع الحقوق محفوظة.



يشير هذا الرمز الموجود على المنتج إلى أن المنتج مشمول
بالتوجيه الأوروبي 2012/19/EU.

تم تصنيع هذه المنتج وبيعه من قبل شركة

MMD Hong Kong Holding Limited

التي تتحمل مسؤوليته بالكامل، وهي تعتبر الشركة الضامنة
لهذا المنتج.

QSG_XL490-495
AR_V1.0

Philips وشعار الذرع هما علامتان تجاريتان
ممسجلتان لشركة Koninklijke Philips N.V.
ولا يُستخدمان إلا بموجب ترخيص منها.



3 جهاز الرد الآلي المتكامل (خاص بموديل XL495 فقط)

ملاحظة

- للحصول على مزيد من المعلومات، راجع قسم دليل
مستخدم جهاز الرد الآلي.

تسجيل بيان

- 1 اضغط على [القائمة].
- 2 حدد [جهاز الرد الآلي] < [البيان].
- 3 اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة.

تقنية الاتصالات اللاسلكية الرقمية المحسنة

نطاق التردد: 1881.792-1897.344 ميغاهرتز

الطاقة القصوى: 22.5 ديسيبل مللي واط

وضع التضمين: GFSK

نوع الهوائي: ثنائي القطب

كسب الهوائي: 0dBi

نطاق درجة حرارة التشغيل

للجهاز المفحوص: -10 درجة مئوية إلى 40 درجة مئوية

تشغيل الرسائل المسجلة



- 1 اضغط على [] لتنشيط جهاز الرد الآلي أو إلغاء
تنشيطه في وضع الاستعداد.
- 2 لحذف الرسالة الحالية، اضغط على [].
- 3 لضبط مستوى الصوت، اضغط على [] / [].
- 4 لتشغيل الرسالة التالية، اضغط على [].
- 5 لتشغيل الرسالة السابقة/إعادة تشغيل الرسالة الحالية،
اضغط على [].
- 6 لبدء/إيقاف التشغيل، اضغط على [].

1. استخدم سماعات الأذن بحذر، حيث يمكن أن تنتج ضغطًا صوتيًا مفرطًا ويمكن أن
تسبب سماع الرأس في فقدان حاسة السمع.
2. يؤدي استبدال البطارية بنوع خاطئ إلى خطر حدوث انفجار. وتخلص من
البطاريات المستخدمة وفقًا للتعليمات.
3. يجب تركيب محول الطاقة بالقرب من الجهاز ويجب الوصول إليه بسهولة.
4. يتوافق الجهاز مع مواصفات التردد اللاسلكي عند استخدامه على مسافة 0 مم من
أطرافك.
5. لتجنب خطر الإصابة بفقدان حاسة السمع، لا تستمع لمستويات صوت مرتفعة
لفتترات زمنية طويلة.

شركة MMD Hong Kong Holding Limited
1006-07، C- بونس إنترناشيونال سنتر، 108 شارع واي ييب،
كوون تونغ، كولون، هونغ كونغ
شركة TP Vision Europe BV
برينس برناردلين 200، 1097 جيه بي أمستردام، هولندا



1 تعليمات السلامة الهامة



تحذير

- الشبكة الكهربائية مصنفة على أنها خطيرة، والطريقة الوحيدة لإيقاف تشغيل الشاحن هي فصل مصدر الطاقة عن مأخذ التيار الكهربائي. تأكد من سهولة الوصول إلى مأخذ التيار الكهربائي دائمًا.
- راجع معلومات السلامة قبل استخدام المنتج.
- تعلن شركة MMD Hong Kong Holding Limited بموجب هذه الوثيقة توافق هذا المنتج مع المتطلبات الأساسية والأحكام الأخرى ذات الصلة الخاصة بتوجيه المفوضية الأوروبية 2014/53/EU. يتوفر إعلان المطابقة على الموقع الإلكتروني: www.philips.fr.
- سماعات فيليبس: > 0.1 وات/كجم
- لا تستخدم إلا مصادر الطاقة المدرجة في إرشادات المستخدم.
- لا تستخدم إلا البطاريات المدرجة في إرشادات المستخدم.
- أبقِ المنتج بعيدًا عن السوائل.
- احذر خطر الانفجار في حال تم استبدال البطارية بنوع غير صحيح.
- تخلص من البطاريات المستعملة وفقًا للإرشادات.
- عند رنين الهاتف أو تنشيط وضع التحدث دون استخدام اليدين، احرص على أن تكون السماعة بعيدة عن أذنك لتجنب إلحاق الضرر بالسمع.
- قيمة معدل الامتصاص النوعي للرأس والجذع والأطراف


2 توصيل

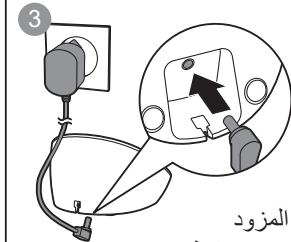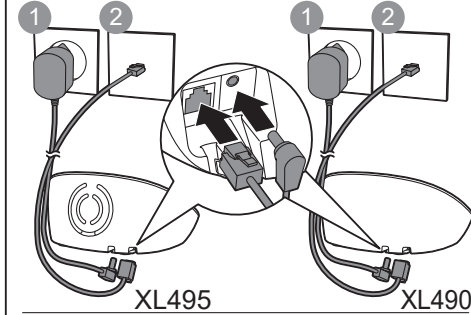

الإصدار المزود
بسماعات متعددة فقط.

2 بدء التشغيل


إعداد الهاتف

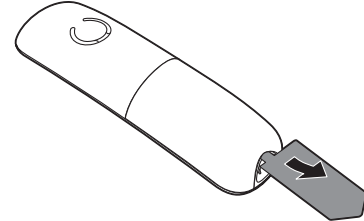

- 1 يتعين ضبط البلد واللغة عند مطابقتك بذلك.
- 2 ضبط التاريخ والوقت.

- إذا كانت صيغة الوقت 12 ساعة، اضغط على المفاتيح **▲** / **▼** / **⏸** / **⏹** لتحديد [صباحًا] أو [مساءً] (حسب البلد).

شحن الهاتف

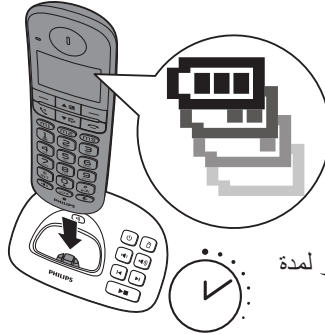

اشحن الجهاز لمدة 8 ساعات.

100% > 70%

70% - 40%

40% - 10%

0% وميض: البطارية منخفضة

تمرير: جارٍ الشحن.

إجراء مكالمة

- لإجراء مكالمة، اضغط على **(☎)** أو **(R)** واطلب الرقم.
- للرد على مكالمة، اضغط على **(☎)** أو **(R)** عندما يُصدر الهاتف رنينًا.
- لإنهاء مكالمة، اضغط على **(⏹)**.

ضبط مستوى الصوت لوضع التحدث من السماعة

اضغط على **▲** أو **▼** لضبط مستوى الصوت أثناء مكالمة.

إعداد مفاتيح الوصول المباشر

- 1 أدخل الرقم ثم اضغط مع الاستمرار على المفاتيح m1 أو m2 أو m3.
- 2 اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة.

- 3 لإجراء مكالمة بسرعة باستخدام رقم مضبوط مسبقًا على مفتاح مباشر ، اضغط على m1 أو m2 أو m3 في وضع الاستعداد ، ثم اضغط على **(☎)** أو **(☎)** لطلب الرقم.

إضافة اسم إلى سجل الهاتف

1 اضغط على [القائمة]

2 حدد [لدليل الهاتف] < [إضافة سجل جديد].

3 اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة.