

PHILIPS

Bežični zvučnik

TAS2505

Korisnički priručnik



Registrirajte svoj proizvod i potražite podršku na
www.philips.com/support

Sadržaj

1	Važno	2
	Sigurnost	2
2	Vaš bežični zvučnik	3
	Uvod	3
	Što je u kutiji	3
	Pregled zvučnika	3
3	Započnite	4
	Napunite ugrađenu bateriju	4
	Uključite/isključite	4
4	Reproducirajte s Bluetooth uređaja	5
	Reproducirajte s Bluetooth uređaja	5
	Upravljanje reprodukcijom	5
	Upravljanje telefonskim pozivom	5
5	Informacije o proizvodu	6
6	Rješavanje problema	7
	Opće	7
	Bluetooth	7
7	Obavijest	8
	Usklađenost	8
	Briga o okolišu	8
	FCC Izjava	8
	Obavijest o zaštitnim znakovima	9

1 Važno

Sigurnost

Važne sigurnosne upute

- Pobrinite se da napon napajanja odgovara naponu na stražnjoj ili donjoj strani jedinice.
- Zvučnik ne smije biti izložen kapanju ili prskanju.
- Ne stavljajte nikakav izvor opasnosti na zvučnik (npr. predmeti napunjeni tekućinom, upaljene svijeće).
- Osigurajte da ima dovoljno slobodnog prostora oko zvučnika za ventilaciju.
- Sigurno koristite zvučnik u okruženju s temperaturom između 0 °C i 45 °C.
- Koristite samo dodatke i pribor koje je odredio proizvođač.

Mjere opreza sigurnosti baterije

- U slučaju pogrešne zamjene baterije, postoji opasnost od eksplozije. Zamijenite samo istom ili jednakom vrstom.
- Baterija (pakovanje baterija ili ugrađena baterija) ne smije biti izložena prekomjernoj vrućini, poput sunčevih zraka, požara ili slično.
- Baterija kod ekstremno visokih ili niskih temperatura tijekom uporabe, skladištenja ili transporta i niskog tlaka zraka na velikoj nadmorskoj visini može predstavljati opasnosti od sigurnosti.
- Ne mijenjajte baterije sa nepravilnom vrstom koja može oštetiti zaštitni mehanizam (na primjer, u slučaju nekih vrsta litijских baterija).

- Odlaganje baterije u vatru ili vruću pećicu, mehaničko drobljenje ili rezanje baterije može rezultirati eksplozijom.
- Ostavljanje baterije u okruženju sa ekstremno visokom temperaturom ili ekstremno niskom tlaku zraka može rezultirati eksplozijom ili curenjem zapaljive tečnosti ili plina.



Upozorenje

- Nikada ne uklanjajte kućište ovog zvučnika.
- Nikada ne podmazujte nijedan dio ovog zvučnika.
- Postavite ovaj zvučnik na ravnu, tvrd i stabilnu površinu.
- Nikada ne postavljajte ovaj zvučnik na drugu električnu opremu.
- Ovaj zvučnik koristite samo u zatvorenom prostoru. Držite ovaj zvučnik dalje od vode, vlage i predmeta koji sadrže tekućine.
- Držite ovaj zvučnik daleko od izravne sunčeve svjetlosti, otvorenog plamena ili vrućine.
- Rizik od eksplozije ako se baterija zamijeni baterijom nepravilnog tipa.

2 Vaš prijenosni zvučnik


Čestitamo vam na kupnji i dobro došli u Philips! Da biste u potpunosti iskoristili podršku koju nudi Philips, registrirajte svoj proizvod na www.philips.com/welcome.

Što je u kutiji

Provjerite i identificirajte sadržaj svog paketa:

- Zvučnik
- USB kabel
- Vodič za brzi početak
- Sigurnosni list
- Jamstvo širom svijeta
- Traka za ID karticu

Pregled zvučnika

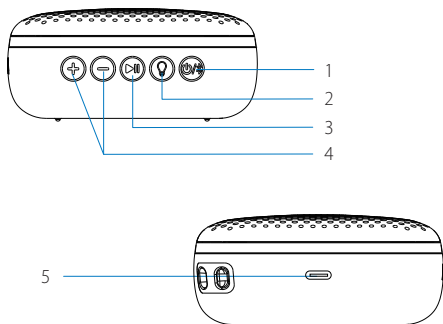

- 1
 - Uključite ili isključite zvučnik.
 - Provjerite razinu baterije.
 - Pokažite Bluetooth status.
 - Obrišite podatke o Bluetooth uparivanju.
- 2
 - Pritisnite za uključivanje ili isključivanje višebojne LED svjetlosti.
- 3
 - U Bluetooth načinu, pritisnite za zaustavljanje ili nastavak reprodukcije.
 - U Bluetooth načinu, pritisnite dvaput za reprodukciju sljedeće numere.
 - Odgovaranje na dolazni poziv putem Bluetooth veze.
- 4
 - Podesite glasnoću.
- 5 DC IN
 - Napunite ugrađenu bateriju.

3 Započnite

Uvijek slijedite upute iz ovog poglavlja po redu.


Napunite ugrađenu bateriju

Zvučnik napaja ugrađena punjiva baterija.

Bilješka

- Prije uporabe potpuno napunite ugrađenu bateriju.
- USB-C utičnica je samo za punjenje.
- Za potpuno punjenje baterije potrebno vam je otprilike dva i pol sata.
- Punjiva baterija ima ograničen broj ciklusa punjenja. Trajanje baterije i broj ciklusa punjenja razlikuju se ovisno o uporabi i postavkama.

Povežite USB-C utičnicu na zvučniku na izvor (5 V = 1 A) pomoću isporučenog USB kabela.

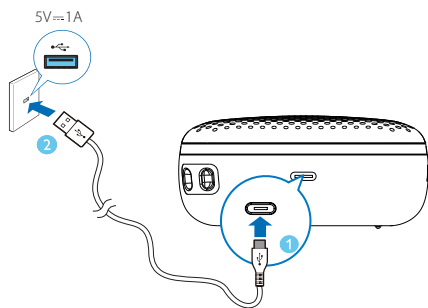

Uključite napajanje

- ↳ Kad se zvučnik puni, LED je potpuno crven.
- ↳ Kad se zvučnik potpuno napuni, LED je potpuno plav.

Isključite napajanje

- ↳ Kad se zvučnik puni, LED je potpuno crven.
- ↳ Kad se zvučnik potpuno napuni, LED je isključen.




Oprez

- Rizik od oštećenja zvučnika! Pobrinite se da napon napajanja odgovara naponu isisanom na stražnjoj ili donjoj strani zvučnika.
- Rizik od strujnog udara! Kada isključujete USB kabel, uvijek izvucite utikač iz utičnice. Nikada ne povlačite kabel.
- Koristite samo USB kabel koji je specificirao proizvođač ili se prodaje s ovim zvučnikom.

Uključite/Isključite

- Za uključivanje zvučnika, pritisnite i držite „⏻“ dvije sekunde. Čut ćete brz zvuk i plavi LED indikator trepće.

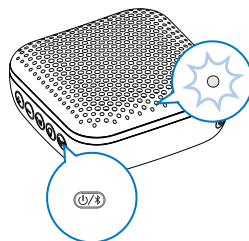

- Za isključivanje zvučnika, pritisnite i držite „⏻“ dvije sekunde.. Čut ćete brz zvuk i LED je isključen.
- Automatski se isključi za 15 minuta ako nema Bluetooth veze.

4 Reproducirajte s Bluetooth uređaja


Pomoću ovog zvučnika možete slušati zvuk s Bluetooth uređaja.

Bilješka

- Zvučnik može pamtit i najviše osam uparenih uređaja. Deveti upareni uređaj zamijenit će prvi.
- Bilo koja prepreka između ovog zvučnika i Bluetooth uređaja može smanjiti radni domet.
- Držite podalje od bilo kojeg drugog elektroničkog uređaja koji može prouzrokovati smetnje.
- Domet rada između ovog zvučnika i Bluetooth uređaja je približno 20 metara (66 stopa).

Povežite uređaj

- 1 Pritisnite  2 sekunde za uključivanje zvučnika.
 - » LED indikator trepće plavo.

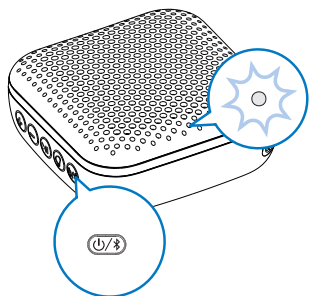

- 2 Na svom Bluetooth uređaju omogućite Bluetooth i potražite Bluetooth uređaje koji mogu biti upareni.
- 3 Odaberite [Philips S2505] prikazan na vašem uređaju za uparivanje i povezivanje. Ako je potrebno, unesite „0000“ kao lozinku za uparivanje.

- » Nakon uspješnog uparivanja i povezivanja, čut ćete brz zvuk i LED indikator postaje potpuno plav.
- » Ako ne možete pronaći [Philips S2505] na svom uređaju, pritisnite i držite  duže od tri sekunde dok ne čujete brz zvuk.

- 4 Reproducirajte zvuk na Bluetooth uređaju da biste započeli prijenos glazbe.

Savjet

- Svoj Bluetooth uređaj možete koristiti za kontrolu reprodukcije.

LED indikator (plavi)

Indikator	Status Bluetooth veze
Brzo treptanje (2 Hz)	Uparivanje
Sporo treptanje (1 Hz)	Povezivanje
Potpuno plavo	Povezan

Isključite uređaj

- Kratko pritisnite  da isključite trenutno uparivanje;
- Za brisanje podataka o uparivanju, pritisnite i držite  duže od 5 sekundi dok ne čujete brz zvuk.
- Onemogućite Bluetooth na uređaju; ili
- Premjestite uređaj izvan dometa komunikacije.
 - » Čut ćete brz zvuk i LED indikator trepće plavo.

Bilješka

- Prije povezivanja drugog Bluetooth uređaja prvo isključite trenutni uređaj.

Ponovno povežite uređaj

Kada uključite zvučnik, automatski će ponovno povezati posljednji povezani uređaj; Ako ne, odaberite [Philips S2505] na vašem Bluetooth uređaju za početak veze.

5 Informacije o proizvodu

Bilješka

- Podaci o proizvodu mogu se promijeniti bez prethodne najave.

Pojačalo

Nazivno izlazno napajanje	3W RMS
Odgovor frekvencije	120 Hz - 18 kHz
Signal za omjer buke	> 70 dBA

Zvučnik

Impedancija zvučnika	4 oma
Upravljački program zvučnika	1,75" (4,44 cm) pun domet
Osjetljivost	> 80 dB/m/W

Bluetooth

Verzija Bluetootha	V5,0
Bluetooth profil	A2DP V1.3, HFP V1.7 AVRCP V1.6
Brend Bluetooth frekvencije	2402-2480 MHz
Domet Bluetootha	20 m (Slobodni prostor)

Opće informacije

Napajanje (putem mikro USB utičnice)	5 V, 1 A
Ugrađena litij-polimerna baterija	3,7 V, 850 mAh
Dimenzije - Glavna jedinica (Š × V × D)	91,5 x 91 x 41 mm
Težina - Glavna jedinica	0,19 kg
Radni ambijent	0 °C ~ 40 °C
IP klasa zaštite	IP × 7

6 Rješavanje problema



Upozorenje

- Nikada ne uklanjajte kućište ovog uređaja.

Da bi jamstvo ostalo važeće, nikad ne pokušavajte sami popraviti sustav. Ako naiđete na probleme tijekom korištenja ovog uređaja, prije zahtjeva za servisiranje provjerite sljedeće. Ako problem ostane neriješen, idite na web stranicu tvrtke Philips (www.philips.com/support). Kad kontaktirate tvrtku Philips, neka vam uređaj bude pri ruci i neka vam budu dostupni broj modela i serijski broj.

Nije moguće se povezati s uređajem.

- Bluetooth funkcija uređaja nije omogućena. Pogledajte u korisničkom priručniku uređaja kako da omogućite funkciju.
- Ovaj proizvod je već povezan s drugim Bluetooth uređajem. Isključite uređaj i pokušajte ponovo.

Upareni uređaj se stalno povezuje i isključuje.

- Prijam Bluetootha je loš. Pomaknite uređaj bliže ovom uređaju ili uklonite prepreke između njih.
- Za neke uređaje Bluetooth veza može se automatski deaktivirati kao značajka za uštedu energije. To ne znači neispravnost u radu ovog proizvoda.

Opće

Nema napajanja

- Napunite svoj zvučnik.

Nema zvuka

- Provjerite nalazi li se vaš Bluetooth uređaj unutar efektivnog radnog dometa.

Nema odgovora iz zvučnika

- Napunite zvučnik.

O Bluetooth uređaju

Kvaliteta zvuka je loša nakon veze s Bluetooth uređajem.

- Prijam Bluetootha je loš: Pomaknite uređaj bliže ovom uređaju ili uklonite prepreke između njih.

Nije moguće pronaći [Philips S2505] na vašem uređaju za uparivanje.

- Ako na svom uređaju ne možete pronaći [Philips S2505], zadržite  tipku 2 sekunde da biste je isključili prije ponovnog pokretanja ili je kratko pritisnite da biste ušli u način uparivanja.

7 Obavijest

Sve promjene ili modifikacije napravljene na ovom uređaju koje izričito nije odobrila **tvrtka MMD Hong Kong Holding Limited** mogu poništiti ovlaštenje korisnika za upravljanje proizvodom.

Usklađenost



Ovime, **tvrtka TP Vision Europe B.V.** izjavljuje da je ovaj proizvod u skladu s osnovnim zahtjevima i ostalim relevantnim odredbama Direktive 1999/5/EZ. Izjavu o sukladnosti možete pronaći na www.philips.com/support.

Briga o okolišu

Odlaganje starog proizvoda i baterije



Vaš je proizvod dizajniran i proizveden od visokokvalitetnih materijala i komponenti koje se mogu reciklirati i ponovo upotrijebiti.



Ovaj simbol na proizvodu znači da je proizvod pokriven Europskom direktivom 2012/19/EU.



Ovaj simbol znači da proizvod sadrži ugrađenu punjivu bateriju propisanu Europskom direktivom 2013/56/EU koja se ne može odlagati s uobičajenim kućnim otpadom. Čvrsto vam savjetujemo da odnesete svoj proizvod u


službeni centar za prikupljanje ili u Philips servisni centar kako biste profesionalno uklonili punjivu bateriju. Informirajte se o lokalnom sustavu odvojenog prikupljanja električnih i elektroničkih proizvoda i punjivih baterija. Pridržavajte se lokalnih pravila i nikada ne odlažite proizvod i punjive baterije s uobičajenim kućnim otpadom. Pravilno odlaganje starih proizvoda i punjivih baterija pomaže u sprječavanju negativnih posljedica po okoliš i zdravlje ljudi.



Opres

- Uklanjanje ugrađene baterije poništava jamstvo i može uništiti proizvod.

Uvijek nosite svoj proizvod profesionalcu koji će ukloniti ugrađenu bateriju.



Podaci o okolišu

Sve nepotrebno pakiranje je izostavljeno. Pokušali smo olakšati odvajanje ambalaže na tri materijala: karton (kutija), polistirenska pjena (tampon) i polietilen (vrećice, zaštitna pjenasta folija.) Vaš se sustav sastoji od materijala koji se može reciklirati i ponovo upotrijebiti ako ih rastavi specijalizirana tvrtka. Pridržavajte se lokalnih propisa koji se odnose na zbrinjavanje ambalažnog materijala, istrošenih baterija i stare opreme.

Odlaganje baterije u vatru ili vruću pećicu ili mehaničko drobljenje ili rezanje baterije može rezultirati eksplozijom.

FCC Izjava

Ovaj je uređaj usklađen s Dijelom 15 FCC pravila. Rad ovisi o sljedeća dva uvjeta: (1) Ovaj uređaj ne smije uzrokovati štetne smetnje i (2) Ovaj uređaj mora prihvatiti sve primljene smetnje, uključujući smetnje koje mogu prouzrokovati neželjeni rad ovog uređaja.

Upozorenje: Izmjene ili modifikacije koje nije izričito odobrila osoba odgovorna za usklađenost mogle poništiti ovlaštenje korisnika za uporabu opreme.

Bilješka: Ova je oprema testirana i ustanovljeno je da udovoljava ograničenjima digitalnog uređaja klase B, u skladu s dijelom 15 FCC pravila.

Ta su ograničenja osmišljena kako bi pružila razumnu zaštitu od štetnih smetnji u stambenim objektima.

Ova oprema generira, koristi i može zračiti radiofrekvencijsku energiju i, ako nije instalirana i korištena u skladu s uputama za uporabu, može uzrokovati štetne smetnje u radio komunikaciji. Međutim, ne postoji jamstvo da se smetnje neće dogoditi u određenoj instalaciji. Ako ova oprema može uzrokovati štetne smetnje za radio i televizijski prijem, što se može utvrditi isključivanjem i uključivanjem opreme, korisnik se ohrabruje da pokuša ukloniti smetnje jednom ili više sljedećih mjera: (1) Preusmjerite ili premjestite prijemnu antenu. (2) Povećajte udaljenost između opreme i prijamnika. (3) Priključite opremu u utičnicu na strujnom krugu različitom od onoga na koji je spojen prijamnik. (4) Za pomoć se obratite prodavaču ili iskusnom radio/TV tehničaru.

Izjava o RF upozorenju

Uređaj je ocijenjen da udovoljava općim zahtjevima za izloženost RF zračenju. Uređaj se može bez ograničenja koristiti u prijenosnim uvjetima izloženosti.

Obavijest o zaštitnim znakovima



Bluetooth® riječ i logotipi registrirani su zaštitni znaci u vlasništvu tvrtke Bluetooth SIG, Inc. i svako korištenje takvih znakova **tvrtke MMD Hong Kong Holding Limited** je pod licencom. Ostali zaštitni znaci i trgovačka imena pripadaju njihovim vlasnicima.



Specifikacije su podložne promjenama bez prethodne najave.
Philips i grb Philips Shield su registrirani zaštitni znakovi Koninklijke Philips N.V. i koriste se pod licencom.

Ovaj je proizvod proizvela i prodaje se pod odgovornošću tvrtke MMD Hong Kong Holding Limited ili jedne od njenih povezanih podružnica, a tvrtka MMD Hong Kong Holding Limited je jamac u vezi s ovim proizvodom.

TAS2505_00_HR_V1.0

