

Registrera din produkt och få support på

[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

AS351



# Användarhandbok

**PHILIPS**

# Innehållsförteckning

|                                                                             |          |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>1 Viktigt</b>                                                            | <b>2</b> |
| Säkerhet                                                                    | 2        |
| <b>2 Dockningshögtalare för Android™</b>                                    | <b>3</b> |
| Introduktion                                                                | 3        |
| Förpackningens innehåll                                                     | 3        |
| Översikt över huvudenheten                                                  | 4        |
| <b>3 Komma igång</b>                                                        | <b>5</b> |
| Strömförsörjning                                                            | 5        |
| Alternativ 1: Nätström                                                      | 5        |
| Alternativ 2: Batteriström                                                  | 5        |
| Slå på                                                                      | 5        |
| Växla till standbyläge                                                      | 5        |
| <b>4 Spela upp och ladda</b>                                                | <b>6</b> |
| Kompatibel med Android™                                                     | 6        |
| Spela upp ljud genom manuell Bluetooth-anslutning                           | 6        |
| Spela upp ljud genom automatisk Bluetooth-anslutning med Philips DockStudio | 7        |
| Installera DockStudio-appen på Android-enheten                              | 8        |
| Aktivera Bluetooth med DockStudio-appen                                     | 10       |
| Docka och ladda Android-telefonen                                           | 13       |
| Docka Android-enhet                                                         | 13       |
| Använd dockförlängning                                                      | 13       |
| Ladda en Android-telefon                                                    | 14       |
| Spela upp ljud med Philips Songbird                                         | 14       |
| Installera Songbird på en Android-enhet                                     | 14       |
| Installera Songbird på en dator                                             | 16       |
| Synka med en dator via Philips Songbird                                     | 16       |

|                                       |           |
|---------------------------------------|-----------|
| <b>5 Övriga funktioner</b>            | <b>17</b> |
| Använd fler funktioner med DockStudio | 17        |
| Lyssna på internetradio               | 17        |
| Ställa in insomningstimer             | 17        |
| Ställa in larmtimer                   | 18        |
| Ladda telefonen via USB-anslutningen  | 19        |
| Spela upp ljud från en extern enhet   | 19        |
| <b>6 Produktinformation</b>           | <b>21</b> |
| Specifikationer                       | 21        |
| <b>7 Felsökning</b>                   | <b>22</b> |
| <b>8 Obs!</b>                         | <b>23</b> |
| Återvinning                           | 23        |

# 1 Viktigt

## Säkerhet

- Använd endast kringutrustning och tillbehör som är godkända av leverantören.
- Apparaten får inte utsättas för vattendroppar eller vattenstrålar.
- Placera inga potentiellt skadliga föremål på enheten (t.ex. vattenfyllda kärl eller levande ljus).
- Om MAINS-kontakten eller ett kontaktdon används som fränkopplingsenhet ska den vara lätt att komma åt.
- Använd endast den strömförsörjning som finns angiven i användarhandboken.



### Varning

- Ta aldrig bort höljet från apparaten.
- Smörj aldrig någon del av apparaten.
- Placera aldrig apparaten ovanpå någon annan elektrisk utrustning.
- Skydda apparaten mot direkt solljus, öppna lågor och värme.
- Se till att du alltid har nätsladden, kontakten och adaptern lättillgängliga så att du kan koppla bort apparaten från eluttaget.



### Var försiktig

- Utsätt inte batterierna (batteripaket eller installerade batterier) för stark hetta som solsken, eld eller liknande.
- Risk för explosion om batteriet sätts tillbaka fel. Byt endast ut med samma eller motsvarande typ.

## 2 Dockningshögtalare för Android™

Gratulerar till din nya produkt och välkommen till Philips! Genom att registrera din produkt på [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome) kan du dra nytta av Philips support.

---

### Introduktion

Med den här dockningshögtalaren kan du:

- lyssna på ljud från en Bluetooth-aktiverad bärbar enhet eller från en extern enhet;
- ladda telefonen; och
- upplev olika funktioner från Philips-apparna **Philips DockStudio** och **Philips Songbird**.



---

### Förpackningens innehåll

Kontrollera och identifiera innehållet i förpackningen:

- Huvudenhet
- Nätadapter
- Dockförlängning
- Snabbstartguide
- Säkerhetsblad

## Översikt över huvudenheten

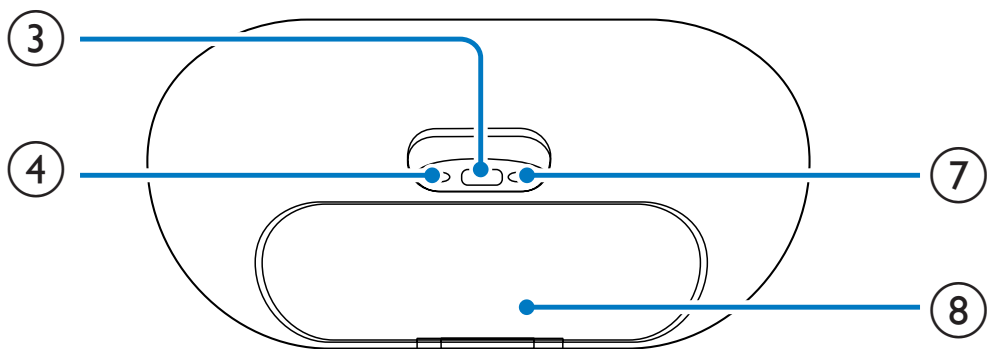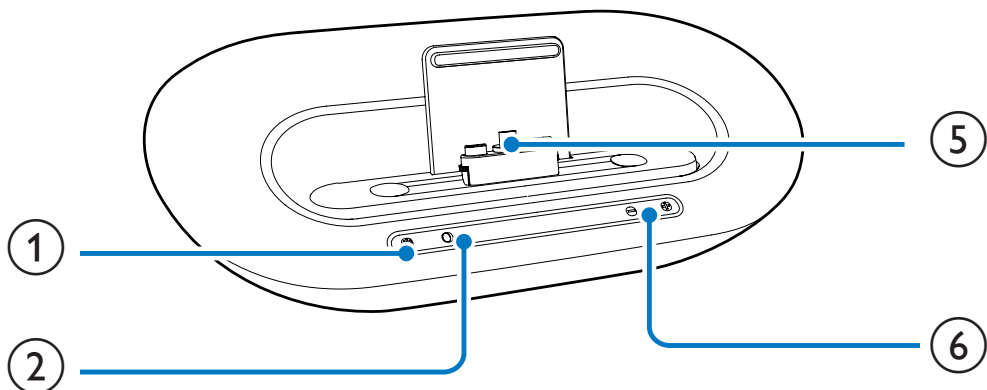

①

- Aktivera eller avaktivera Bluetooth-funktionen.

②

- Bluetooth-indikator.

③

- Ladda telefonen via USB-kabeln.

④ **AUX IN**

- Anslut en extern ljudenhet.

⑤ **Docka för Android-enhet**

⑥ **+/-**

- Justera volymen.

⑦ **Strömuttag**

⑧ **Batterifack**

# 3 Komma igång

Följ alltid anvisningarna i det här kapitlet i rätt följd.

## Strömförsörjning

Nätström eller batterier kan användas som strömförsörjning för den här högtalaren.


### Alternativ 1: Nätström



#### Var försiktig

- Risk för produktskada! Kontrollera att nätspänningen motsvarar den spänning som anges på apparatens baksida eller undersida.
- Risk för elektriska stötar! När du kopplar bort nätströmmen ska du alltid dra ut kontakten ur uttaget. Dra aldrig i sladden.

Anslut nätadaptern till vägguttaget.

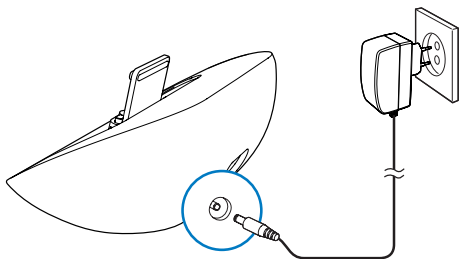



### Alternativ 2: Batteriström



#### Var försiktig

- Risk för explosion! Håll batterierna borta från värme, solljus och eld. Lägg aldrig batterierna i eld.

- 1 Öppna batterifacket.
- 2 Sätt i 4 AA-batterier med polerna (+/-) åt rätt håll enligt markeringen.
- 3 Stäng batterifacket.

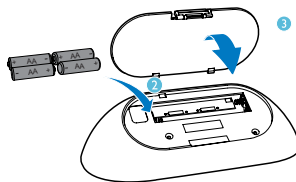

#### Kommentar

- Batterier innehåller kemiska substanser och bör därför kasseras på rätt sätt.

## Slå på

Tryck på

→ Indikatorn för Bluetooth börjar blinka.

## Växla till standbyläge

Försätt dockningshögtalaren i standbyläge genom att trycka på

→ Indikatorn för Bluetooth slocknar.

## 4 Spela upp och ladda

Med den här dockningshögtalaren kan du lyssna på ljud på två sätt:

- genom manuell Bluetooth-anslutning;
- genom automatisk Bluetooth-anslutning med appen **Philips DockStudio**.

### Kompatibel med Android™

För att du ska kunna dra full nytta av dockningshögtalaren bör Android-enheten innehålla följande:

- Android-operativsystem (version 2.1 eller högre);
- Bluetooth programvara (version 2.1 eller högre); och
- en mikro-USB-kontakt.

För övriga enheter med mikro-USB-anslutning och Bluetooth kan du fortfarande använda dockningshögtalaren för att göra följande:

- Ladda enheten via USB-anslutning eller USB-uttag;
- Lyssna på ljud via Bluetooth.



#### Tips

- Mer information finns på [www.philips.com/flexidock](http://www.philips.com/flexidock).

### Spela upp ljud genom manuell Bluetooth-anslutning


Dockningshögtalaren har trådlös Bluetooth-teknik för strömning av musik från din bärbara enhet till systemet.




#### Kommentar

- Innan du ansluter en Bluetooth-enhet till dockningshögtalaren bör du lära dig enhetens Bluetooth-funktioner.
- Håll dockningshögtalaren borta från andra elektroniska enheter som kan orsaka störning.


- 1 Aktivera Bluetooth genom att trycka på  på dockningshögtalaren.  
↳ Bluetooth-indikator  blinkar i teckenfönstret.
- 2 Aktivera Bluetooth på den bärbara enheten.
  - Olika enheter kan ha olika sätt att aktivera Bluetooth.

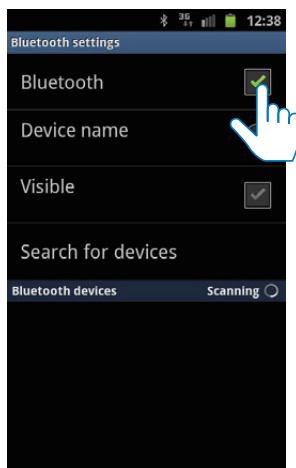


- 3 Sök efter Bluetooth-enheter som kan paras ihop med den bärbara enheten.

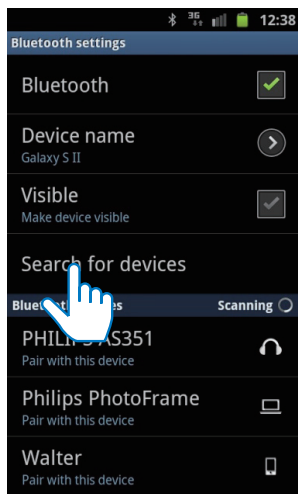

- 4 När [PHILIPS AS351] visas på enheten väljer du det för att upprätta anslutning.
- ↳ Om anslutningen lyckas bekräftas det med två pipsignaler, och du ser en annan Bluetooth-ikon längst upp på skärmen.

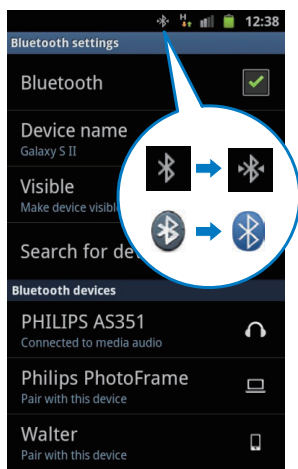

- 5 Spela upp ljud med den bärbara enhetens mediaspelare.

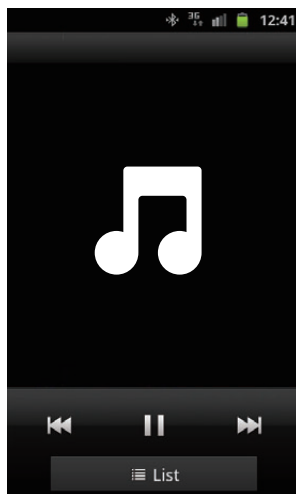

- ↳ Ljudet spelas upp via dockningshögtalaren.

#### Tips

- Den effektiva räckvidden mellan dockningshögtalaren och den ihopparade enheten är cirka 10 meter.
- Eventuella hinder mellan högtalaren och enheten kan minska räckvidden.

## Spela upp ljud genom automatisk Bluetooth-anslutning med Philips DockStudio

Appen **Philips DockStudio** har en uppsättning nya funktioner för dockningshögtalaren, bland annat automatisk Bluetooth-anslutning, Songbird-musikspelare, webbradio och en väckarklocka med flera funktioner. Om du vill ta del av fler funktioner rekommenderar vi att du laddar ned och installerar den kostnadsfria appen.


## Installera DockStudio-appen på Android-enheten

Det finns två metoder för att installera **Philips DockStudio**-appen på Android-enheten.  
**Installera DockStudio-appen med hjälp av QR-kod**


### Kommentar

- Kontrollera att Android-enheten är ansluten till internet.
- Se till att enheten har en streckodsskanner; till exempel "QR Droid". Om inte den inte har det kan du ladda ned en från Android Market.


- 1 Använd streckodsläsaren för att skanna QR-koden på förpackningen eller i snabbstartguiden.

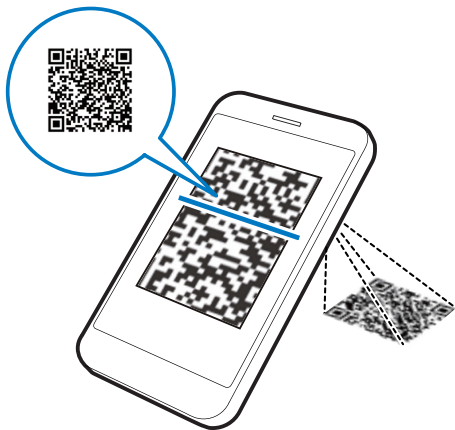

- 2 Installera **Philips DockStudio**-appen genom att följa anvisningarna på skärmen.

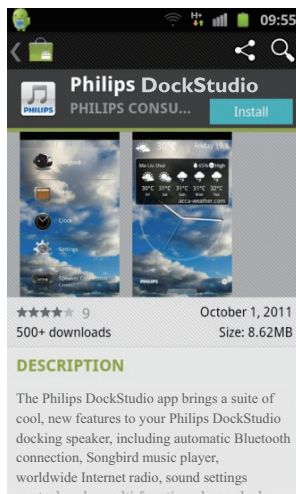

- 3 När installationen är klar trycker du på **[Done]** (klar).

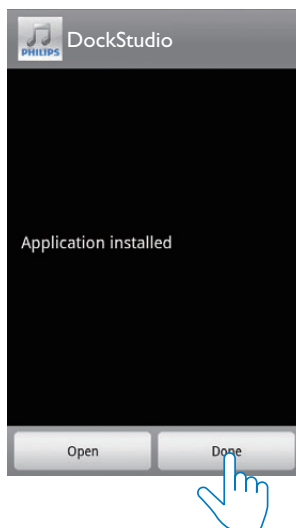

➔ **DockStudio**-ikonen på den bärbara enheten.



## Installera DockStudio-appen via Android Market

Du kan även söka efter **Philips DockStudio** direkt på Android Market och sedan installera appen.


### Kommentar

- Kontrollera att Android-enheten är ansluten till internet.
- Se till att Android Market finns på Android-enheten.


- 1 Tryck på ikonen för "Android Market" på enhetens skärm.




- 2 Tryck på sökikonen på skärmen.

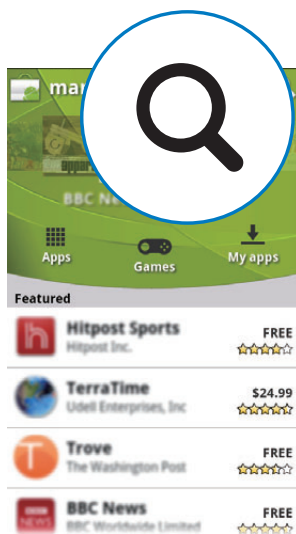

- 3 Sök efter appen genom att skriva in "Philips DockStudio" i sökfältet.
- 4 I listan över sökresultat letar du rätt på och trycker på **Philips DockStudio** för att påbörja nedladdningen.
- 5 Följ instruktionerna på skärmen för att installera **DockStudio**-appen.

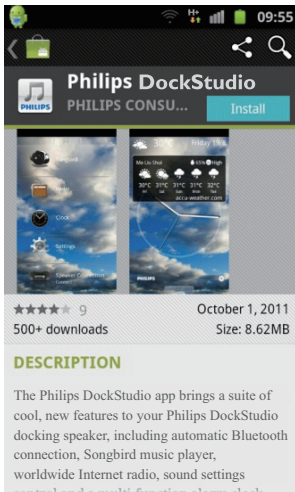

- 6 När installationen är klar trycker du på [Done] (klar).

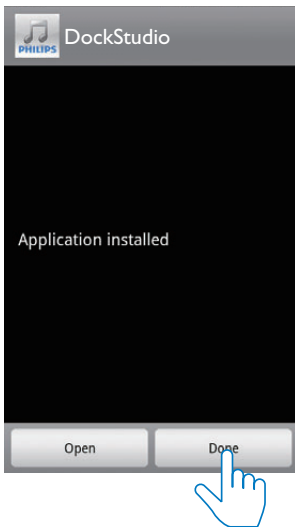


## Kommentar

- Se till att Android-enheten är ansluten till internet.

## Förstagångsstart

- 1 Aktivera Bluetooth genom att trycka på  på dockningshögtalaren.  
↳  blinkar i teckenfönstret.
- 2 På enhetens hemskärm trycker du på **DockStudio**-ikonen för att starta appen.

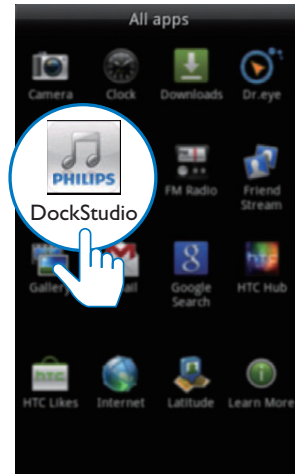

- ↳ Du blir tillfrågad om du vill ladda ned Songbird.


- 3 Tryck på [Cancel] (avbryt).

## Aktivera Bluetooth med DockStudio-appen



Med **Philips DockStudio**-appen kan du automatiskt ansluta Android-enheten och dockningshögtalaren via Bluetooth.




- ↳ Enheten börjar att söka efter Philips-enheter som kan paras ihop automatiskt.

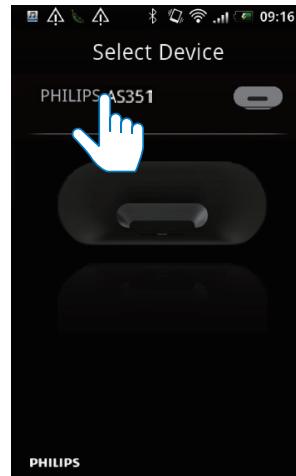

- ↳ När en Bluetooth-anslutning har upprättats visas en annan Bluetooth-ikon längst upp på skärmen.

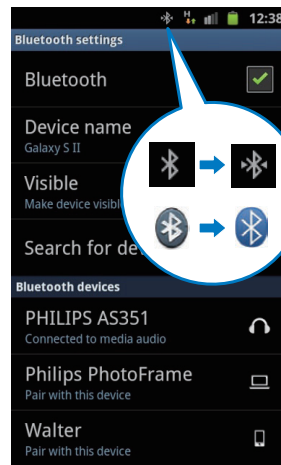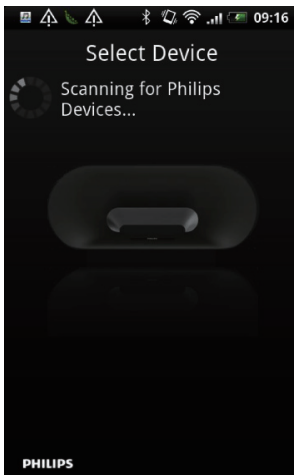

- 4 När **[PHILIPS AS351]** visas på enheten väljer du det för att upprätta anslutning.  
 ↳ Det kan ta några sekunder att upprätta anslutningen.
- 5 Spela upp ljud med den bärbara enhetens mediaspelare.

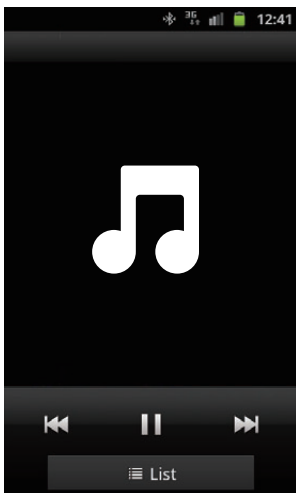

→ Ljudet spelas upp via dockningshögtalaren.


### Nästa gång appen startas

Nästa gång du startar **DockStudio**-appen ansluter du till dockningshögtalaren via Bluetooth enligt nedan.

- 1 Aktivera dockningshögtalarens Bluetooth-funktion.
- 2 Starta **Philips DockStudio** och öppna appens meny.



- 3 Tryck på **[Speaker Connection]** (Högtalaranslutning) för att aktivera automatisk Bluetooth-anslutning.

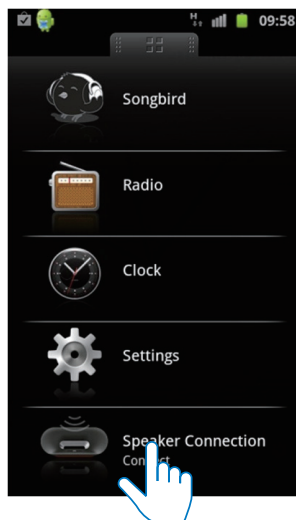

→ Det kan ta några sekunder att upprätta anslutningen.

- 4 Spela upp ljud på den bärbara enheten.




- ↳ Ljudet spelas upp via dockningshögtalaren.

## Docka och ladda Android-telefonen



### Docka Android-enhet

För att ladda Android-telefonen måste du först docka den i dockningshögtalaren.

- 1 Kontrollera var på Android-telefonen mikro-USB-kontakten sitter. Om USB-kontakten har ett skydd öppnar du det.
- 2 Roterar vid behov dockningshögtalarens USB-kontakt och ställer sedan Android-telefonen i dockan.

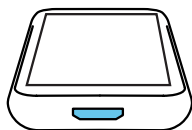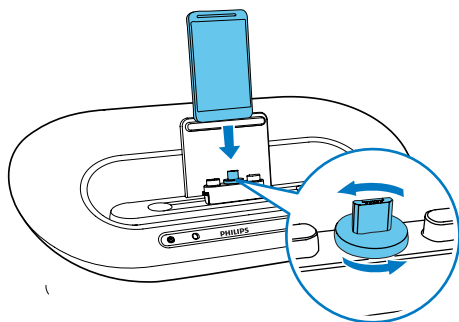


**PHILIPS**

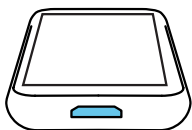


**PHILIPS**

- 3 Justera stötskydden på båda sidorna av kontakten för att stabilisera telefonen.

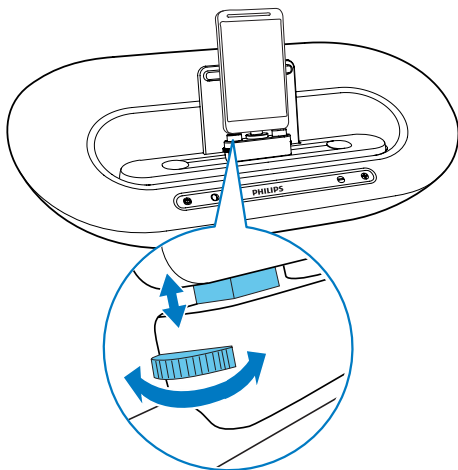

- 4 Skjut kontakten så att du kan ställa telefonen i mitten av dockningshögtalaren.

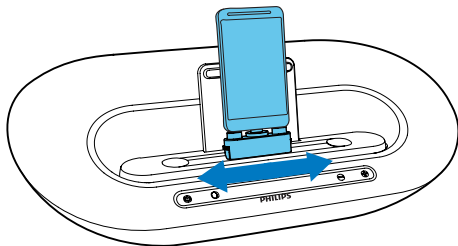

### Tips


- Om mikro-USB-anslutningen sitter längst upp och du använder Android-system version 2.3 eller senare har du tillgång till automatisk skärmrotation.

## Använd dockförlängning

Om USB-kontakten sitter nära kanten på telefonen kan den medföljande dockförlängningen stabilisera den dockade telefonen, se bilden.

- 1 Justera knapparna för att ställa båda stötskydden i den lägsta positionen.

- 2 Ställ dockförlängningen på dockan.
- 3 Docka telefonen.

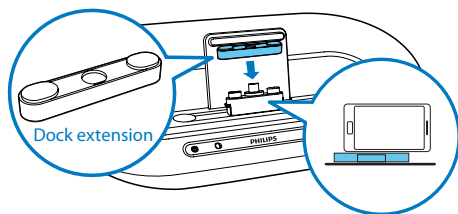

## Ladda en Android-telefon

När dockningshögtalaren är ansluten till elnätet börjar den dockade telefonen laddas automatiskt.

### Tips

- Den här funktionen är även tillgänglig för smartphone-enheter som inte har Android och som har en mikro-USB-kontakt.

## Spela upp ljud med Philips Songbird

Philips Songbird är ett enkelt, användarvänligt datorprogram och en Android-app. Med det kan du smidigt upptäcka, spela och synkronisera media från dator till Android-enheter.

### Installera Songbird på en Android-enhet


- 1 Tryck på **DockStudio**-ikonen på Android-enheten.



↪ Menyn i DockStudio visas.




- 2 Tryck på [Songbird].

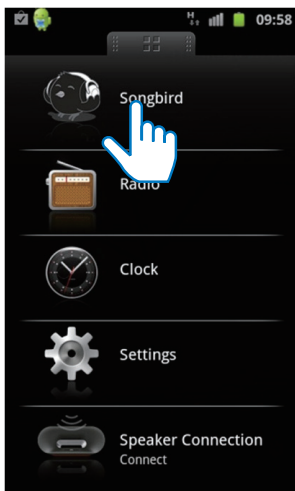


↳ Du ombeds ladda ned **Songbird**.


- 3 Ladda ned appen genom att följa anvisningarna på skärmen.

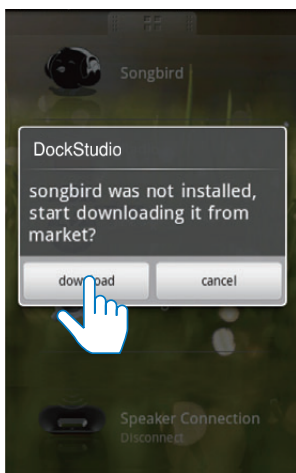


- 4 Efter installation öppnar du menyn i **Songbird** genom att trycka på **[Open]** (öppna).

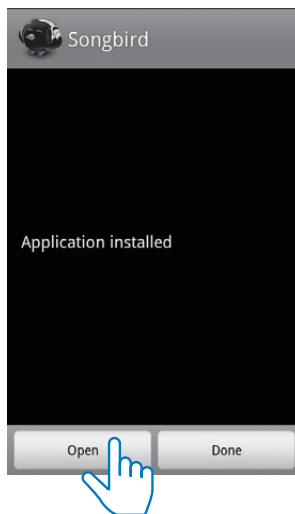

- 5 Välj ett spår och tryck sedan på ► för att spela upp musik.

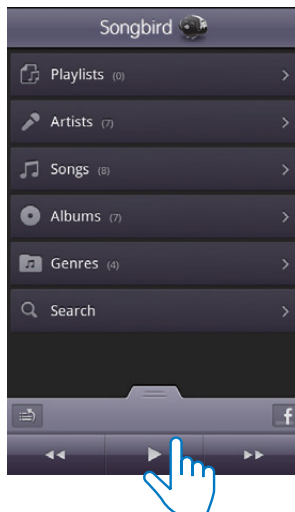

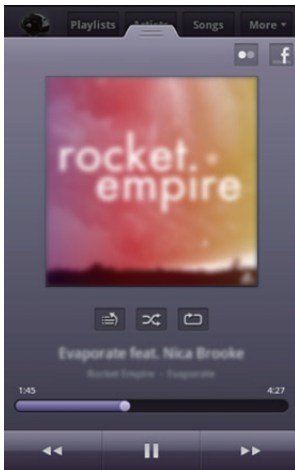

## Installera Songbird på en dator

- 1 Besök [www.philips.com/songbird](http://www.philips.com/songbird).
- 2 Sök efter **Songbird**.

songbird


- 3 Ladda ned den senaste **Songbird**-appen.
- 4 Följ anvisningarna på skärmen för att installera **Philips Songbird** på datorn.

## Synka med en dator via Philips Songbird


 Kommentar

- Se till att USB-lagringenheten är aktiverad.

- 1 Starta **Philips Songbird** på datorn.
- 2 Anslut Android-enheten till datorn via en USB-kabel. Vänta tills enheten känns igen av **Songbird**.
  - ↳ Spelaren visas på **Philips Songbird** när den känns igen av datorn.

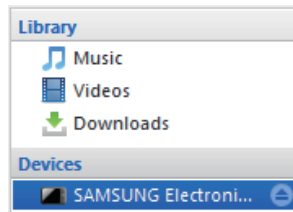


- ↳ Om det är första gången du ansluter enheten till **Philips Songbird** visas en popup-skärm. Välj automatisk synkronisering vid uppmaning.

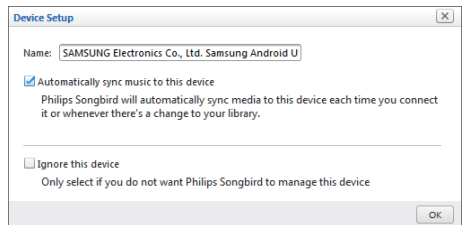

- ↳ Enheten synkroniseras med **Philips Songbird** automatiskt.

Om du inte valde automatisk synkronisering kan du synka med **Songbird** manuellt.

- 1 Markera enheten i **Devices** (Enheter).

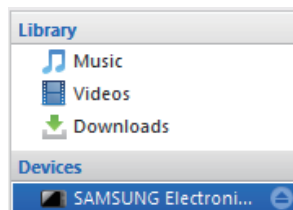

- 2 Välj **Manual** (manuell) eller **Auto** (automatisk).

Audio Syncing: Manual Auto | Sync

- 3 Klicka på **Synkronisera**.
  - ↳ Om du har valt automatisk synkronisering startar den automatiskt när du ansluter enheten till en dator.

## 5 Övriga funktioner

### Använd fler funktioner med DockStudio


Med **Philips DockStudio** kan du även lyssna på webbradio, ställa in larmtimer och insomningstimer:

#### Kommentar


- Se till att den bärbara enheten är ansluten till internet.

### Lyssna på internetradio

- 1 Anslut Android-enheten och dockningssystemet via Bluetooth.
- 2 Öppna **Philips DockStudio** och gå till huvudmenyn.
- 3 Tryck på **[Radio]** (radio) på skärmen.

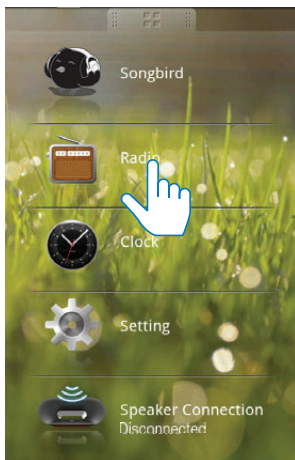

- 4 Sök en radiokanal i sökfältet.

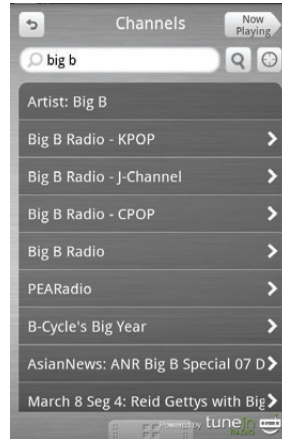


- 5 Välj en radiokanal i sökresultatlistan.  
→ Radiokanalen börjar sända.

### Ställa in insomningstimer


- 1 Starta **Philips DockStudio**.



- 2 Tryck på ikonen **\*** för att öppna insomningstimermenyn.

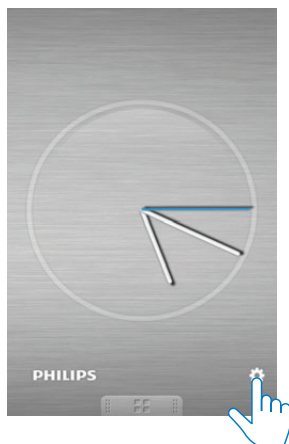

- 3 Ange en tid för insomningstimern och tryck sedan på **[Start]** (start).

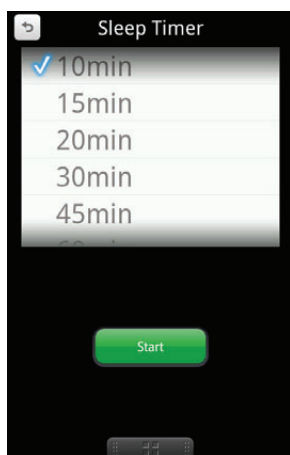


#### Kommentar

- Den här funktionen kan endast användas med **Philips Songbird**.


## Ställa in larmtimer

Med **Philips DockStudio** kan du ställa in flera larm och få de senaste väderprognoserna. Det varnar även när vädret passar för din favoritaktivitet utomhus.

- 1 Starta appen.

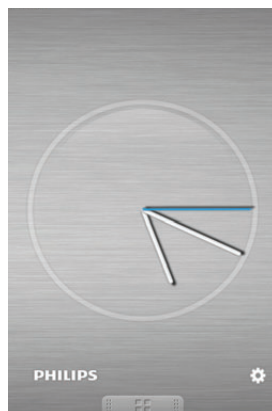


- 2 Öppna klockinställningsmenyn genom att trycka på ikonen ⚙️.

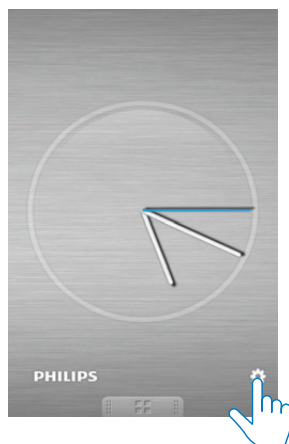


- 3 Tryck på **[Alarm settings]** (Alarminställningar).



- 4 Tryck på **+** för att få åtkomst till alarminställningsmenyn.

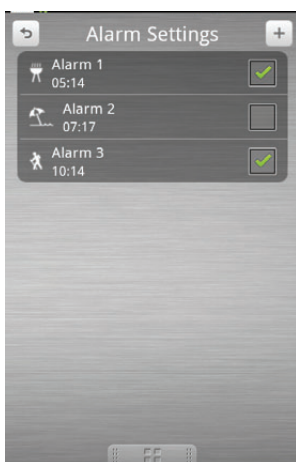

- 5 Ställ in alarmet och tryck på **[Save]** (Spara) längst upp tillhöger på skärmen.  
 ↳ Den nya alarminställningen sparas och visas på skärmen.

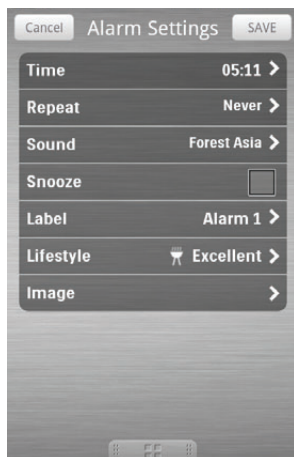

#### Kommentar

- På fliken **[Lifestyle]** (Livsstil) kan du välja önskad sport och väder (utmärkt, bra eller hyfsat). Alarmet ringer inte om inte vädret är lämpligt.

## Ladda telefonen via USB-anslutningen

Anslut en USB-kabel (medföljer inte) till:

-  -uttaget på högtalarens baksida.
- telefonens USB-uttag.

#### Kommentar

- Det garanteras inte att alla USB-kablar fungerar med den här högtalaren.

## Spela upp ljud från en extern enhet

Du kan lyssna på ljud från en extern enhet via den här högtalaren.

- 1 Anslut en MP3 link-kabel (medföljer inte) till:
  - **AUX IN**-uttaget.
  - hörlursuttaget på en extern enhet.
- 2 Spela upp ljud på den externa enheten (läs i enhetens användarhandbok).

# 6 Produktinforma- tion

 Kommentar

- Produktinformationen kan komma att ändras utan föregående meddelande.

## Specifikationer

|                                                                                                                           |                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nätström                                                                                                                  | OH-<br>1028A0903000U-<br>VDE/-UK/-SAA/-<br>CCC/-IR/-UL (Philips);<br>OH-1028A0903000U<br>(Philips).<br>Ingång: 100–240 V~<br>50/60 Hz, 800 mA<br>MAX-uteffekt: 9 V<br>=== 3 A |
| Effektförbrukning vid användning                                                                                          | < 35 W                                                                                                                                                                        |
| Effektförbrukning i Eco Power-standbyläge                                                                                 | < 1 W                                                                                                                                                                         |
| Mått – Huvudenhet (B x H x D)                                                                                             | 270,5 X 88,5 X<br>141,5 mm                                                                                                                                                    |
| Vikt – Huvudenhet                                                                                                         | 0,885 kg                                                                                                                                                                      |
| Laddning:                                                                                                                 |                                                                                                                                                                               |
| – via mikro-USB-anslutning                                                                                                | 2 A                                                                                                                                                                           |
| – via  -uttag                          | 2 A                                                                                                                                                                           |
| – via mikro-USB-anslutning och  -uttag | 1 A för respektive                                                                                                                                                            |

# 7 Felsökning



## Varning

- Ta aldrig bort enhetens hölje.

Försök aldrig reparera systemet själv. Om du gör det gäller inte garantin. Om du får problem när du använder enheten ska du kontrollera följande innan du begär service. Om problemet kvarstår går du till Philips webbplats ([www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)). När du kontaktar Philips bör du ha både enheten och modell- och serienumret till hands.

### Ingen ström

- Se till att enhetens nätadapter är korrekt ansluten.
- Se till att det finns ström i nätuttaget.
- Se till att batterierna sätts in riktigt.
- Om högtalaren drivs med batterier ser du till att adaptern inte är ansluten till enheten.

### Inget ljud eller förvrängt ljud

- Justera dockningssystemets volym.
- Justera telefonens volym.

### Inget svar från enheten

- Koppla från och återanslut nätkontakten och slå sedan på enheten igen.

## 8 Obs!

Eventuella förändringar av den här enheten som inte uttryckligen har godkänts av Philips Consumer Lifestyle kan frånta användaren rätten att använda utrustningen.

# € 2150

Användning av den här produkten överensstämmer med EU:s förordningar om radiostörningar:  
En kopia av EG-försäkran om överensstämmelse finns tillgänglig i PDF-versionen (Portable Document Format) av användarhandboken på [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).

## Återvinning



Produkten är utvecklad och tillverkad av högkvalitativa material och komponenter som både kan återvinnas och återanvändas. Symbolen med en överkryssad soptunna som finns på produkten innebär att produkten följer EU-direktivet 2002/96/EC:



Kassera aldrig produkten med annat hushållsavfall. Ta reda på de lokala reglerna om separat insamling av elektriska och elektroniska produkter. Genom att kassera dina gamla produkter på rätt sätt kan du bidra till att minska möjliga negativa effekter på miljö och hälsa.

### Miljöinformation

Allt onödigt förpackningsmaterial har tagits bort. Vi har försökt göra paketeringen lätt att

dela upp i tre olika material: kartong (lådan), polystyrenskum (buffert) och polyeten (påsar, skyddande skumskiva).

Systemet består av material som kan återvinnas och återanvändas om det monteras isär av ett specialiserat företag. Följ de lokala föreskrifterna för kassering av förpackningsmaterial, använd batterier och gammal utrustning.



### Kommentar

- Typplattan sitter på baksidan av apparaten.



Specifications are subject to change without notice  
© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
All rights reserved.

AS351\_12\_CCR\_V3.0

