


Quick start guide

Philips wireless Bluetooth in-ear headphones SHB5850

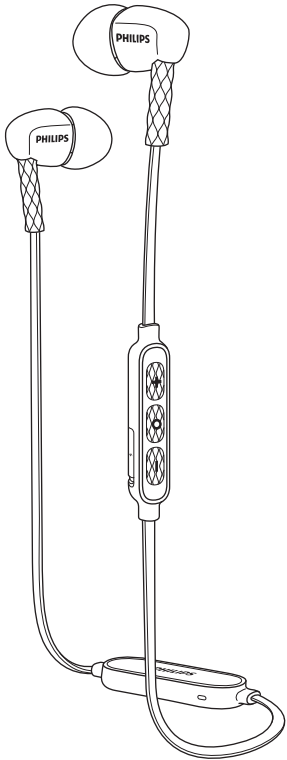


PHILIPS

EN

Quick start guide

Philips wireless Bluetooth in-ear headphones SHB5850

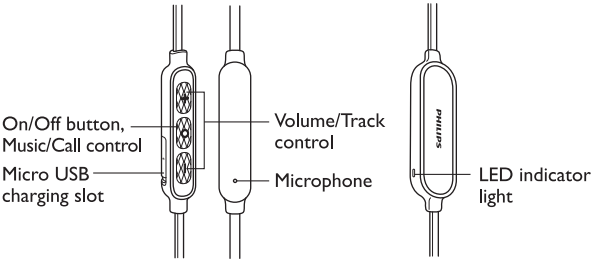

Charge the battery


- 1. Plug one end of USB cable into the charger (or into the USB port of a computer).
- 2. Plug the other end of the cable into the micro USB charging slot on the headset.
- 3. When the headset is charging, a white indicator light will be displayed.
- 4. When the headset is fully charged, the white light goes off.

Turn on and off the headset

- 1. Turn the headset on. Press and hold [On/Off button] for 2 seconds
- 2. Turn the headset off. Press and hold [On/Off button] for 4 seconds. A white indicator light turns on for 1.5 seconds and then the headset will turn off.

Manual Pairing

- 1. Make sure your headset is turned off.
- 2. Press and hold [On/Off button] until an alternating blue and white light flashes.
- 3. Turn on the Bluetooth function on your phone.

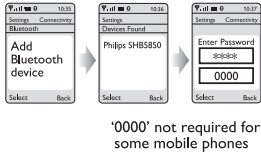

- 4. Your phone will start searching for Philips SHB5850.
- 5. Follow the on-screen instructions to pair your phone. (Check your phone's user manual for details)

Use music and call controls

Music controls		Call controls	
Play/Pause	Press once [Play/Pause button]	Pick up call/ Hang up	Press once [Call button]
Volume up	Press [Volume Up] once	Reject incoming call	Press and hold for 2 seconds [Call button]
Volume down	Press [Volume Down] once	Switch caller while in a call	Press twice [Call button]
Skip forward	Long press [Next button]	Mute/unmute the mic while in a call	Press [Volume Up] and [Volume Down] once
Skip backward	Long press [Previous button]		

LED Indicator light

A white light triple flashes every 10 seconds	The battery is low
An alternating white and blue light flashes	The headset is in pairing mode
A blue light flashes at every 8 seconds	The headset is both paired and connected
A blue light flashes rapidly	The headset is switched on but not connected. If no connection can be made the headset will turn itself off after 5 minutes

Welcome to Philips!
For an optimal experience register your product at:
Pour une expérience optimale, enregistrez votre produit à l'adresse suivante:
www.philips.com/welcome

2015 © Gibson Innovations Limited. All rights reserved. This product has been manufactured by, and is sold under the responsibility of Gibson Innovations Ltd., and Gibson Innovations Ltd. is the warrantor in relation to this product. Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used under license from Koninklijke Philips N.V.

NOM


BC

Please refer to www.philips.com/welcome for the full user manual

FR

Guide de mise en route

Écouteurs intra-auriculaires sans fil Bluetooth Philips SHB5850

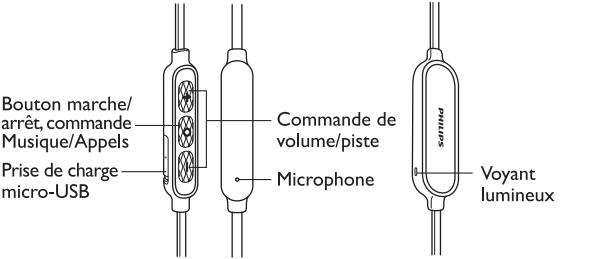

Charge de la batterie

- 1. Branchez l'une des extrémités du câble USB sur le chargeur (ou sur le port USB d'un ordinateur).
- 2. Branchez l'autre extrémité sur la prise de charge micro-USB du casque.
- 3. Lorsque le casque charge, un voyant blanc s'allume.
- 4. Lorsque le casque est complètement chargé, le voyant blanc s'éteint.

Mise sous tension et hors tension du casque

- 1. Mettre le casque sous tension. Maintenez [On/Off button] enfoncé pendant 2 seconde.
- 2. Éteindre les écouteurs. Maintenez [On/Off button] le bouton enfoncé pendant 4 secondes. Un voyant blanc s'allume pendant 1,5 seconde, puis les écouteurs s'éteignent.

Couplage manuel

- 1. Vérifiez que votre casque est éteint.
- 2. Maintenez la touche [On/Off button] enfoncée jusqu'à ce qu'un voyant clignote alternativement en bleu et en blanc.
- 3. Activez la fonction Bluetooth de votre téléphone.



- 4. Votre téléphone recherche alors le casque Philips SHB5850.
- 5. Suivez les instructions sur l'écran pour coupler votre appareil à votre téléphone. (Consultez le mode d'emploi de votre téléphone pour en savoir plus)

Contrôle des appels et de la musique

Commandes musique		Commandes appel	
Lecture/pause	Appuyez une fois [Play/Pause button]	Décrocher/ Raccrocher	Appuyez une fois [Call button]
Augmenter le volume	Appuyez une fois sur [Volume Up]	Refuser l'appel entrant	Maintenez le bouton enfoncé pendant 2 secondes [Call button]
Baisser le volume	Appuyez une fois sur [Volume Down]	Prendre un double appel	Appuyez deux fois [Call button]
Avance rapide	Réalisez une pression longue sur [Next button]	Désactiver/ activer le micro lors d'un appel	Appuyez une fois sur [Volume Up] et [Volume Down]
Retour rapide	Réalisez une pression longue sur [Previous button]		


Voyant lumineux

Un voyant blanc clignote trois fois de suite toutes les 10 secondes	La batterie est faible
Un voyant clignote alternativement en blanc et en bleu	Le casque est en mode couplage
Un voyant bleu clignote toutes les 8 secondes	Le casque est couplé et connecté
Un voyant bleu clignote rapidement	Le casque est allumé mais n'est pas connecté. Si vous ne pouvez établir aucune connexion, le casque s'éteint au bout de 5 minutes

ES

Guía de inicio rápido

Auriculares inalámbricos intrauditivos Bluetooth Philips SHB5850

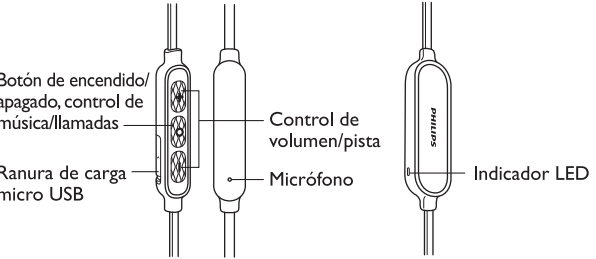

Carga de la batería


- 1. Conecta un extremo del cable USB en el cargador (o en el puerto USB de un ordenador).
- 2. Conecta el otro extremo del cable en la ranura de carga micro USB de los auriculares.
- 3. Cuando los auriculares se están cargando, se muestra un piloto indicador blanco.
- 4. Cuando los auriculares están totalmente cargados, el piloto blanco se apaga.

Encendido y apagado de los auriculares

- 1. Encender los auriculares. Mantener pulsado [On/Off button] durante 2 segundo.
- 2. Apaga los auriculares. Mantén pulsado [On/Off button] durante 4 segundos. El piloto indicador blanco se encenderá durante 1,5 segundos y los auriculares se apagarán.

Emparejamiento manual

- 1. Asegúrate de que los auriculares están apagados.
- 2. Mantén pulsado [On/Off button] hasta que el piloto parpadee alternativamente en azul y blanco.
- 3. Activa la función Bluetooth en el teléfono.

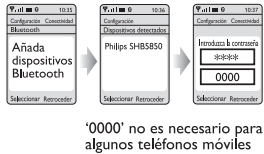

- 4. El teléfono empezará a buscar los auriculares Philips SHB5850.
- 5. Sigue las instrucciones en pantalla para emparejar el teléfono (consulta el manual de usuario del teléfono para obtener información).

Uso de los controles de música y llamadas

Controles de música		Controles de llamada	
Reproducir/ pausa	Pulsar una vez [Play/Pause button]	Responder llamada/colgar	Pulsar una vez [Call button]
Subir volumen	pulsa [Volume Up] una vez	Rechazar llamada entrant	Mantén pulsado durante 2 segundos [Call button]
Bajar volumen	pulsa [Volume Down] una vez	Cambiar el emisor de la llamada durante una llamada	Pulsar dos veces [Call button]
Saltar hacia delante	pulsa [Next button] de forma prolongada	Silenciar/activar el micrófono durante una llamada	Pulsa [Volume Up] y [Volume Down] una vez
Saltar hacia atrás	pulsa [Previous button] de forma prolongada		

Indicador LED

El piloto triple de color blanco parpadea cada 10 segundos	La batería se está agotando
Un piloto parpadea alternativamente en blanco y azul	Los auriculares están en modo de emparejamiento
Un piloto azul parpadea en intervalos de 8 segundos	Los auriculares están emparejados y conectados
Un piloto azul parpadea rápidamente	Los auriculares están encendidos pero no conectados. Si no se establece una conexión con los auriculares, estos se apagarán después de 5 minutos

Rendez-vous sur www.philips.com/welcome pour consulter le manuel complet

Obtén la versión completa del manual de usuario en www.philips.com/welcome