



Register your product and get support at
www.philips.com/welcome


DC6210



Guide de mise en route


- 1 Connexion
- 2 Installation
- 3 Utilisation

Contenu de l'emballage

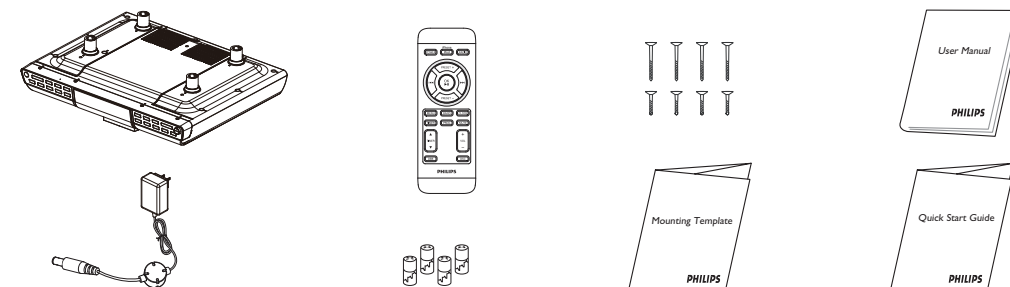


1 Connexion

A Retirez la languette de protection

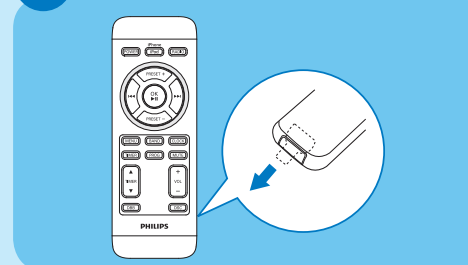

- 1 Retirez la languette de protection de la pile de la télécommande pour lui permettre de fonctionner.

B Alimentation

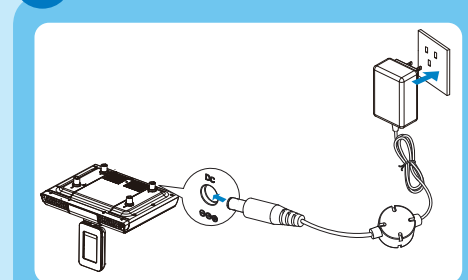

- 1 Connectez l'une des extrémités de l'adaptateur secteur à la prise **DC IN** de l'unité principale.
- 2 Connectez l'autre extrémité de l'adaptateur secteur à la prise murale.

2 Installation

A Réglage de la date et de l'heure


- 1 Installez l'iPod / iPhone sur l'unité.
- 2 Ouvrez l'iPod / iPhone.
 - ↳ Les données d'heure et de date de l'iPod / iPhone sont automatiquement transférées sur l'unité.

Pour régler l'heure et la date manuellement :

- 1 En mode veille, maintenez le bouton **CLOCK** enfoncé pendant 2 secondes.
 - ↳ Les chiffres des heures se mettent à clignoter.
- 2 Tournez le bouton vers la droite ou la gauche ou appuyez sur **◀▶** pour régler l'heure.
- 3 Appuyez sur **CLOCK** pour confirmer.
 - ↳ Les chiffres des minutes commencent à clignoter.
- 4 Répétez les étapes 2-3 pour régler les minutes, l'année, le mois et le jour.
 - ↳ Le jour de la semaine s'affiche automatiquement.
- 5 Répétez les étapes 2-3 pour choisir le format (12/24).
- 6 Appuyez sur **CLOCK** pour confirmer.

B Régler le minuteur


- 1 Depuis n'importe quel mode, appuyez sur **TIMER/VOL**.
 - ↳ Le dernier réglage, en minutes ou en heures et minutes, se met à clignoter.
- 2 Tournez le bouton vers la gauche ou la droite pour définir la durée souhaitée.
- 3 Appuyez sur **TIMER/VOL** pour confirmer.
 - ↳ Le programmeur est réglé et activé.
 - ↳ L'icône  s'affiche et le minuteur se met en route.

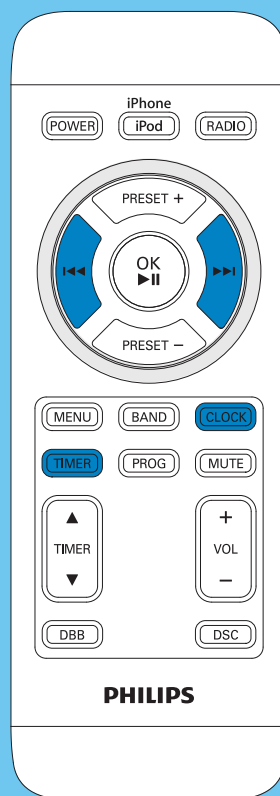

3 Utilisation

A Lecture à partir de l'iPod/iPhone

- 1 Relevez la station d'accueil pour iPhone/iPod située sous la partie inférieure.
- 2 Placez l'iPhone/iPod sur la station d'accueil.

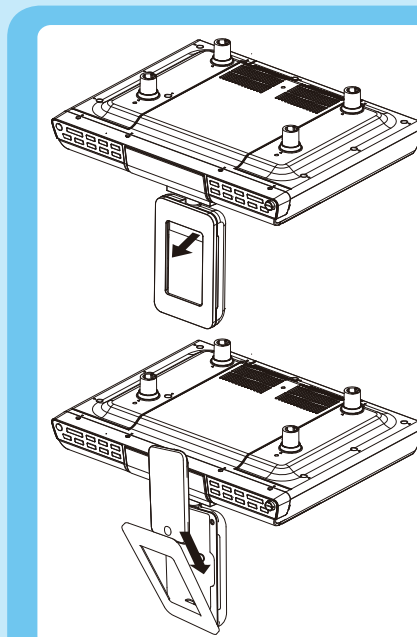

B Écoute de l'iPod/iPhone

- 1 Vérifiez que l'iPod/iPhone est correctement chargé.
- 2 Appuyez sur **iPod** pour sélectionner la source iPod/iPhone.
 - ↳ La lecture de l'iPod/iPhone connecté se lance automatiquement.



3 Utilisation

C Réglage d'une station de radio

- 1 Appuyez sur **RADIO** pour allumer la radio.
- 2 Appuyez sur **BAND** pour choisir la bande de fréquences (FM ou AM).
- 3 Maintenez le bouton **PROG** enfoncé pendant plus de 2 secondes.
 - ↳ [Srch] (recherche) s'affiche.
 - ↳ La radio se règle automatiquement sur une station présentant un signal puissant.
- 4 Pour régler une station dont le signal est faible, appuyez plusieurs fois sur **◀▶** jusqu'à obtention de la réception optimale.

