

Көмектесу үшін әрдайым осындамын

Өнімді мына жерде тіркеп, оған қолдау алыңыз:
www.philips.com/support

BT2500



Қолданушының нұсқасы

PHILIPS

Мазмұндар кестесі

1 Қауіпсіздік	2
2 Портативті динамигіңіз	3
Кіріспе	3
Қораптың құрамы	3
3 Жұмысты бастау	4
Кірістірілген батареяны зарядтау	4
Көзді таңдау немесе өшіру	4
4 Bluetooth құрылғыларын пайдалану	5
Құрылғыны қосу	5
Дыбысты Bluetooth функциясы арқылы ойнату	6
Қоңырау шалу	6
5 Сыртқы құрылғыны тыңдау	7
6 Дыбыс деңгейін реттеу	8
7 Өнім туралы ақпарат	9
Жалпы ақпарат	9
Bluetooth	9
Күшейткіш	9
8 Ақаулықтарды жою	10
Жалпы ақпарат	10
Bluetooth құрылғысы туралы	10
9 Ескерту	11
Сәйкестік	11
Қоршаған ортаны күту	11
Өнімде көрсетілген тауар белгісі	11
Авторлық құқықтары	12

1 Қауіпсіздік

- Бұл құрылғыны судың жанында қолданбаңыз.
- Радиаторлар, жылытқыштар, пештер немесе жылу шығаратын басқа құрылғылар (соның ішінде күшейткіштер) сияқты жылу көздеріне жақын орнатпаңыз.
- Тек өндіруші көрсеткен қосымшаларды/қосалқы құралдарды қолданыңыз.
- Өнімге сұйықтық тамшыламауы немесе шашырамауы тиіс.
- Өнімнің үстіне қандай да бір қауіп көздерін (мысалы, сұйықтық толтырылған заттар, жағылған шырақтар) қоймаңыз.
- Батареяны күн сәулесі, от немесе сол сияқты шамадан тыс қызудың әсеріне ұшыратуға болмайды.
- Батарея дұрыс ауыстырылмаса жарылу қаупі болады. Дәл сондай немесе соған тең түрімен ауыстырыңыз.
- Батареяларда химиялық заттар болуы мүмкін, сондықтан оларды қоқысқа дұрыс тастау керек.



Ескерту

- Кірістірілген батареяны шығарып алу кепілдікті жарамсыз етеді және өнімді бұзуы мүмкін.
- Бұл қызмет көрсету туралы нұсқаулар тек білікті қызмет көрсету мамандарына арналған. Ток соғу қаупін азайту үшін осыны жасауға біліктілігіңіз болмаса, пайдалану нұсқаулығындағы жөндеу жұмыстарын жүргізбеніз.



Ескертпе


- Қайта зарядталмалы батареяларының зарядтау айналымы шектеулі. Батареяның қызмет ету мерзімі мен зарядтау кезеңдерінің саны қолданысқа және параметрлеріне байланысты әр түрлі болады.



Абайлаңыз

- Өнімнің сыртқы қабатын алуға болмайды.
- Бұл өнімнің ешбір бөлігін майлауға болмайды.
- Өнімді басқа электр құрылғыларының үстіне қоюға тыйым салынған.
- Бұл өнімді күн сәулесі тікелей түсетін жерлерден, ашық жалыннан немесе қызудан алыс ұстаңыз.

Ішкі батареяны алу үшін өнімді әрдайым кәсіпқой маманға апарыңыз.

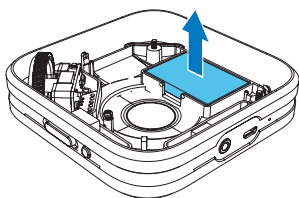

2 Портативті динамигіңіз

Сатып алғаныңыз құтты болсын және Philips компаниясына қош келдіңіз! Philips ұсынатын қолдауды толық пайдалану үшін өнімді келесі торапта тіркеңіз: www.philips.com/support.

Кіріспе



Осы динамикпен келесі әрекеттерді орындай аласыз:

- Bluetooth қосылымы арқылы сыртқы құрылғыдан дыбысты тыңдау,
- дыбыс кірісі кабелі арқылы сыртқы құрылғыдан дыбысты тыңдау және қоңырау шалу.

Қораптың құрамы

Қораптың ішіндегілерді тексеріп, түгендеңіз.

- Негізгі бөлік
- USB кабелі
- Қысқаша пайдаланушы нұсқаулығы
- Қауіпсіздік парағы

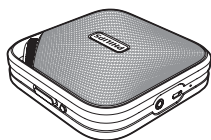

3 Жұмысты бастау

Әрдайым осы тараудағы нұсқауларды реті бойынша орындаңыз.


Кірістірілген батареяны зарядтау

Динамик кірістірілген зарядталатын батареямен қосылады.



Ескертпе

- Пайдаланбастан бұрын кірістірілген батареяны толығымен зарядтаңыз.
- Шағын USB ұясы тек зарядтауға арналған.

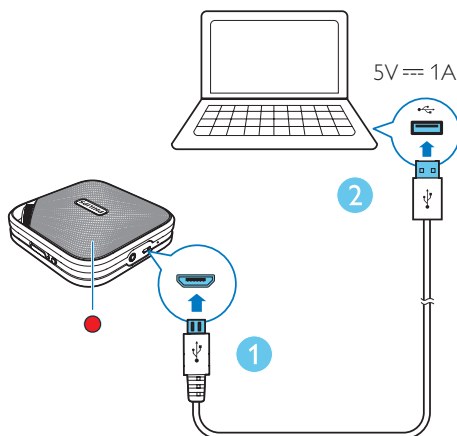

USB кабелін төмендегілердің арасында жалғаңыз

- динамиктегі micro USB ұяшығы және
- компьютердегі USB ұяшығы.

Батарея көрсеткіші

Жоғарыдағы ЖШД көрсеткіші батарея күйін көрсетеді.

Индикатор	Батарея
Қып-қызыл	Зарядталып жатыр
Өшіру	Толық зарядталған
Bluetooth режимінде қызыл түс жыпылықтайды	Қуаты төмен

Көзді таңдау немесе өшіру

Көзді таңдау немесе осы өнімді өшіру үшін жүгірткіні ауыстырыңыз.

- **0** : Bluetooth қосылымы арқылы сыртқы Bluetooth құрылғысын тыңдау.
- **AUDIO IN**: дыбыс кірісі кабелі арқылы сыртқы құрылғыны тыңдау.
- **OFF**: осы өнімді өшіру.


4 Bluetooth құрылғыларын пайдалану

Осы динамик көмегімен ойнатқыш дыбысын тыңдауға және Bluetooth арқылы қоңырау шалуға болады.

Ескертпе

- Gibson Innovations компаниясы барлық Bluetooth құрылғыларымен үйлесімділікке кепілдік бермейді.
- Құрылғыны осы өніммен жұптастырудың алдында Bluetooth үйлесімділігіне арналған пайдаланушы нұсқаулығын оқыңыз. Жалғанған Bluetooth құрылғысы Кеңейтілген аудио тарату профилін (A2DP) және Аудио және бейне қашықтан басқару профилін (AVRCP) қолдайды.
- Өнім ең көбі 4 жұптасқан құрылғыны сақтай алады.
- Құрылғыдағы Bluetooth функциясы қосылы екенін және құрылғыңыз барлық басқа Bluetooth құрылғыларына көрінетіндей орнатылғанын тексеріңіз.
- Осы өнім мен Bluetooth құрылғысы арасындағы жұмыс ауқымы шамамен 10 метр (30 фут).
- Осы өнім мен Bluetooth құрылғысының арасындағы кез келген кедергі жұмыс ауқымын қысқартуы мүмкін.
- Кедергі келтіруі мүмкін кез келген басқа электр құрылғысынан алыс ұстаңыз.

Құрылғыны қосу

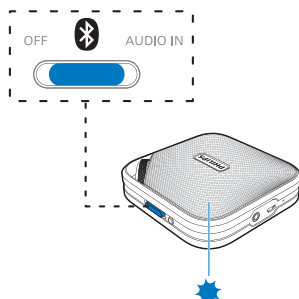

- 1 Жүгірткіні **0** күйіне ауыстырыңыз.
 - 2 Құрылғыда Bluetooth құрылғыларын іздеңіз.
 - 3 Құрылғылар тізімінен **PHILIPS BT2500** опциясын таңдаңыз.
 - **PHILIPS BT2500** құрылғысымен Bluetooth қосылымын орнатуға рұқсат сұрайтын хабар шықса, оны растаңыз.
 - Егер құпия сөз сұралса, **0000** мәнін теріңіз, содан соң растаңыз.
- ↳ Bluetooth қосылымы орнатылған кезде динамик дыбыстық сигнал шығарады.

Bluetooth көрсеткіші

Жоғарыдағы ЖШД көрсеткіші Bluetooth қосылымының күйін көрсетеді.

Индикатор	Bluetooth байланысы
Көк түспен жыпылықтау	Байланыс орнатылып жатыр немесе байланысты орнатуды күтуде
Көк түспен жану	Байланыс орнатылды

Құрылғыны ажырату

- Құрылғыда өніммен Bluetooth қосылымын ажыратыңыз.
- Я болмаса, осы өнімде, қоңырауда болмаса, **00** түймесін басып тұрыңыз.

Ескертпе

- Басқа Bluetooth құрылғысын қосудың алдында алдымен ағымдағы құрылғыны ажыратыңыз.

Құрылғыны қайта қосу

- Автоматты қайта қосылу функциясы қосылған жұптасқан Bluetooth құрылғысы үшін бұл өнім оны анықтаған кезде оған қайта қосылады.

- Автоматты қайта қосылу функциясын қолдамайтын жұптасқан Bluetooth құрылғысы үшін оны бұл өнімге қолмен қайта қосыңыз.

Дыбысты Bluetooth функциясы арқылы ойнату

Аудионы Bluetooth құрылғысында ойнату және ойнатуды басқару.



Ескертпе

- Егер қосылған мобильді телефонда кіріс қоңырау болса, дыбысты ойнату кідіріледі.

Қоңырау шалу

Түйме	Функциялар
	Кіріс қоңырауына жауап беру үшін басыңыз.
	Ағымдағы қоңырауды аяқтау үшін басыңыз.
	Кіріс қоңырауынан бас тарту үшін басып тұрыңыз.
	Қоңырау кезінде телефон қоңырауын мобильді құрылғыға тасымалдау үшін басып тұрыңыз.
	Қоңырау кезінде басқа кіріс қоңырауы болса, мына әрекеттерді орындай аласыз: • ағымдағы қоңырауды аяқтап, екінші қоңырауға жауап беру үшін басыңыз. • басқа қоңырауды қабылдамау үшін екі рет басыңыз. • ағымдағы қоңырауды ұстап тұрып, екінші қоңырауға жауап беру үшін екі секунд басып тұрыңыз.


5 Сыртқы құрылғыны тыңдау

Сондай-ақ, осы өнім арқылы сыртқы дыбыстық құрылғыны, мысалы, MP3 ойнатқышын тыңдауға болады.



Ескертпе

- Динамикке Bluetooth арқылы ешбір құрылғы дыбыс ағынын жіберіп жатпағанын тексеріңіз.

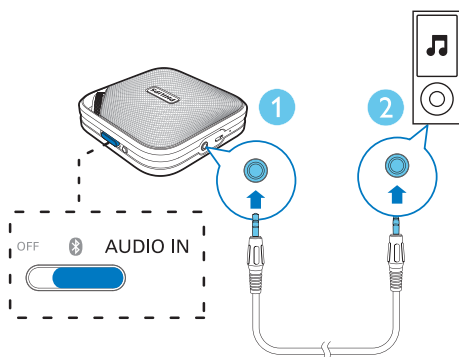

- 1 Жүгірткіні **AUDIO IN** күйіне ауыстырыңыз.
- 2 Екі соңында 3,5 мм ашасы бар дыбыс кірісі кабелін
 - осы өнімдегі **AUDIO IN** ұяшығы және
 - сыртқы құрылғыдағы құлақаспап ұяшығы арасында жалғаңыз.
- 3 Сыртқы құрылғыдағы дыбысты ойнатыңыз (оның пайдаланушы нұсқаулығын қараңыз).

6 Дыбыс деңгейін реттеу

Дыбыс деңгейін көбейту немесе азайту үшін дыбыс деңгейінің тетігін бұрыңыз.



7 Өнім туралы ақпарат

Ескертпе

- Өнім туралы ақпарат алдын ала ескертусіз өзгертіледі.

Жалпы ақпарат

Қуат көзі (USB ұяшығы арқылы)	5 В == 1 А
Ішкі батарея	Литийлі батарея (750 мА, 3,7 В)
Өлшемдер - негізгі құрылғы (Е x Б x Қ)	101 X 34 X 101 мм
Салмағы - негізгі құрылғы	0,22 кг

Bluetooth

Bluetooth сипаттамасы	V3.0
Қолдау көрсетілетін профильдер	HFP, HSP, A2DP
Ауқымы	10 м (бос орын)

Күшейткіш

Номиналды шығыс қуаты	3 Вт ОКМ
Сигнал-шу арақатынасы	> 60 дБА
AUDIO IN	650 мВ RMS, 22 кОм

8 Ақаулықтарды жою



Абайлаңыз

- Өнімнің сыртқы қабатын алуға болмайды.

Кепілдік жарамдылығын сақтау үшін өнімді ешқашан өзіңіз жөндеуге әрекет жасамаңыз. Бұл құрылғыны пайдалану кезінде мәселелерге кезіксеңіз, қызмет сұраудан бұрын төмендегі тармақтарды тексеріп шығыңыз. Егер мәселе шешілмесе, Philips веб-бетіне (www.philips.com/support) өтіңіз. Тұтынушыларға қолдау көрсету орталығына хабарласқан кезде өнімнің қасыңызда екенін, үлгі және сериялық нөмірі қол жетімді екенін тексеріңіз.

Жалпы ақпарат

Қуат жоқ

- Динамикті зарядтаңыз.

Дыбыс жоқ

- Осы өнімде дыбыс деңгейін реттеңіз.
- Қосылған құрылғыда дыбыс деңгейін реттеңіз.
- Bluetooth құрылғысының тиімді жұмыс ауқымында екенін тексеріңіз.

Динамиктен жауап жоқ

- Динамикті қайта іске қосыңыз.

Bluetooth құрылғысы туралы

Bluetooth функциясы қосылған құрылғымен байланыс орнағаннан кейін дыбыс сапасы нашар.

- Bluetooth қабылдауы нашар. Құрылғыны осы өнімге жақын орналастырыңыз немесе олардың арасындағы барлық кедергілерді алып тастаңыз.

Құрылғыға қосылу мүмкін емес.

- Құрылғының Bluetooth функциясы қосылмаған. Функцияны қосу жолдарын құрылғының пайдаланушы нұсқаулығынан қараңыз.
- Бұл өнім басқа Bluetooth функциясын қолдайтын құрылғымен қосылып қойылған. Бұл құрылғыны ажыратып, әрекетті қайталаңыз.

Жұпталған құрылғы тұрақты қосылып, ажырайды.

- Bluetooth қабылдауы нашар. Құрылғыны осы өнімге жақын орналастырыңыз немесе олардың арасындағы барлық кедергілерді алып тастаңыз.
- Кейбір құрылғыларда Bluetooth қосылымы қуатты үнемдеу мүмкіндігі ретінде автоматты түрде ажыратылуы мүмкін. Бұл осы өнімнің бұзылғанын білдірмейді.

9 Ескерту

Gibson Innovations тікелей рұқсат бермеген құрылғыға енгізілген қандайда бір өзгерістер немесе түрлендірулер пайдаланушының жабдықты пайдалану құқығынан айыруы мүмкін.

Сәйкестік

CE 0890 EAC

Бұл өнім Еуропа қоғамдастығының радио кедергілеріне қойылатын талаптарына сай. Осы құжат арқылы Gibson Innovations компаниясы бұл өнімнің 1999/5/EC директивасының негізгі талаптары мен басқа да тиісті ережелеріне сәйкес келетінін мәлімдейді. Сәйкестік туралы декларацияны www.philips.com/support сайтынан табуыңызға болады.

Қоршаған ортаны күту



Бұл өнім қайта өңдеп, қайта пайдалануға болатын жоғары сапалы материалдар мен бөлшектерден жасалған.



Бұйымдағы сызылған дөңгелекшелі қоқыс жәшігінің белгісі көрінсе, ол бұйымның Еуропалық 2002/96/EC нұсқауына сәйкес оралғанын білдіреді.

Электр және электрондық бұйымдарды қоқысқа лақтыру жергілікті ережелерімен танысып алыңыз.

Жергілікті ережелерді сақтап, ескірген бұйымдарды әдепкі қоқысқа қоспай, жеке лақтыруыңызды өтінеміз. Ескі бұйымыңызды қоқысқа дұрыс тастау қоршаған ортаға және адам денсаулығына кері әсерін тигізуден сақтайды.



Сіздің бұйымыңызда 2006/66/EC Еуропалық директивасына сәйкестендірілген қондырылған қайта жандандыруға болатын батарея бар, оны кәдімгі тұрмыстық қалдық ретінде лақтыруға болмайды. Батареяларды қоқысқа тастау жергілікті ережелерімен танысып алыңыз. Себебі бұйымдарды қоқысқа лақтыру ережелерін сақтау қоршаған ортаға және адам денсаулығына көрсететін кері әсерлерден сақтайды.

Айналаны қорғау мәселелер ақпараты

Барлық қажетсіз орамдар алынып тасталған. Біз орамды үш материалға оңай ажыратылатын етіп жасауға тырыстық: картон (қорап), көбік полистирол (буфер) және полиэтилен (дорбалар, қорғағыш көбік орауышы.) Жүйе мамандандырылған компания тарапынан бөлшектенген жағдайда қайта өңдеп, қайта пайдалануға болатын материалдардан тұрады. Орауыш материалдар, ресурсы біткен батареялар мен ескірген жабдықты тастауға қатысты жергілікті ережелерді ұстаныңыз.

Өнімде көрсетілген тауар белгісі

Bluetooth® сөз белгісі мен логотиптері Bluetooth SIG, Inc. корпорациясының иелігіндегі тіркелген сауда белгілері болып табылады және мұндай белгілерді Gibson Innovations компаниясы әрдайым лицензияға сәйкес пайдаланады.

Авторлық құқықтары

2014 © Gibson Innovations Limited. Барлық құқықтары қорғалған.

Philips және Philips Shield Emblem — Koninklijke Philips N.V. компаниясының тіркелген сауда белгілері және оларды Gibson Innovations Limited компаниясы Koninklijke Philips N.V. компаниясынан алған лицензия бойынша пайдаланады.

Техникалық сипаттамалары ескертусіз өзгертіледі. Gibson кез келген уақытта бұрынғы жеткізілген жабдықтарды тиісінше реттеу міндетінсіз өнімдерді өзгерту құқығын өзінде қалдырады.



2015 © Gibson Innovations Limited. All rights reserved.

This product has been manufactured by, and is sold under the responsibility of Gibson Innovations Ltd., and Gibson Innovations Ltd. is the warrantor in relation to this product.

Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used under license from Koninklijke Philips N.V.

BT2500_00_UM_V2.0

