

**PHILIPS**

Belaidė kolonėlė

TAS5505

# Naudotojo vadovas



Užregistruokite savo gaminį ir gaukite pagalbą adresu  
[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)

# Turinys

---

<b>1 Svarbu</b>	<b>2</b>
Sauga	2

---

<b>2 Jūsų belaidė kolonėlė</b>	<b>3</b>
Įvadas	3
Kas yra dėžėje	3
Laikrodžio-radijo apžvalga	3

---

<b>3 Pradžia</b>	<b>4</b>
Integruotos baterijos įkrovimas	4
Įjungimas/išjungimas	4

---

<b>4 Atkūrimas iš Bluetooth įrenginių</b>	<b>5</b>
Atkūrimas iš Bluetooth įrenginių	5
Atkūrimo valdymas	5
Telefono skambučio valdymas	5
Siejimas stereo režimui	5

---

<b>5 Gaminio informacija</b>	<b>7</b>
------------------------------	----------

---

<b>6 Gedimų šalinimas</b>	<b>8</b>
Bendrieji atvejai	8
Bluetooth	8

---

<b>7 Pranešimas</b>	<b>9</b>
Atitiktis	9
Rūpinimasis aplinka	9
FKK pareiškimas	9
Prekės ženklo nuoroda	10

# 1 Svarbu

## Sauga

### Svarbios saugos instrukcijos

- Įsitikinkite, kad maitinimo įtampa atitinka įtampą, nurodytą įrenginio gale arba apačioje.
- Ant kolonėlės neturi lašėti ar patekti pusrslų.
- Ant kolonėlės nedėkite jokių pavojų keliančių šaltinių (pvz., indų su skysčiu, degančių žvakių).
- Pasirūpinkite, kad aplink kolonėlę būtų palikta pakankamai laisvos vietos ventiliacijai.
- Saugiai naudokite kolonėlę aplinkoje, kurios temperatūra yra nuo 0–45 °C.
- Naudokite tik gamintojo nurodytus priedus.

### Baterijos atsargumo priemonės

- Netinkamai pakeitus bateriją galimas sprogo pavojus. Baterijas keiskite tik tokiomis pačiomis arba lygiavertėmis baterijomis.
- Baterija (baterijų paketas arba įmontuotos baterijos) neturi būti veikiamas pernelyg didelio karščio, pvz., saulės šviesos, ugnies ar pan.
- Jei baterija naudojimo, laikymo ar transportavimo metu yra veikiamas itin aukštos ar žemos temperatūros ar žemo slėgio dideliame aukštyje, gali kilti pavojus saugumui.
- Nekeiskite baterijos netinkamo tipo baterija, kuri gali panaikinti apsaugą (pvz., kai kurie ličio baterijų tipai).
- Mesdami bateriją į liepsną ar karštą orkaitę, mechaniškai jai traiškydami ar pjaustydami, galite sukelti sprogo pavojų.
- Jei paliksite bateriją itin aukštos temperatūros aplinkoje ar itin žemo slėgio dideliame aukštyje aplinkoje, galimas sprogo pavojus, degaus skysčio ar dujų nuotėkis.



### Įspėjimas

- Niekada nenuimkite šios kolonėlės korpuso.
- Niekada netepkite jokių šios kolonėlės dalių.
- Šią kolonėlę visada statykite ant plokščio, kieto ir stabilaus paviršiaus.
- Niekada nedėkite šios kolonėlės ant kitos elektros įrangos.
- Šią kolonėlę naudokite tik patalpose. Saugokite šią kolonėlę nuo vandens, drėgmės ir skysčiu pripildytų objektų.
- Saugokite šią kolonėlę nuo tiesioginių saulės spindulių, atviros liepsnos ar karščio.
- Sprogimo pavojus, jei baterija pakeičiama netinkamo tipo baterija.

## 2 Jūsų belaidė kolonėlė

Sveikiname įsigijus šį pirkinį ir tapus „Philips“ nariu! Norėdami pasinaudoti „Philips“ pasiūlymais, užregistruokite gaminį adresu [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome).

### Įvadas


Su šia kolonėle galėsite klausytis Bluetooth įrenginio garso.







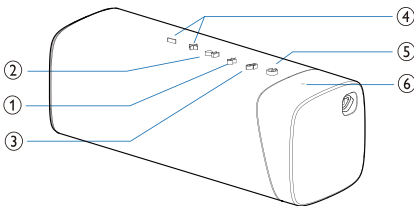

### Kas yra dėžėje

Sutikrinkite paketo turinį pagal žemiau pateiktą sąrašą:

- Kolonėlė
- USB laidas
- Greitojo paleidimo vadovas
- Saugos lapas
- Pasaulinė garantija

### Laikrodžio–radijo apžvalga



- 
  - Bluetooth siejimo režimo įjungimas.
  - Bluetooth siejimo istorijos išvalymas.
- 
  - Bluetooth režime, spauskite norėdami sustabdyti arba tęsti atkūrimą.
  - Bluetooth režime, spauskite dukart, kad atkurtumėte kitą takelį.
  - Atsakykite į gaunamą skambutį per Bluetooth ryšį.
- 
  - Spauskite ir laikykite, kad įjungtumėte stereo siejimo režimą.
  - Veikia tik tuomet, jei turite dvi identiškas „Philips“ S5505 BT kolonėles.
- 
  - Garso reguliavimas.
- 
  - Kolonėlės įjungimas ar išjungimas.
  - Bluetooth būsenos rodymas.
- LED indikatorius**
  - Baterijos įkrovos lygio patikra.
  - Norėdami patikrinti baterijos būseną, spauskite bet kokį klavišą, išskyrus , kadangi  išjungs kolonėlę.
- 
  - Integruotos baterijos įkrovimas.

# 3 Pradžia

Visada laikykitės šiame skyriuje pateiktų instrukcijų.


## Integruotos baterijos įkrovimas

Kolonėlę maitina integruota įkraunama baterija.


### Pastaba

- Prieš naudojimą visiškai įkraukite integruotą bateriją.
- Kai kolonėlė įjungta ir baterija išsikrovusi, baterijos įkrovos lygio LED indikatorius mirksi raudonai.

Prijunkite USB-C lizdą prie kolonėlės prie rozetės (5 V = 2 A) naudodami pateiktą USB laidą.

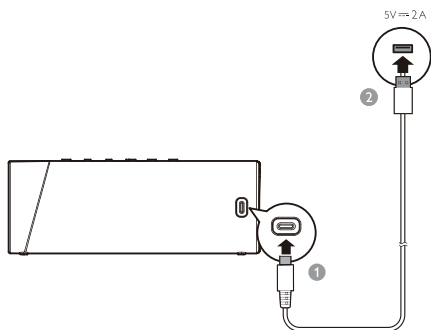

- ↳ Kai kolonėlė įkraunama, baterijos įkrovos lygio LED indikatorius pakaitomis mirksi raudonai ir baltai.
- ↳ Kai kolonėlė yra visiškai įkrauta, baterijos įkrovos lygio LED indikatorius užgesa.
- ↳ Norėdami patikrinti baterijos įkrovos lygį, spauskite bet kurį mygtuką. LED rodo įkrovos lygio būseną.

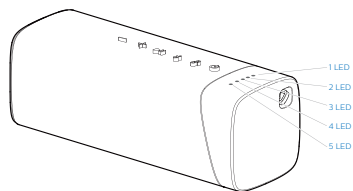

Baterijos įkrova	1 LED	2 LED	3 LED	4 LED	5 LED
Visiškai įkrauta	Šviečia baltai				
> 80 %	Šviečia baltai				IŠJUNGTA
50–80 %	Šviečia baltai		IŠJUNGTA		
20–50 %	Šviečia baltai		IŠJUNGTA		
> 20 %	IŠJUNGTA		Mirksi RAUDONAI	IŠJUNGTA	

### Dėmesio

- Kolonėlės pažeidimo pavojus! Įsitikinkite, maitinimo įtampa atitinka įtampą, nurodytą kolonėlės gale arba apačioje.
- Elektros smūgio pavojus! Kai iš rozetės ištraukiate USB laidą, visada traukite už suėmę už kištuko. Niekada netraukite laido.
- Naudokite gamintojo nurodytą arba kartu su šia kolonėle parduodamą USB laidą.

## Įjungimas/išjungimas

Norėdami įjungti kolonėlę, spauskite .

- ↳ Išgirsite trumpą garsą.
- ↳ Automatiškai įjungsite Bluetooth siejimo režimą, o LED indikatorius mirksės baltai.

Norėdami išjungti kolonėlę, vėl spauskite .

### Pastaba

- Jei Bluetooth ryšiu nesijungiama 15 minučių, kolonėlė automatiškai išsijungs.


# 4 Atkūrimas iš Bluetooth įrenginių

## Atkūrimas iš Bluetooth įrenginių

Su šia kolonėle galėsite klausyti savo Bluetooth įrenginio garso.



### Pastaba

- Įsitikinkite, kad įrenginyje įjungta Bluetooth funkcija.
- Didžiausias nuotolis tarp kolonėlės ir Bluetooth įrenginio siejimo metu gali būti apie 20 metrų (66 pėdos).
- Laikykite atokiau nuo kitų elektroninių prietaisų, kurie gali sukelti trikdžius.

- 1 Spauskite , kad įjungtumėte kolonėlę, automatiškai bus įjungtas Bluetooth siejimo režimas.
- 2 Įjunkite Bluetooth režimą ir įrenginio Bluetooth sąrašė pasirinkite „Philips S5505“.
- 3 Paleiskite garso įrašą Bluetooth įrenginyje, kad pradėtumėte transliuoti muziką.

LED indikatorius	Aprašymas
Greitai mirksi baltai	Siejimui paruošta
Lėtai mirksi baltai	Jungiamasi prie paskutiniojo prijungto įrenginio
Šviečia baltai	Prijungta

### Pastaba

- Norėdami atjungti prietaisą, spauskite ir 2 sekundes laikykite , kol LED indikatorius ims greitai mirksėti baltai.
- Kai įjungiate kolonėlę, visada automatiškai bandoma iš naujo prijungti paskutinį sėkmingai prijungtą įrenginį.
- Norėdami išvalyti siejimo informaciją, spauskite ir 2 sekundes laikykite , kol LED indikatorius lėtai sumirksės baltai 3 kartus.

## Atkūrimo valdymas

Muzikos atkūrimo metu



Spauskite norėdami sustabdyti arba tęsti atkūrimą

Spauskite dukart, kad atkurtumėte kitą takelį



Garso reguliavimas

## Telefono skambučio valdymas



Spauskite norėdami atsakyti ar užbaigti skambutį

Spauskite norėdami atmesti skambutį






Garso reguliavimas


## Siejimas stereo režimui

Stereo garsui išgauti galima tarpusavyje susieti dvi identiškas belaides kolonėles (Philips S5505).

### Pastaba

- Prieš pradėdami stereo siejimą, patikrinkite, ar antroji kolonėlė yra Bluetooth siejimo režime.
- Didžiausias nuotolis tarp kolonėlės ir Bluetooth įrenginio siejimo metu gali būti apie 20 metrų (66 pėdos).
- Stereo režime antrinės kolonėlės mygtuko funkcija yra tokia pati kaip pagrindinės kolonėlės.

- 1 Spauskite , kad įjungtumėte abi kolonėles, automatiškai bus įjungtas Bluetooth siejimo režimas. Spauskite ir laikykite , kad aktyvintumėte stereo siejimo režimą kol LED indikatorius pradės mirksėti pakaitomis raudonai ir baltai.
  - ↳ Sėkmingai prisijungę išgirsite pyptelėjimą.
  - ↳ Ant antrinės kolonėlės LED indikatorius švies baltai.
- 2 Ant bet kurios kolonėlės spauskite . Iš abiejų kolonėlių girdėsies muzika.

Norėdami įjungti stereo režimą, ant bet kurios kolonėlės paspauskite ir laikykite .

# 5 Gaminio informacija



## Pastaba

- Informacija apie gaminį gali būti keičiama be išankstinio įspėjimo.

## Bendroji informacija

Elektros energijos tiekimas:	5 V $\overline{\text{---}}$ 2 A
Integruota ličio baterija	3,7 V, 4800 mAh
Matmenys (P x A x G)	191 x 72 x 70 mm
Svoris (pagrindinis įrenginys)	0,58 kg

## Stiprintuvas

Išėjimo galia	20 W
Dažnis atsakas	20 – 20000 Hz
Signalų ir triukšmo santykis	> 70 dB

## Kolonėlės

Varža:	3
Maksimali įėjimo galia	20 W
Dydis	40 x 80 mm

## „Bluetooth“

Bluetooth versija	5.0
Dažnių intervalas	2402 - 2480 MHz
Maksimali išvesties galia	4 dBm
Suderinami Bluetooth profiliai	A2DP, AVRCP
Bluetooth diapazonas	apie 20 m



# 6 Gedimų šalinimas



## Ispėjimas

- Niekada nenuimkite kolonėlės korpuso.

Kad garantija galiotų, niekada nebandykite patys taisyti kolonėlės.

Jei kyla problemų naudojant šią kolonėlę, prieš kreipdamiesi dėl remonto, patikrinkite šiuos punktus. Jei problema lieka neišspręsta, eikite į „Philips“ interneto svetainę ([www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)). Kai susisiekiate su „Philips“, įsitinkite, kad kolonėlė netoliese, o modelio numeris ir serijos numeris yra pasiekiami.

## Bendrieji atvejai

### Nėra maitinimo

- Įsitinkite, kad kolonėlė visiškai įkrauta.
- Įsitinkite, kad kolonėlės USB lizdas tinkamai prijungtas.
- Energijos taupymo tikslais kolonėlė automatiškai išsijungia po 15 minučių kai negaunamas garso signalas arba neprijungtas garso įrenginys.

### Nėra garso

- Pakoreguokite kolonėlės garsumą.
- Pakoreguokite prijungto įrenginio garsumą.
- Įsitinkite, kad jūsų Bluetooth įrenginys yra darbiname diapazone.

### Iš kolonėlės nėra atsako


- Perkraukite kolonėlę.

## Bluetooth

### Garso kokybė prasta po ryšio su Bluetooth įrenginiu užmezgimo

- Prastas Bluetooth signalo priėmimas. Perkelkite įrenginius arčiau šios kolonėlės arba pašalinkite tarp jų esančias kliūtis.

### Bluetooth įrenginys siejimui neranda [Philips S5505]

- Norėdami aktyvinti Bluetooth siejimo režimą paspauskite ir 2 sekundes laikykite  ir tada bandykite dar kartą.

### Neįmanoma prisijungti prie Bluetooth įrenginio

- Įrenginio Bluetooth funkcija neįjungta. Kaip įjungti funkciją, žr. įrenginio naudotojo vadovą.
- Įrenginys ne siejimo režime.
- Ši kolonėlė jau prijungta prie kito Bluetooth įrenginio. Atjunkite ir bandykite dar kartą.

# 7 Pranešimas

Bet kokie šio įrenginio pakeitimai ar pakeitimai, kurie nėra aiškiai patvirtinti „MMD Hong Kong Holding Limited“ gali panaikinti vartotojo įgaliojimus valdyti įrangą.

## Atitiktis



Šiuo „TP Vision Europe B.V.“ skelbia, kad šis gaminys atitinka pagrindinius ir kitus atitinkamų Direktyvos 2014/53/ES nuostatų reikalavimus. Atitikties deklaraciją galite rasti adresu [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).

## Rūpinimasis aplinka

### Senojo gaminio ir baterijos utilizavimas



Šis gaminys suprojektuotas ir pagamintas iš aukštos kokybės medžiagų ir dalių, kurias galima perdirbti ir naudoti iš naujo.




Šis ant gaminio esantis simbolis reiškia, kad jam taikoma Europos direktyva 2012/19/ES.



Šis simbolis reiškia, kad gaminyje esančioms baterijoms yra taikoma Europos direktyva 2013/56/ES, pagal kurią jų negalima išmesti kartu su įprastomis buitinėmis atliekomis. Prašome susipažinti su vietine rūšiuojamų elektros ir elektronikos gaminių atliekų surinkimo tvarka. Laikykitės vietinių taisyklių ir niekada neišmeskite gaminio ir baterijų kartu su įprastomis buitinėmis atliekomis. Tinkamai utillizuodami savo senąjį gaminį, apsaugosite aplinką ir žmonių sveikatą nuo galimų neigiamų padarinių.

### Vienkartinų baterijų išėmimas

Norėdami išimti vienkartines baterijas, žr. baterijų įdėjimo skyrių

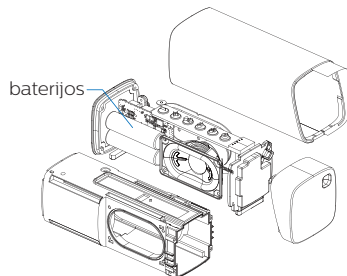

Tik INFORMACIJAI

### Aplinkos apsaugos informacija

Nebuvo pateikta jokia nereikalinga pakuotė. Mes stengėmės, kad pakuotė būtų lengva atskirti į tris medžiagas: kartoną (dėžutę), polistireno putas (apsauga) ir polietileną (maišus, apsauginį putų lakštą).

Jūsų sistema susideda iš medžiagų, kurias galima perdirbti ir pakartotinai naudoti, jei ją išardo specializuota įmonė. Laikykitės vietinių taisyklių dėl pakavimo medžiagų, išskvotų baterijų ir senų įrenginių šalinimo.

## FKK pareiškimas

Šis įrenginys atitinka FKK taisyklių 15 skyrių.

Eksploatavimui taikomos šios dvi sąlygos:

1) Šis prietaisas negali sukelti žalingų trukdžių ir 2) šis prietaisas turi priimti bet kokius gaunamus trukdžius. Įskaitant tuos, kurie gali sukelti nepageidaujamą veikimą.

**Įspėjimas:** Pakeitimai ar modifikacijos, kuriems aiškiai nepritarė už atitiktį atsakinga šalis, gali panaikinti vartotojo teises valdyti įrangą.

**Pastaba:** Ši įranga buvo išbandyta ir nustatyta, kad ji atitinka B klasės skaitmeninių įrenginių apribojimus pagal FCC taisyklių 15 dalį.

Šie apribojimai skirti tam, kad užtikrintų pagrįstą apsaugą nuo žalingų trikdžių, kai įrenginys instaliuojamas gyvenamuosiuose patalpose.

Ši įranga generuoja, naudoja ir gali spinduliuoti radijo dažnio energiją, todėl jei ji nebus instaliuota ir naudojama pagal instrukcijas, ji gali sukelti žalingus radijo ryšio trikdžius. Tačiau nėra garantijos, kad tam tikrame prietaise neatsiras trikdžių. Jei ši įranga sukelia žalingus radijo ar televizijos signalo priėmimo trikdžius, kuriuos galima nustatyti išjungiant ir įjungiant įrangą, naudotojas gali pabandyti ištaisyti trikdžius viena ar keliomis iš šių priemonių: 1) Pakeisti priėmimo antenos padėtį ar vietą. 2) Padidinti atstumą tarp įrangos ir imtuvo. 3) Prijungti įrangą prie kitos grandinės, ne tos, prie kurios prijungtas imtuvas, lizdo. 4) Kreipkitės į pardavėją arba patyrusį radijo/TV techniką.

#### **RD įspėjamasis pranešimas**

Įrenginys buvo įvertintas kaip atitinkantis bendruosius radijo dažnių poveikio reikalavimus. Įrenginį be apribojimų galima naudoti nešiojamojo poveikio sąlygomis.

---

## **Prekės ženklo nuoroda**



„Bluetooth“® žodinis prekių ženklas ir logotipai yra registruoti prekių ženklai, priklausantys „Bluetooth SIG, Inc.“, todėl minėtus ženklus „**MMD Hong Kong Holding Limited**“ naudoja pagal licenciją. Kiti prekių ženklai ir prekių pavadinimai priklauso atitinkamiems jų savininkams.



Specifikacijos gali būti keičiamos be išankstinio įspėjimo.

„Philips“ ir „Philips Shield“ emblema yra registruoti „Koninklijke Philips N.V.“ prekių ženklai ir naudojami pagal licenciją.

Šį gaminį pagamino ir jį parduoda „MMD Hong Kong Holding Limited“ ar viena iš jo dukterinių įmonių, o „MMD Hong Kong Holding Limited“ šiam produktui teikia garantiją.

TAS5505\_00\_UM\_V1.0

