

Mindig az Ön rendelkezésére áll!

A termék regisztrációja és a rendelkezésre álló támogatás igénybevétele a következő weboldalon lehetséges:

www.philips.com/welcome

AD385/12



Felhasználói kézikönyv

PHILIPS

Tartalomjegyzék

1	Biztonsági előírások és megjegyzések	3
	Biztonság	3
	Megjegyzés	3
2	Dokkolós hangsugárzó	5
	Bevezetés	5
	A doboz tartalma	5
	A főegység áttekintése	5
3	Üzembe helyezés	6
	Tápcsatlakozás bekötése	6
	Bekapcsolás	6
4	Lejátszás	7
	Lejátszás iPod vagy iPhone készülékről	7
	Lejátszás Bluetooth eszközről	7
	Lejátszás külső eszközről	7
	Hangerő beállítása	8
5	Termékjellemzők	8
	Erősítő	8
	Bluetooth	8
	Általános információk	8
6	Hibakeresés	9
	A Bluetooth eszközről	10

1 Biztonsági előírások és megjegyzések

A lejátszó használata előtt figyelmesen olvassa el az utasításokat. A garancia nem terjed ki azokra a hibákra, amelyek az utasítások figyelmen kívül hagyása miatt keletkeztek.

Biztonság



Figyelem

- A készülék borítását megbontani tilos.
 - Tilos a készülék bármely alkatrészének a kenése.
 - Tilos belenézni a készülékben található lézersugárba.
 - Tilos a készüléket más elektromos berendezésre ráhelyezni.
 - Ne tegye ki a készüléket közvetlen napfény, nyílt láng vagy hó hatásának.
 - Gondoskodjon arról, hogy a hálózati kábel vagy csatlakozó könnyen hozzáférhető legyen, hogy a készüléket le tudja választani a hálózati áramról.
-
- A készülékre nem kerülhet nedvesség és kifröccsent folyadék.
 - Ne helyezzen a készülékre semmilyen veszélyforrást (pl. folyadékkal töltött tárgyat, égő gyertyát).
 - Ahol a közvetlen csatlakoztatás adaptere használatos megszakítóeszközként, a megszakítóeszköznek mindig szabadon hozzáférhetőnek kell lennie.
 - Győződjön meg róla, hogy elegendő hely van a termék körül a megfelelő szellőzéshez.
 - Kizárólag a gyártó által javasolt tartozékokat használja.
 - Az akkumulátorokat óvja a magas hőmérséklettől, ne tegye ki például közvetlen napfény hatásának, ne helyezze tűz közelébe stb.
 - Csak a használati utasításban listázott tápegységeket használja.

Megjegyzés

CE 0560

Ez a termék megfelel az Európai Közösség rádióinterferenciára vonatkozó követelményeinek.

Az EC Megfelelőségi nyilatkozat másolata megtekinthető a felhasználói kézikönyv PDF-formátumú verziójában a www.philips.com/support weboldalon.

A WOOX Innovations által kifejezetten jóvá nem hagyott változtatások és átalakítások a készüléken semmissé tehetik a felhasználó jogait e termék működtetésére vonatkozóan.



Ez a termék kiváló minőségű anyagok és alkatrészek felhasználásával készült, amelyek újrahasznosíthatók és újra felhasználhatók.



A termékhez kapcsolódó áthúzott kerek kuka szimbólum azt jelenti, hogy a termékre vonatkozik a 2002/96/EK európai irányelv. Tájékozódjon az elektromos és elektronikus termékek szelektív hulladékként történő gyűjtésének helyi feltételeiről. Cselekedjen a helyi szabályozásoknak megfelelően, és a kiselejtezett készülékeket gyűjtse elkülönítve a lakossági hulladéktól. A feleslegessé vált készülék helyes kiselejtezésével segít megelőzni a környezet és az emberi egészség károsodását.



A termék akkumulátorai megfelelnek a 2006/66/EK európai irányelv követelményeinek, ezért ne kezelje ezeket háztartási hulladékként. Tájékozódjon az akkumulátorok szelektív hulladékkezelésére vonatkozó helyi szabályozásokról, mivel a feleslegessé vált akkumulátorok helyes kiselejtezésével segít megelőzni a környezet és az emberi egészség károsodását.

Környezetvédelemmel kapcsolatos tudnivalók

A termék csomagolása nem tartalmaz felesleges csomagolóanyagot. Igyekezünk úgy kialakítani a csomagolást, hogy könnyen szétválasztható legyen a következő három anyagra: karton (doboz), polisztirol (védőelem) és polietilén (zacskó, védő habfólia).

A rendszerben található anyagokat erre specializálódott vállalat képes újrafeldolgozni és újrahasznosítani. Kérjük, tartsa szem előtt a csomagolóanyagok, kimerült akkumulátorok és régi készülékek leselejtezésére vonatkozó helyi előírásokat.



Be responsible
Respect copyrights

Másolásvédett anyagokról (beleértve a számítógépes programokat, fájlokat, közvetítéseket és hangfelvételeket) készített illetéktelen másolatok szerzői jogok megsértését képezhetik, és bűncselekménynek minősülhetnek. Ez a berendezés nem használható ilyen célokra.



A „Made for iPod” és a „Made for iPhone” címkek azt jelentik, hogy az Apple teljesítményi előírásoknak megfelelő elektronikus tartozék speciálisan iPod vagy iPhone készülékhez történő csatlakoztatásra készült. Az Apple nem vállal felelősséget a készülék működéséért, vagy a biztonsági és szabályozó előírásoknak való megfelelésért. Kérjük, vegye figyelembe, hogy a tartozék iPod vagy iPhone készülékekkel történő használata befolyásolhatja a vezeték nélküli teljesítményt.

Az iPod és iPhone az Apple Inc. Egyesült Államokban és más országokban bejegyzett védjegye.

II. technikai osztályú berendezés szimbólum



A szimbólum jelzi, hogy a készülék kettős szigetelési rendszerrel rendelkezik.



Megjegyzés

- A típustábla a készülék alján található.

2 Dokkolós hangsugárzó

Köszönjük, hogy Philips terméket vásárolt, és üdvözljük a Philips világában! A Philips által biztosított támogatás teljes körű igénybevételéhez regisztrálja a terméket a www.Philips.com/welcome címen.

Bevezetés


A dokkolós hangsugárzó lehetővé teszi, hogy Ön iPod/iPhone, Bluetooth eszközről és más külső audioeszközről hallgasson zenét.

A doboz tartalma

Ellenőrizze és azonosítsa be a csomag tartalmát:

- Főegység
- 1 db AC adapter
- Rövid használati útmutató
- Biztonsági lap

A főegység áttekintése

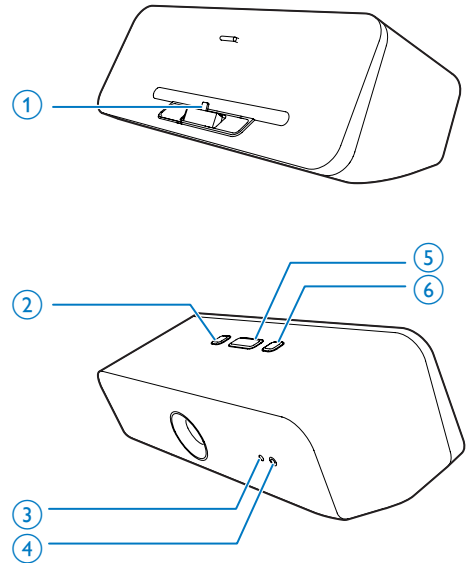

- ① iPod/iPhone dokkoló
- ②
 - A készülék be- és kikapcsolása.
- ③ DC IN
 - Tápcsatlakozó-aljzat.
- ④ AUDIO IN (AUDIO BEMENET)
 - Külső audioeszköz csatlakoztatása.
- ⑤ VOLUME
 - Hangerő beállítása.
- ⑥
 - Bluetooth funkció be- vagy kikapcsolása.

3 Üzembe helyezés



Vigyázat

- A készülék vezérlőinek jelen kézikönyvben leírtaktól eltérő működtetése, illetve működésének módosítása veszélyes sugárzást vagy más szempontból rendellenes működést eredményezhet.

A fejezetben bemutatott műveleteket a megadott sorrendben végezze el. Ha a Philips vállalat ügyfélszolgálatához fordul, szükség lesz a termék típus- és sorozatszámára egyaránt. A típusszám és a sorozatszám a készülék alsó részén található. Írja ide a számokat:
Típuszám _____
Gyári szám _____

Tápcsatlakozás bekötése




Vigyázat

- Fennáll a termék károsodásának veszélye! Győződjön meg arról, hogy a tápfeszültség megegyezik az egység alján feltüntetett feszültséggel.
- Áramütésveszély! A hálózati adapter kihúzásakor minden esetben a csatlakozódugónál fogva húzza ki azt. A kábelt tilos húzni.

Csatlakoztassa a hálózati adaptert a:

- a dokkolós hangsugárzó hátulsó részén található csatlakozóaljzathoz.
- a fali aljzathoz.

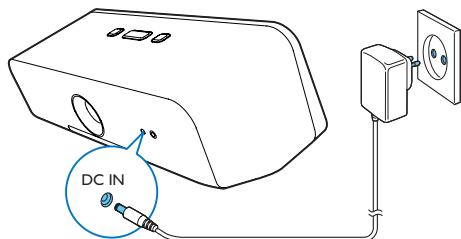

Bekapcsolás

A dokkolós hangsugárzó bekapcsolásához nyomja meg a ϕ gombot.

→ A LED jelzőfények világítani kezdenek.

Készenléti üzemmódba kapcsolás

A dokkolós hangsugárzó a következő esetekben vált készenléti módba:

- A ϕ gomb ismételt megnyomása esetén.
- A hangsugárzó 15 percig inaktív, miközben váltakozó áramról üzemel.

→ A LED kijelző kialszik.

4 Lejátszás

Lejátszás iPod vagy iPhone készülékről

A dokkolós hangszugárzón keresztül iPhone/iPod eszközökről is hallgathat zenét.

Kompatibilis iPod/iPhone


A dokkolós hangszugárzó a következő iPod/iPhone típusokat támogatja:

Gyártva a következőkhöz:

- 5. generációs iPod Touch
- 7. generációs iPod nano
- iPhone 5

Az iPod/iPhone hallgatása

- 1 A dokkolós hangszugárzó bekapcsolásához nyomja meg a ϕ gombot.
↳ A LED jelzőfények világítani kezdenek.
- 2 Helyezze be az iPod/iPhone készüléket a dokkolóba.

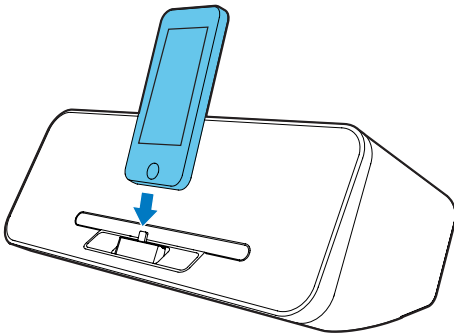

- 3 Kezdje meg a lejátszást iPod/iPhone eszközén.
↳ A hang a dokkolós hangszugárzón keresztül szól.

Az iPod/iPhone töltése

Megjegyzés

- Az iPod/iPhone nem tölthető, ha a dokkolós hangszugárzó elemekről működik.

Ha a dokkolós hangszugárzót áramforráshoz csatlakoztatja, a dokkolt iPod/iPhone készülék elkezd tölteni.

Lejátszás Bluetooth eszközről

Megjegyzés

- A dokkolórendszer és a párosított készülék közötti optimális működési távolság körülbelül 10 méter.
- Tartsa távol a dokkolós hangszugárzót olyan elektromos berendezésektől, melyek interferenciát okozhatnak.

- 1 Bluetooth forrás kiválasztásához nyomja meg a Φ gombot.
↳ A Bluetooth jelzőfény villog.
- 2 Aktiválja a Bluetooth funkciót a Bluetooth eszközön (lásd az eszköz felhasználói kézikönyvét).
- 3 Válassza ki az eszközön kijelzett „**PHILIPS AD385**” lehetőséget a párosításhoz.
↳ Sikeres csatlakozás esetén a dokkolós hangszugárzó két hangjelzést ad, a Bluetooth jelzőfény pedig befejezi a villogást.
 - Bizonyos eszközök esetén a „0000” jelszót kell megadni a párosításhoz.
- 4 Indítsa el a zenelejátszást a Bluetooth eszközön.

Lejátszás külső eszközről

A dokkolós hangszugárzóval külső eszközökről, például MP3-lejátszóról is játszhat le zenét.

Megjegyzés


- Ellenőrizze, hogy nem észlelhető-e audió a hangsugárzó dokkolócsatlakozójából.

- 1 A dokkolós hangsugárzó bekapcsolásához nyomja meg a Φ gombot.
- 2 Csatlakoztassa az MP3 link kábelt (nem tartozék) a következőkhöz:
 - a dokkolós hangsugárzó hátulsó részén található **AUDIO-IN** csatlakozóaljzathoz.
 - a külső eszköz fejhallgató aljzatához.
- 3 Indítsa el a lejátszást az eszközről (lásd az eszköz felhasználói kézikönyvét).

Hangerő beállítása

A hangerő beállítása:

- Nyomja meg a +/- gombot a dokkolós hangsugárzón; vagy
- Állítsa be a hangerőt az iPod/iPhone vagy a külső készüléken.

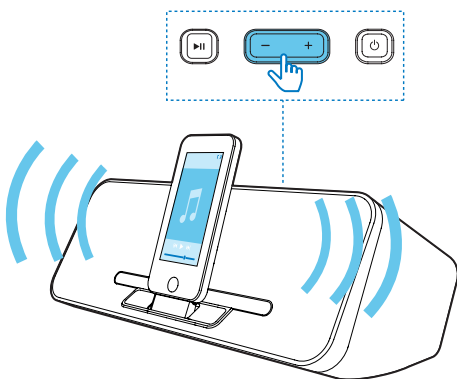

5 Termékjellemzők

Erősítő

Névleges kimenő teljesítmény	2 X 5 W RMS
------------------------------	-------------

Bluetooth

Standard	Bluetooth Standard Version 2.1+EDR
Kimeneti teljesítmény	0 dBm (2. osztály)
Frekvenciasáv	2,402 ~ 2,480 GHz ISM Band
Hatótávolság	10 m (szabad területen)

Általános információk

Tápegység	Típus: KSASB-0241200150HE;
- Váltakozó áram	Bemenet: 100-240 V~ 50-60 Hz, 0,6 A;
- Elem	Kimenet: 12 V $\equiv$ 1,5 A Beépített, újratölthető, lítium-polimer akkumulátor 7,4V/10WH
Teljesítményfelvétel	<10,5 W
Teljesítményfelvétel kényszerített üzemmódban	<0,5 W
Max. betöltés iPod/iPhone eszközre	5 V $\equiv$ 1 A
Méretek	
- Főegység	
(Sz x Ma x Mé)	300 x 119 x 164 mm

Tömeg	
- Főegység	1,45 kg
Üzemi hőmérséklet és páratartalom	0°C - 45°C, 5% - 90% páratartalom bármilyen éghajlat esetén.
Tárolási hőmérséklet és páratartalom	-40°C - 70°C, 5% - 95%

6 Hibakeresés



Figyelem

- A készülék borítását megbontani tilos.

Ne próbálja önállóan javítani a készüléket, mert ezzel a garancia érvényét veszti.

Ha a készülék használata során problémákba ütközik, nézze át az alábbi pontokat, mielőtt szakemberhez fordulna. Ha a probléma továbbra is fennáll, látogasson el a Philips weboldalára (www.philips.com/welcome) Amikor felveszi a kapcsolatot a Philips képviseletével, tartózkodjon a készülék közelében, és készítse elő a készülék típus- és sorozatszámát.

Nincs áram

- Ellenőrizze, hogy a dokkolós hangszugárzó teljesen fel van-e töltve.
- Ellenőrizze, hogy az egység tápkábel csatlakozója megfelelően csatlakozik-e.
- Ellenőrizze, hogy van-e feszültség a csatlakozóaljzatban.

Nincs hang

- Állítsa be a hangerőszintet

A Bluetooth eszközeiről

A zenelejátszás még sikeres Bluetooth-kapcsolat esetén sem áll rendelkezésre a rendszeren.

- Az eszköz nem használható a rendszerrel együtt zenelejátszáshoz.

Bluetooth-készülékhez csatlakoztatást követően a hang rossz minőségű.

- Gyenge a Bluetooth-vétel. Vigye közelebb a készüléket a rendszerhez, vagy távolítsa el a készülék és a rendszer között elhelyezkedő minden akadályt.

Nem tud csatlakozni a rendszerhez.

- A készülék nem támogatja a rendszerhez szükséges profilokat.
- A készülék Bluetooth funkciója nincsen engedélyezve. A funkció engedélyezésének módját a készülék felhasználói útmutatójában találja.
- A rendszer nincs párba rendezési módban.
- A rendszer már másik Bluetooth-készülékhez csatlakozik. Szüntesse meg ezt a csatlakozást és minden egyéb eszköz csatlakoztatását is, majd próbálja újra.

A párba rendezett eszköz egyfolytában csatlakozik és lecsatlakozik.

- Gyenge a Bluetooth-vétel. Vigye közelebb a készüléket a rendszerhez, vagy távolítsa el a készülék és a rendszer között elhelyezkedő minden akadályt.
- Egyes készülékek esetén a Bluetooth-kapcsolat energiatakarékosági okok miatt automatikusan megszakadhat. Ez nem jelenti a rendszer meghibásodását.

Az egység nem reagál

- Húzza ki, majd csatlakoztassa újra a hálózati csatlakozódugót, majd kapcsolja be ismét a dokkolós hangsugárzót.



Specifications are subject to change without notice
2013 © WOOX Innovations Limited. All rights reserved.
This product was brought to the market by WOOX
Innovations Limited or one of its affiliates, further referred
to in this document as WOOX Innovations, and is the
manufacturer of the product. WOOX Innovations is the
warrantor in relation to the product with which this booklet
was packaged. Philips and the Philips Shield Emblem are
registered trademarks of Koninklijke Philips N.V.

