

Aina apuna

Rekisteröi tuote ja hae tukitietoja osoitteesta
www.philips.com/welcome



SBT550WHI/12



Käyttöopas

PHILIPS

Sisällysluettelo

1	Tärkeää	3
	Turvallisuus	3
	Huomautus	3
2	Bluetooth-kaiutin	5
	Johdanto	5
	Toimituksen sisältö	5
	Päälaitteen yleiskuvaus	5
3	Aloitus	6
	Virran kytkeminen	6
	Käynnistäminen	6
4	Toistaminen	7
	Toistaminen Bluetooth-laitteesta	7
	Toisto ulkoisesta laitteesta	8
	Toiston hallinta	8
5	Tuotetiedot	9
	Teknisiä tietoja	9
6	Vianmääritys	10

1 Tärkeää



Vakava varoitus

- Älä koskaan avaa laitteen runkoa.
- Älä koskaan voitele mitään laitteen osaa.
- Älä koskaan aseta laitetta muiden laitteiden päälle.

Turvallisuus

Tärkeitä turvallisuusohjeita

- Lue nämä ohjeet.
- Huomioi varoitukset.
- Noudata kaikkia ohjeita.
- Älä käytä laitetta veden lähellä.
- Puhdista vain kuivalla liinalla.
- Älä tuki ilmastointiaukkoja. Asenna valmistajan ohjeiden mukaisesti.
- Älä asenna lähelle lämmönlähteitä, kuten lämpöpattereita, uuneja tai muita lämpöä tuottavia laitteita (mukaan lukien vahvistimia).
- Suojaa virtajohtoa taittumiselta ja päälle astumiselta. Käsittele varovasti etenkin pistokkeita, jakorasiasa ja liitoskohtia.
- Käytä ainoastaan valmistajan määrittelemiä lisälaitteita.
- Irrota laitteen virtajohto pistorasiasta ukkosmyrskyjen aikana sekä jos laitetta ei käytetä pitkään aikaan.
- Anna vain valtuutetun huoltohenkilön huoltaa laite. Huolto on tarpeen, kun laite on vahingoittunut, esimerkiksi virtajohto tai pistoke on vahingoittunut, laitteen sisään on päässyt nestettä tai vieraita esineitä, laite on kastunut, ei toimi normaalisti tai on pudonnut.
- Laitteen päälle ei saa roiskua vettä tai muita nesteitä.
- Älä aseta laitteen päälle mitään sitä mahdollisesti vahingoittavia esineitä, kuten nestettä sisältäviä esineitä tai kynttilöitä.
- Kun laitteen virta katkaistaan irrottamalla pistoke tai laitteen katkaisimesta, laite on helppo ottaa uudelleen käyttöön.

Huomautus

Tämän laitteen muuttaminen tai muokkaaminen muulla kuin Philips Consumer Lifestylen erityisesti hyväksymällä tavalla voi mitätöidä käyttäjän valtuudet laitteen käyttämiseen.

CE0890

Tämä tuote noudattaa direktiivin 1999/5/EC vaatimuksia.



Tuotteen suunnittelussa ja valmistuksessa on käytetty laadukkaita materiaaleja ja osia, jotka voidaan kierrättää ja käyttää uudelleen.



Tuotteeseen kiinnitetty yliiviivatun roskakorin kuva tarkoittaa, että tuote kuuluu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2002/96/EY soveltamisalaan.

Tutustu paikalliseen sähkö- ja elektroniikkalaitteiden keräysjärjestelmään. Toimi paikallisten sääntöjen mukaan äläkä hävitä vanhoja tuotteita talousjätteiden mukana. Tuotteen asianmukainen hävittäminen auttaa vähentämään ympäristölle ja ihmisille mahdollisesti koituvia haittavaikutuksia.



Tuotteessa on akkuja tai paristoja, joita EU:n direktiivi 2006/66/EY koskee. Niitä ei saa hävittää tavallisen kotitalousjätteen

mukana. Tutustu paikalliseen akkujen ja paristojen keräysjärjestelmään. Hävittämällä tuotteet oikein ehkäiset ympäristö- ja henkilöhaittoja.

Ympäristötietoja

Kaikki tarpeeton pakkausmateriaali on jätetty pois. Pyrimme siihen, että pakkauksen materiaalit on helppo jakaa kolmeen osaan: pahviin (laatikko), polystyreenimuoviin (pehmuste) ja polyeteeni (pussit, suojamuoviarkki). Järjestelmä koostuu materiaaleista, jotka voidaan kierrättää ja käyttää uudelleen, jos järjestelmän hajottamisen hoitaa siihen erikoistunut yritys. Noudata paikallisia pakkausmateriaaleja, vanhoja paristoja ja käytöstä poistettuja laitteita koskevia kierrätysohjeita.



Be responsible
Respect copyrights

Luvattomien kopioiden tekeminen kopiosuojatusta materiaalista, kuten tietokoneohjelmista, tiedostoista, lähetyksistä ja äänitallenteista, voi loukata tekijänoikeuksia ja täyttää rikoksen tunnusmerkit. Tätä laitetta ei saa käyttää edellä mainittuun tarkoitukseen.



Huomautus

- Tyypikilpi on laitteen takaosassa.

2 Bluetooth-kaiutin

Olet tehnyt erinomaisen valinnan ostaessasi Philipsin laitteen. Saat parhaan mahdollisen hyödyn Philipsin palveluista rekisteröimällä tuotteen osoitteessa www.philips.com/welcome.

Johdanto


Tällä laitteella voit kuunnella sisältöä yhteensopivasta Bluetooth-laitteesta tai muusta yhteensopivasta äänentoistolaitteesta.

Toimituksen sisältö

Tarkista pakkauksen sisältö:

- Päälaite
- Pikaopas
- 1 x virtajohto

Päälaitteen yleiskuvaus

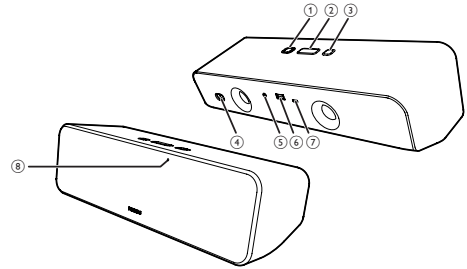

- ① **⏻**
 - Laitteen käynnistäminen/sammuttaminen.
- ② **+ / -**
 - Äänenvoimakkuuden säätäminen.
- ③ **▶▶**
 - Aloita tai keskeytä toisto Bluetooth-tilassa painamalla painiketta.
 - Kaiutin palautuu valmiustilasta painamalla painiketta kahden sekunnin ajan.
 - Poista kaikki Bluetooth-moduulin tallentamat yhteyshetimit painamalla painiketta kahdeksan sekunnin ajan.
- ④ **AC~**
 - Virtalähteen liittäminen
- ⑤ **MP3-LINK**
 - Äänentoistolaitteen liittäminen.
- ⑥ **Latausportti 5V**
 - Muiden laitteiden lataus. (Ei saatavana kaikille Applen laitteille).
- ⑦ **Vain ohjelmistopäivitykselle**
- ⑧ **Bluetooth-merkkivalo**
 - Palaa jatkuvasti, kun kaiutin on liitetty Bluetooth-yhteensopivaan laitteeseen.
 - Vilkkuu, kun yhteyttä Bluetooth-laitteeseen ei ole.

3 Aloitus

! Varoitus

- Muiden kuin tässä mainittujen säätimien käyttäminen tai toimintojen suorittaminen muilla kuin tässä mainituilla tavoilla voi aiheuttaa altistumisen vaaralliselle säteilylle tai vaaran laitteen käytössä.

Noudata aina tämän luvun ohjeita järjestyksessä. Jos otat yhteyttä Philipsiin, sinulta kysytään laitteen mallia ja sarjanumeroita. Malli- ja sarjanumero ovat laitteen pohjassa. Kirjoita numerot tähän:

Mallinumero _____

Sarjanumero _____


Virran kytkeminen

! Varoitus

- Tuotteen vahingoittumisen vaara! Varmista, että virtalähteen jännite vastaa kaiuttimen taakse merkittyä jännitettä.

Liitä virtajohto

- kaiuttimen takaosassa olevaan virtalähteen liitäntään.
- pistorasiaan.

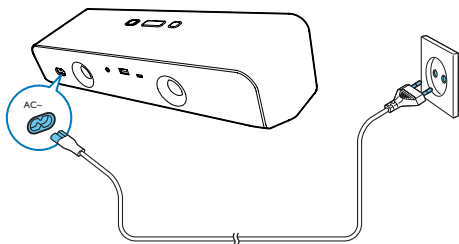

Käynnistäminen

- Paina kaiuttimen  -painiketta.
↳ Bluetooth-merkkivalo vilkkuu (sininen).

Siirtyminen valmiustilaan

Kaiutin siirtyy valmiustilaan seuraavissa tilanteissa.

- **Bluetooth-tilassa:** ei äänisignaalia Bluetooth-laitteesta yli 15 minuuttiin.
- **MP3 link -tilassa:** ei äänisignaalia yli 15 minuuttiin.

☰ Huomautus

- Bluetooth-yhteys katkeaa, kun kaiutin siirtyy valmiustilaan. Voit palauttaa kaiuttimen valmiustilasta pitämällä  -painiketta painettuna 2 sekuntia.

4 Toistaminen


Toistaminen Bluetooth-laitteesta

Voit kuunnella Bluetooth-laitetta tällä kaiuttimella.

Huomautus

- Tehokas kantama kaiuttimen ja Bluetooth-laitteen välillä on noin 10 metriä.

- 1 Ota Bluetooth-toiminto käyttöön painamalla kaiuttimen  -painiketta.
↳ Bluetooth-merkkivalo vilkkuu.
- 2 Ota Bluetooth-toiminto käyttöön Bluetooth-laitteesta (lisäohjeita laitteen käyttöoppaassa).
- 3 Tee pariiliitos valitsemalla "PHILIPS SBT550" laitteesta.
↳ Kaiutin antaa 2 äänimerkkiä ja Bluetooth-merkkivalo syttyy palamaan.
 - Vanhemmissa laitteissa on annettava pariiliitoksen salasana "0000".
- 4 Aloita musiikin toistaminen Bluetooth-laitteella.

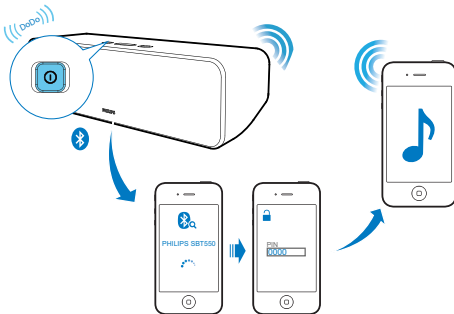

Toistaminen tietokoneesta

Voit kuunnella ääntä Bluetoothin avulla tietokoneesta.

Huomautus

- Varmista, että olet asentanut Bluetooth-ohjaimen tietokoneeseesi ennen pariiliitoksen muodostamista.
- Alla olevat ohjeet koskevat vain Windows 7 -käyttöjärjestelmää. Jos käytössäsi on jokin muu käyttöjärjestelmä, saat lisätietoja sen ohjeesta.

- 1 Ota Bluetooth-toiminto käyttöön painamalla kaiuttimen  -painiketta.
↳ Bluetooth-merkkivalo vilkkuu.
- 2 Ota Bluetooth-toiminto käyttöön tietokoneesta.
- 3 Lisää Bluetooth-laite tietokoneeseen ja valitse "PHILIPS SBT550" yhdistettäväksi.
↳ Kaiutin antaa 2 äänimerkkiä ja Bluetooth-merkkivalo syttyy palamaan.
- 4 Aseta "PHILIPS SBT550" oletusarvoiseksi viestintälaitteeksi tietokoneesta.
 - 1). Napsauta hiiren kakkospainikkeella kaiutinkuvaketta () Windowsin aloitusnäytön oikeassa alakulmassa, ja valitse **Toistolaitteet** asetusvalikosta
 - 2). Napsauta hiiren kakkospainikkeella haluttua kaiutinta ja valitse **Aseta oletusarvoiseksi toistolaitteeksi**.
- 5 Aloita musiikin toistaminen tietokoneella.

Toisto ulkoisesta laitteesta


Voit kuunnella kaiuttimella myös muita ulkoisia äänentoistolaitteita.



Huomautus

- Kaiutin toistaa ainoastaan MP3 link -ääntä, kun Bluetooth-yhteys on keskeytetty tai katkaistu.

- 1 Liitä MP3 link -kaapeli
 - MP3 LINK -liitäntään (3,5 mm) kaiuttimen takaosaan.
 - ulkoisen laitteen kuulokeliitäntään.
- 2 Aloita toisto laitteella.

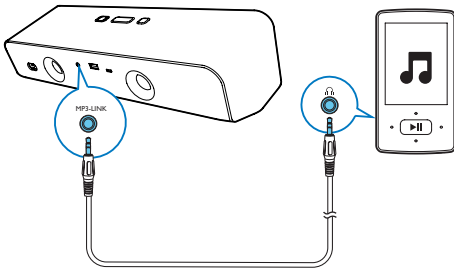

Toiston hallinta

Toiston aikana

- Muuta äänenvoimakkuutta painamalla **VOL +/-**-painiketta.
- Aloita tai keskeytä toisto ►||-painikkeella.
 - ↳ Käytettävissä vain Bluetooth-tilassa.

5 Tuotetiedot



Huomautus

- Tuotetietoja voidaan muuttaa ilman ennakkoilmoitusta.

Teknisiä tietoja

Vahvistin

Ilmoitettu lähtöteho	2 x 10 W RMS
Signaali-kohina-suhde	yli 67 dB
Aux-in-liitäntä	600 mV RMS, 20 kohm

Bluetooth

Bluetoothin tekniset tiedot	V2.1
Tuetut profiilit	A2DPv1.2, AVRCPv1.0

Yleistä

Virta	Tulo: 100–240 V, 50/60 Hz
Virrankulutus käytössä	10 W
Virrankulutus valmiustilassa	<0,5 W
Mitat – päälaite (L x K x S)	380 x 110 x 149 mm
Paino – päälaite:	1,5 kg

6 Vianmääritys



Vakava varoitus

- Älä koskaan avaa laitteen runkoa.

Älä yritä korjata järjestelmää itse, jotta takuu ei mitätöidy.

Jos laitteen käytössä ilmenee ongelmia, tarkista seuraavat seikat, ennen kuin soitat huoltoon.

Jos ongelma ei ratkea, siirry Philipsin sivustoon www.philips.com/welcome. Kun otat yhteyttä Philipsiin, varmista, että laite on lähellä ja malli- ja sarjanumero ovat saatavilla.

Laitteessa ei ole virtaa

- Varmista, että kaiuttimen virtajohto on liitetty oikein.
- Varmista, että verkkolaitteeseen tulee virtaa.

Ääntä ei kuulu

- Säädä äänenvoimakkuutta.

Kaiutin ei vastaa.

- Käynnistä kaiutin uudelleen.



Specifications are subject to change without notice
© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.

SBT550_12_UM_V1.0

