

PHILIPS

Bežični zvučnik

TAS2505

Uputstvo za upotrebu



Registrujte vaš proizvod i potražite podršku na stranici
www.philips.com/support

Sadržaj

1	Važno	2
	Bezbednost	2
2	Vaš bežični zvučnik	3
	Uvod	3
	Šta je u kutiji	3
	Pregled zvučnika	3
3	Prvi koraci	4
	Punjenje ugrađene baterije	4
	Uključivanje/isključivanje	4
4	Reprodukovanje sa Bluetooth uređaja	5
	Reprodukovanje sa Bluetooth uređaja	5
	Upravljanje reprodukcijom	5
	Upravljanje telefonskim pozivima	5
5	Informacije o proizvodu	6
6	Rešavanje problema	7
	Opšte napomene	7
	Bluetooth	7
7	Obaveštenje	8
	Usklađenost	8
	Briga o životnoj sredini	8
	Izjava FCC-a	8
	Obaveštenje o zaštitnim znakovima	9

1 Važno

Bezbednost

Važna bezbednosna uputstva

- Proverite da li napon napajanja odgovara naponu štampanom na zadnjoj ili donjoj strani jedinice.
- Proizvod ne sme da bude izložen kapanju ili prskanju.
- Na zvučnik ne stavljajte nikakve izvore opasnosti (npr. predmete napunjene tečnošću, upaljene sveće).
- Proverite da li ima dovoljno slobodnog prostora oko zvučnika radi ventilacije.
- Bezbedno koristite zvučnik u okruženju sa temperaturom između 0°C i 45°C.
- Koristite samo dodatke i pribor koje je odredio proizvođač.

Mere predostrožnosti za upotrebu baterije

- U slučaju da se baterija pogrešno zameni, postoji opasnost od eksplozije. Zamenite samo baterijom istog ili ekvivalentnog tipa.
- Baterija (instalirano baterijsko pakovanje ili baterija) ne sme da bude izložena prekomernoj toploti kao što su sunčeva svetlost, vatra ili slično.
- Baterija kod ekstremno visokih ili niskih temperatura tokom korišćenja, čuvanje ili transporta, i niskog vazdušnog pritiska na velikoj nadmorskoj visini može da predstavlja opasnost po bezbednosti.
- Nemojte zameniti bateriju sa pogrešnim tipom baterije, koja može da ošteti zaštitu (na primer, neki tipovi litijumskih baterija).

- Odlaganje baterije u vatru ili vruću peć, mehaničko lomljenje ili sečenje baterije, može da ima za posledicu eksploziju.
- Ostavljanje baterije u okruženju sa ekstremno visokom temperaturom ili sa ekstremno niskim vazdušnim pritiskom može da ima za posledicu eksploziju ili curenje zapaljive tečnosti ili gasa.



Upozorenje

- Nikada ne vadite kućište ovog zvučnika.
- Nikada ne podmazujte nijedan deo ovog zvučnika.
- Postavite ovaj zvučnik na ravnu, tvrd i stabilnu površinu.
- Nikada ne postavljajte ovaj zvučnik na drugu električnu opremu.
- Ovaj zvučnik koristite samo u zatvorenom prostoru. Držite ovaj zvučnik dalje od vode, vlage i predmeta napunjenih tečnošću.
- Držite ovaj zvučnik dalje od direktne sunčeve svetlosti, otvorenog plamena ili toplote.
- Rizik od eksplozije ako se baterija zameni netačnim tipom baterije.

2 Vaš prenosni zvučnik


Čestitamo vam na kupovini i dobro došli u Philips! Da biste u potpunosti iskoristili podršku koju nudi Philips, registrujte vaš proizvod na stranici www.philips.com/welcome.

Šta je u kutiji

Proverite i identifikujte sadržaj svog paketa:

- Zvučnik
- USB kabl
- Vodič za brzi početak
- List sa bezbednosnim uputstvima
- Garancija za ceo svet
- Uzica

Pregled zvučnika

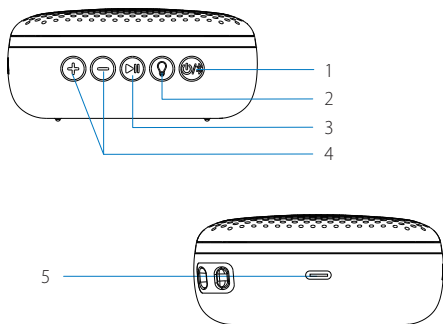

- 1** 
 - Uključite ili isključite zvučnik.
 - Proverite nivo baterije.
 - Prikažite status Bluetooth-a.
 - Obrišite informacije o uparivanju Bluetooth-a.
- 2** 
 - Pritisnite da biste uključili ili isključili višebojno LED svetlo.
- 3** 
 - U Bluetooth režimu pritisnite da biste pauzirali ili nastavili reprodukciju.
 - U Bluetooth režimu, pritisnite dva puta da biste reprodukovali sledeću numeru.
 - Odgovorite na dolazni poziv putem Bluetooth veze.
- 4** 
 - Podesite jačinu zvuka.
- 5** DC IN
 - Napunite ugrađenu bateriju.

3 Prvi koraci

Uvek sledite uputstva iz ovog poglavlja u sledu.


Punjenje ugrađene baterije

Vaš zvučnik se napaja ugrađenom baterijom koja se puni.

Napomena

- Pre upotrebe, potpuno napunite ugrađenu bateriju.
- USB utičnica tipa C služi samo za punjenje.
- Potrebno vam je otprilike dva i po sata da potpuno napunite bateriju.
- Baterija koja se može puniti ima ograničen broj ciklusa punjenja. Trajanje baterije i broj ciklusa punjenja variraju u zavisnosti od upotrebe i postavki.

Pomoću priloženog USB kabla povežite USB utičnicu tipa C na zvučniku u utičnicu (5 V=1 A)

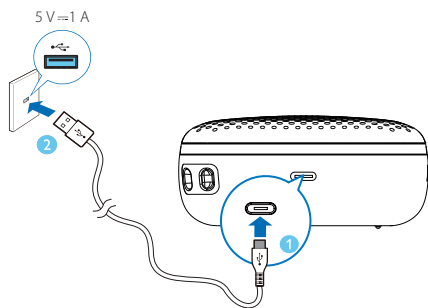

Napajanje uključeno

- ↳ Kada se zvučnik puni, LED lampica svetli neprekidno crveno.
- ↳ Kada se zvučnik potpuno napuni, LED lampica svetli neprekidno plavo.

Napajanje isključeno


- ↳ Kada se zvučnik puni, LED lampica svetli neprekidno crveno.
- ↳ Kada se zvučnik potpuno napuni, LED lampica se isključuje.

! Oprez

- Rizik od oštećenja proizvoda! Proverite da li napon napajanja odgovara naponu odštampanom na poleđini ili donjoj strani jedinice.
- Rizik od strujnog udara! Kada isključite USB kabl, uvek izvucite utikač iz utičnice. Nikada ne povlačite kabl.
- Koristite samo USB kabl koji je odredio proizvođač ili koji se prodaje uz ovaj zvučnik.

Uključivanje/isključivanje

- Da biste uključili zvučnik, pritisnite i držite "⏻" tokom dve sekunde. Čućete zvuk obaveštenja i plavi LED indikator trepti.

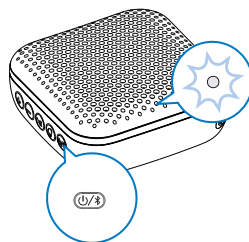

- Da biste isključili zvučnik, pritisnite i držite "⏻" tokom dve sekunde. Čućete zvuk obaveštenja i LED lampica se isključuje.
- Automatski se isključuje za 15 minuta ako nema Bluetooth veze.

4 Reprodukovanje sa Bluetooth uređaja

Pomoću ovog zvučnika možete da slušate audio sa Bluetooth uređaja.




Napomena

- Zvučnik može upamtiti najviše osam uparenih uređaja. Deveti upareni uređaj će zameniti prvi.
- Bilo koja prepreka između ovog zvučnika i Bluetooth uređaja može da smanji radni domet.
- Držite dalje od bilo kojeg drugog elektronskog uređaja koji može da izazove smetnje.
- Radni domet između ovog zvučnika i Bluetooth uređaja je otprilike 20 metara (66 stopa).

Povezivanje uređaja

- 1 Pritisnite  tokom 2 sekunde da biste uključili zvučnik.
 - » LED indikator trepti plavo.

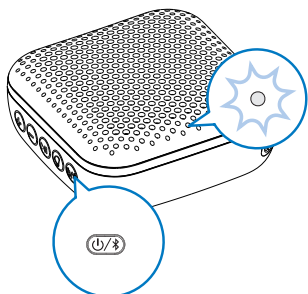

- 2 Na svom Bluetooth uređaju omogućite Bluetooth i potražite Bluetooth uređaje koji mogu da se upare.
- 3 Izaberite [Philips S2505] prikazan na vašem uređaju za uparivanje i povezivanje. Ako je potrebno, unesite "0000" kao lozinku za uparivanje.

- » Nakon uspešnog uparivanja i povezivanja, čujete zvuk obaveštenja, a LED indikator postaje neprekidno plav.
- » Ako ne možete da pronađete [Philips S2505] na vašem uređaju, pritisnite i držite  duže od tri sekunde dok ne čujete zvuk obaveštenja.

- 4 Reprodukujte zvuk na Bluetooth uređaju da biste započeli prenos tokom preuzimanja muzike.

Savet

- Možete da koristite svoj Bluetooth uređaj za kontrolu reprodukcije.

LED indikator (plav)

Indikator	Status Bluetooth veze
Brzo treptanje (2 Hz)	Uparivanje
Sporo treptanje (1 Hz)	Povezivanje
Neprekidno plavo	Povezan

Isključivanje uređaja

- Kratko pritisnite  da biste isključili iz trenutnog uparivanja;
- Da biste obrisali informacije, pritisnite i držite  duže od 5 sekundi dok ne čujete zvuk obaveštenja.
- Onemogućite Bluetooth na vašem uređaju; ili
- Pomerite uređaj van dometa komunikacije.
 - » Čujete zvuk obaveštenja i plavi LED indikator treperi plavo.



Napomena

- Pre povezivanja drugog Bluetooth uređaja, prvo isključite trenutni uređaj.

Ponovno povezivanje uređaja

Kada uključite zvučnik, on će ponovo automatski povezati poslednji povezani uređaj; Ako ne, izaberite [Philips S2505] na Bluetooth uređaju da biste započeli vezu.

5 Informacije o proizvodu

Napomena

- Informacije o proizvodu se mogu promeniti bez prethodne najave.

Pojačalo

Nazivna snaga izlaza	3 W RMS
Odziv frekvencije	120 Hz - 18 kHz
Odnos signala i buke	> 70 dBA

Zvučnik

Impedansa zvučnika	4 oma
Drajver zvučnika	Pun opseg 4,44 cm (1,75")
Osetljivost	> 80 dB/m/W

Bluetooth

Verzija	V5.0
Bluetooth profil	A2DP V1.3, HFP V1.7 AVRCP V1.6
Frekvenijski opseg Bluetooth-a	2402-2480 MHz
Domet Bluetooth-a	20 m (slobodan prostor)

Opšte informacije

Napajanje (preko mikro USB utičnice)	5 V, 1 A
Ugrađena litijum-polimerska baterija	3,7 V, 850 mAh
Dimenzije - Glavna jedinica (Š × V × D)	91,5 x 91 x 41 mm
Težina - Glavna jedinica	0,19 kg
Radno okruženje	0°C~40°C
Klasa IP zaštite	IP × 7

6 Rešavanje problema



Upozorenje

- Nikada ne vadite kućište ovog uređaja.

Da biste zadržali garanciju, nikada ne pokušavajte da popravite sistem sami. Ako naiđete na probleme tokom korišćenja ovog uređaja, proverite sledeće tačke pre nego što zatražite servis. Ako problem i dalje ostaje nerešen, idite na veb stranicu Philips (www.philips.com/support). Kada kontaktirate Philips, osigurajte da uređaj bude u blizini i da su broj modela i serijski broj dostupni.

Opšte napomene

Nema napajanja

Ponovo napunite vaš zvučnik.

Nema zvuka

- Proverite da li je vaš Bluetooth uređaj unutar efektivnog radnog opsega.

Nema odziva zvučnika

- Ponovo napunite zvučnik.

O Bluetooth uređaju

Kvalitet zvuka je loš nakon povezivanja sa Bluetooth uređajem.

- Bluetooth prijem je loš: Pomerite uređaj bliže ovom proizvodu ili uklonite bilo kakve prepreke između njih.

Nije bilo moguće da pronađete [Philips S2505] na vašem uređaju za uparivanje.

- Ako ne možete da pronađete [Philips S2505] na svom uređaju, držite pritisnuto dugme  tokom 2 sekunde da biste ga isključili pre ponovnog pokretanja ili ga kratko pritisnite da biste ušli u režim uparivanja.

Nije moguće povezivanje sa uređajem.

- Bluetooth funkcija uređaja nije omogućena. Pogledajte u Uputstvu za upotrebu uređaja kako da omogućite funkciju.
- Ovaj proizvod je već povezan sa drugim uređajem sa omogućenim Bluetooth-om. Isključite uređaj i pokušajte ponovo.

Upareni uređaj se stalno povezuje i isključuje.

- Bluetooth prijem je loš, pomerite uređaj bliže ovom proizvodu ili uklonite bilo kakve prepreke između njih.
- Za neke uređaje, Bluetooth veza može automatski da se deaktivira kao funkcija za uštedu energije. Ovo ne ukazuje na kvar ovog proizvoda.

7 Obaveštenje

Sve promene ili modifikacije napravljene na ovom uređaju koje nije izričito odobrila kompanija **MMD Hong Kong Holding Limited** može da poništi ovlašćenje korisnika za rad sa opremom.

Usklađenost



Ovim, **TP Vision Europe B.V.** izjavljuje da je ovaj proizvod u skladu sa suštinskim zahtevima i ostalim relevantnim odredbama Direktive 1999/5/EZ. Izjavu o usaglašenosti možete pronaći na stranici www.philips.com/support.

Briga o životnoj sredini

Odlaganje vašeg starog proizvoda i baterije



Vaš proizvod je projektovan i proizveden od visokokvalitetnih materijala i komponenti, koji mogu da se recikliraju i ponovo koriste.



Ovaj simbol na proizvodu označava da je proizvod obuhvaćen Evropskom direktivom 2012/19/EU.



Ovaj simbol označava da proizvod sadrži ugrađenu bateriju koja se može puniti, koja je obuhvaćena Evropskom direktivom 2013/56/EU i koja ne sme da se odlaže sa uobičajenim kućnim otpadom. Izričito vam savetujemo da vaš proizvod odnesete u


zvanični sabirni centar ili u servisni centar Philips da bi stručnjak izvadio bateriju koja se može puniti. Informišite se o lokalnom sistemu odvojenog sakupljanja električnih i elektronskih proizvoda i baterija koje se mogu puniti. Pridržavajte se lokalnih pravila i nikada ne odlažite proizvod i baterije koje se mogu puniti sa uobičajenim kućnim otpadom. Pravilno odlaganje starih proizvoda i baterija koje se mogu puniti pomaže u sprečavanju negativnih posledica po životnu sredinu i ljudsko zdravlje.



Oprez

- Vađenje ugrađene baterije poništava garanciju i može da uništi proizvod.

Uvek odnesite vaš proizvod stručnjaku da izvadi ugrađenu bateriju.



Informacije o životnoj sredini

Sve nepotrebno pakovanje je izostavljeno. Pokušali smo da olakšamo odvajanje ambalaže na tri materijala: karton (kutija), polistirenska pena (tampon) i polietilen (kesice, zaštitna penasta ploča.) Vaš sistem se sastoji od materijala koji mogu da se recikliraju i ponovo upotrebe ako ih rastavi specijalizovana kompanija. Pridržavajte lokalnih propisa koji se odnose na odlaganje ambalažnog materijala, istrošenih baterija i stare opreme.

Odlaganje baterije u vatru ili vruću peć, ili mehaničko lomljenje ili sečenje baterije, može da ima za posledicu eksploziju.

Izjava FCC-a

Ovaj uređaj je u skladu sa Delom 15 FCC pravila. Rad zavisi od sledeća dva uslova: (1) ovaj uređaj ne sme da prouzrokuje štetne smetnje i (2) Ovaj uređaj mora da prihvati sve primljene smetnje, uključujući i smetnje koje mogu da prouzrokuju neželjeni rad uređaja.

Upozorenje: Promene ili modifikacije koje nije izričito odobrila strana odgovorna za usklađenost mogu da ponište korisnikovo ovlašćenje za upotrebu opreme.

Napomena: Ova oprema je testirana i ustanovljeno je da ispunjava ograničenja za digitalni uređaj klase B, u skladu sa Delom 15 FCC pravila.

Ova ograničenja su projektovana tako da pružaju razumnu zaštitu od štetnih smetnji u stambenoj instalaciji.

Ova oprema generiše, koristi i može da zrači radio frekvencijsku energiju i, ako se ne instalira i ne koristi u skladu s uputstvima, može da prouzrokuje štetne smetnje u radio komunikaciji. Međutim, nema garancije da do smetnji neće doći u određenoj instalaciji. Ako ova oprema prouzrokuje štetne smetnje u radio ili televizijskom prijemu, što se može odrediti isključivanjem i uključivanjem opreme, korisnik se ohrabruje da pokuša da ispravi smetnje pomoću jedne ili više sledećih mera: (1) Preusmerite ili premestite prijemnu antenu. (2) Povećajte razdvojenost između opreme i prijemnika. (3) Povežite opremu u utičnicu na strujno kolo različito od onoga na koje je povezan prijemnik. (4) Za pomoć se obratite prodavcu ili iskusnom radio/TV tehničaru.

Izjava upozorenja o RF

Uređaj je ocenjen da ispunjava opšte zahteve za izlaganje RF. Uređaj može da se koristi bez ograničenja u prenosnim uslovima izlaganja.

Obaveštenje o zaštitnim znakovima



Oznaka reči i logotipi Bluetooth® su registrovani zaštitni znakovi u vlasništvu kompanije Bluetooth SIG, Inc. i svako korišćenje takvih oznaka od strane **MMD Hong Kong Holding Limited** je po licenci. Ostali zaštitni znakovi i trgovački nazivi pripadaju njihovim odgovarajućim vlasnicima.



Specifikacije podležu promenama bez prethodne najave.

Philips i amblem Štita Philips su registrovani zaštitni znakovi kompanije Koninklijke Philips N.V. i koriste se po licenci.

Ovaj proizvod je proizvela kompanija MMD Hong Kong Holding Limited ili jedna od njenih pridruženih kompanija, a MMD Hong Kong Holding Limited je davalac garancije u vezi sa ovim proizvodom.

TAS2505_00_SR_V1.0

