






Numeron valinta puhelinmuistiosta

1. Paina valmiustilassa .
 2. Siirry -näppäimellä puhelinmuistion haluamaasi kohtaan.
 3. Paina näppäintä  tai .
- Puhelu yhdistyy.

Vianmääritys

Katso lisätietoja laitteen mukana toimitetusta käyttöohjeesta.

Ongelma

- Ei valintääntä!
- Soittaja ei kuule ääntäni selkeästi!
- **HAKEE...** näkyy puhelimen ruudulla ja -kuvake vilkkuu!
- Soittajan numero ei näy!

Ratkaisu

- Tarkista kytkennät
- Lataa akut
- Käytä laitteen mukana toimitettua puhelinjohtoa
- Siirry lähemmäksi tukiasemaa
- Siirrä tukiasema vähintään metrin etäisyydelle muista sähkölaitteista
- Siirry lähemmäksi tukiasemaa
- Resetoi laite ja rekisteröi luuri uudelleen
- Tarkista palvelun tila puhelinoperaattoritasi

Tervetuloa Philipsille!

Rekisteröi tuotteesi ja katso tukitiedot osoitteessa www.philips.com/welcome

Tarvitsetko apua?**Käyttöohje**

Katso lisätietoja laitteesi mukana toimitetusta käyttöohjeesta.

Apua verkossa

www.philips.com/support

Rekisteröi tuotteesi ja katso tukitiedot osoitteessa www.philips.com/welcome

CD6550

**Pikaopas**

- 1 Kytke
- 2 Asenna
- 3 Nauti

© 2008 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.

Reproduction in whole or in part is prohibited without the written consent of the copyright owner.

Document number: 3111 285 50401 (FI)

 **CE 0168**
Printed in China

PHILIPS


Pakkauksesta löytyy



Luuri




Laturi



Paristokotelon
luukku



2 uudelleenladattavaa AAA-
kokoista NiMH-
paristoaparistoa



Virtalähde



Käyttöohje



Takuu




Pikaopas

1 Kytke

Laturin kytkeminen

1. Aseta laturi keskeiselle paikalle, pistorasian lähelle.

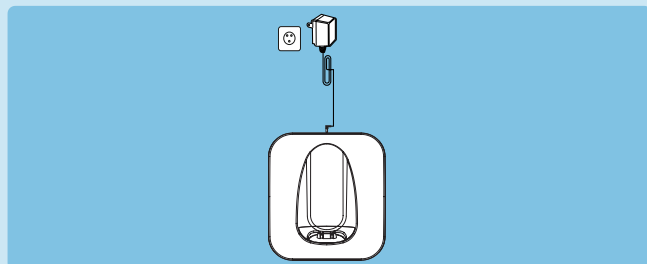


2. Kytke puhelinjohto sille tarkoitettuun liitäntään laturin pohjassa, ks. alla oleva kuva.

2 Asenna

Aseta uudelleenladattavat paristot paikalleen ja lataa

A Aseta paristot

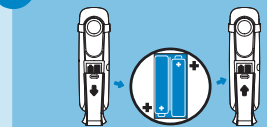

B Lataa luuria 24 tuntia



Lisäluurin rekisteröinti

Lisäluuri on rekisteröitävä tukiasemaan ennen kuin niitä voidaan käyttää.

1. Pidä tukiaseman näppäintä **[*0]** alaspainettuna noin 5 sekuntia.
2. Paina luurin **[menu]**-näppäintä 10 sekunnin kuluessa. Siirry **[↑]** kohtaan **LAAJ.ASETUS** ja paina **[VALITSE]**, siirry **[↓]** kohtaan **REKISTERI** ja paina **[VALITSE]**.
3. Anna PIN-koodi (oletuksena 0000) pyydettyä ja vahvista painamalla **[OK]**.
4. **ODOTA_ _** näkyy näytössä.

3 Nauti

Puhelun soittaminen

Valitse numero (enintään 24 numeroa) ja paina näppäintä **[☎]** tai **[☎]**.

TAI

Avaa linja painamalla näppäintä **[☎]** tai **[☎]** ja valitse numero (enintään 24 numeroa).

Puheluun vastaaminen

Kun puhelin soi, paina näppäintä **[☎]** tai **[☎]**.

Puhelun lopettaminen

Kun haluat lopettaa puhelun, paina näppäintä **[☎]**.

Kuulokkeen äänenvoimakkuuden säätäminen

Paina puhelun aikana **[↑]** valitaksesi **ÄÄNENVOIMAKKUUS 1**, **ÄÄNENVOIMAKKUUS 2** tai **ÄÄNENVOIMAKKUUS 3**.

Soittoäänien valinta

1. Paina valmiustilassa näppäintä **[menu]**, siirry **[↑]** kohtaan **OMAT ASETUKSET** ja paina **[VALITSE]**, siirry **[↑]** kohtaan **LUURIN ÄÄNET** ja paina **[VALITSE]**, siirry **[↑]** kohtaan **SOITTOÄÄNET** ja paina **[VALITSE]**.
2. Kuuntele haluamasi soittoääni siirtymällä **[↑]** sen kohdalle.
3. Valitse soittoääni painamalla näppäintä **[VALITSE]**.

Puhelin ilmoittaa hyväksymisestä äänimerkillä ja näyttö palaa edelliseen valikkoon.

Yhteystiedon tallentaminen puhelinmuistioon

1. Paina valmiustilassa näppäintä **[menu]**, siirry **[↑]** kohtaan **PUH.MUIST** ja paina **[VALITSE]**, paina **[VALITSE]** tallentaaksesi **UUSI MERKINTÄ**.
 2. **SYÖTÄ NIMI** näkyy näytössä.
 3. Anna yhteystiedon nimi (enintään 14 kirjainta) ja paina **[OK]**.
 4. Anna puhelinnumero (enintään 24 numeroa) ja paina **[OK]**.
- Puhelin ilmoittaa hyväksymisestä äänimerkillä.

Puhelinmuistion selaaminen

1. Paina valmiustilassa näppäintä **[☑]** valmiustilassa ja selaa puhelinmuistiota näppäimellä **[↓]**.
2. Katso tarkemmat tiedot painamalla **[VALITSE]**.