

PHILIPS

Sportske
slušalice

Serija **7000**

TAA7607



Priručnik za korisnike

Registrujte svoj proizvod i potražite podršku na
www.philips.com/support

Sadržaj

1	Važne sigurnosne upute	2
	Zaštita sluha	2
	Opće informacije	2
2	Vaše bežične slušalice	3
	Šta je u kutiji	3
	Drugi uredaji	3
	Pregled vaši Bluetooth bežičnih slušalica	4
3	Započnite	5
	Napunite bateriju	5
	Uparite slušalice sa mobilnim telefonom	5
4	Koristite slušalice	6
	Povežite slušalice na svoj Bluetooth uredaj	6
	Veza na višestrukim tačkama	6
	Upravljaljajte pozivima i muzikom	6
5	Tehnički podaci	8
6	Obavijest	9
	Deklaracija o usaglašenosti	9
	Odlaganje starog proizvoda i baterije	9
	Vađenje ugrađene baterije	9
	Usklađenost sa EMF	9
	Informacije o životnoj sredini	10
	Obavijest o usaglašenosti	10
7	Zaštitne oznake	11
8	Česta pitanja	12

1 Važne sigurnosne upute

Zaštita sluha



Opasnost

- Kako bi ste izbjegli oštećenje sluha, ograničite vrijeme korištenja slušalica na velikim jačinama zvuka, i postavite jačinu zvuka na siguran nivo. Što je veća jačina zvuka, to je kraće vrijeme sigurnog slušanja.

Uvijek se pridržavajte sljedećih uputa kada koristite svoje slušalice.

- Koristite slušalice za slušanje pri razumnoj jačini zvuka, te u razumnom vremenskom trajanju.
- Vodite računa da neprestano ne povećavate jačinu zvuka kako se vaš sluh bude prilagodavao.
- Nemojte toliko povećati jačinu zvuka tako da ne možete čuti šta se dešava oko vas.
- Budite oprezni ili privremeno obustavite upotrebu uređaja u mogućim opasnim situacijama.
- Preveliki pritisak zvuka iz nastavaka za slušalice i samih slušalica može dovesti do gubitka sluha.
- Korištenje slušalica na oba uha u toku vožnje nije preporučljivo, a u nekim područjima može biti i nezakonito tokom vožnje.
- Zbog vlastite sigurnosti, izbjegavajte ometanja muzikom ili telefonskim pozivima dok ste u prometu, ili u drugim potencijalno opasnim okruženjima.

Opće informacije

Kako biste izbjegli oštećenja ili kvarove:



Oprez

- Ne izlažite slušalice prekomjernoj toplosti.
- Ne bacajte slušalice.
- Slušalice ne smiju biti izložene kapanju ili prskanju. (Pogledajte IP rejting za ovaj proizvod)
- Ne dopustite da vam slušalice budu potopljene u vodi.
- Ne punite slušalice ako su utikač ili utičnica mokri.
- Ne koristite sredstva za čišćenje koja sadrže alkohol, amonijak, benzen ili abrazive.
- Ako je potrebno čišćenje proizvoda, koristite mekanu krpu, po potrebi navlaženu minimalnom količinom vode ili blagom sapunicom.
- Integrirana baterija ne smije biti izložena prekomjernoj toplosti, poput sunčevih zraka, požara ili slično.
- Postoji opasnost od eksplozije ukoliko se baterija nepropisno zamijeni. Bateriju zamijenite samo istom ili ekvivalentnom baterijom.
- Kako bi ostvarili specifičan IP rejting, ulaz za punjenje slušalica mora biti zatvoren.
- Odlađivanje baterije u vatru ili vruću peć, mehaničko lomljenje ili rezanje baterije može dovesti do eksplozije;
- Ostavljanje baterije na mjestima sa ekstremno visokim temperaturama može rezultirati eksplozijom ili curenjem zapaljive tečnosti ili gasa.
- Baterija izložena ekstremno niskom zračnom pritisku može rezultirati eksplozijom ili curenjem zapaljive tečnosti ili gasa.

Temperatura čuvanja proizvod, te vlažnost

- Čuvajte proizvod na mjestima sa temperaturom između -20°C i 50°C, te sa do 90% relativne vlažnosti.
- Koristite proizvod na mjestima sa temperaturom između 0°C i 45°C, te sa do 90% relativne vlažnosti.
- Vijek trajanja baterije može biti kraći kada se koristi pri visokim ili niskim temperaturama.
- Ukoliko se baterija zamijeni neispravnom baterijom, rizikuje se ozbiljno oštećenje slušalica i baterije (na primjer, u slučaju nekih tipova litijumskih baterija).

2 Vaše bežične slušalice


Čestitamo na kupovini, dobro došli u Philips! Kako biste u potpunosti iskoristili podršku koju nudi Philips, registrujte svoj proizvod na www.philips.com/welcome.

S ovim Philips bežičnim slušalicama možete:

- Uživati u bežičnim pozivima, bez da držite telefon (hands-free)
- Bežično slušati i upravljati muzikom
- Prebacivati uređaj sa poziva na slušanje muzike



Magnetni kabl za punjenje
(samo za punjenje)




Brzi vodič




Globalna garancija

Šta je u kutiji

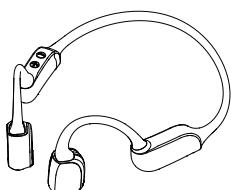

Bežične sportske slušalice
Philips TAA7607

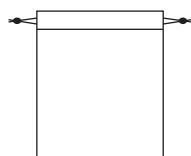

Mekani jastučići



Slušalice za nošenje u uhu (1 par)




Sigurnosni letak

Drugi uređaji

Mobilni telefon ili uređaj (npr. prijenosni računar, tablet, Bluetooth adapteri, MP3 playeri itd.) koji podržava Bluetooth i kompatibilan je sa slušalicama (pogledajte 'Tehnički podaci' na stran 8).

Pregled vaši Bluetooth bežičnih slušalica

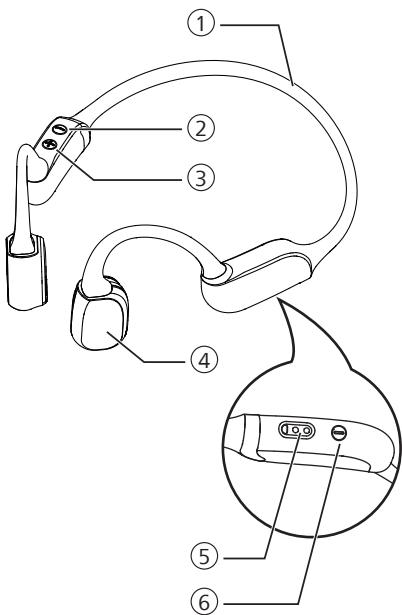

- ① Svjetlo za trčanje
- ② Jačina zvuka - / Uključen je mikrofon za prenos zvuka zrakom
- ③ Jačina zvuka + / Uključen je mikrofon za prenos zvuka preko kosti
- ④ Multifunkcionalno dugme (MFB)
- ⑤ Magnetski utor za punjenje
- ⑥ ⚡ Tipka za uključivanje

3 Započnite

Napunite bateriju



Napomena

- Prije korištenja slušalica, punite ih tokom dva sata da biste imali optimalan kapacitet baterije i vijek trajanja.
- Koristite samo originalni USB kabl da biste izbjegli eventualna oštećenja.
- Završite svoj poziv prije punjenja slušalica. Povezivanje slušalica za punjenje će isključiti slušalice.

Povežite isporučeni kabl za punjenje na:

- Magnetni utor za punjenje na slušalicama i;
- Punjač/USB priključak na kompjuteru.
↳ LED svjetlo postaje plave boje tokom punjenja i isključuje se kada su slušalice potpuno napunjene.



Savjet

- Za potpuno punjenje je obično potrebno 2 sata.

Uparite slušalice sa mobilnim telefonom

Prije korištenja slušalica s mobilnim telefonom po prvi put, uparite ih s mobilnim telefonom. Kada je uparivanje uspješno, uspostavlja se jedinstvena šifrirana konekcija između slušalica i mobilnog telefona. Slušalice pohranjuju barem 4 uređaja u memoriji. Ako pokušate upariti više od 4 uređaja, najraniji upareni uređaj zamjenjuje se novim.

- 1 Uvjerite se da su slušalice potpuno napunjene i isključene.
- 2 Pritisnite i držite tokom 4 sekunde dok plavo i bijlo svjetlo treperi brzo.
↳ Slušalice ostaju u režimu uparivanja 5 minuta.
- 3 Provjerite da li je mobilni telefon uključen, te da li je uključena njegova Bluetooth opcija.
- 4 Uparite slušalice sa mobilnim telefonom. Za detaljne informacije pogledajte korisnički priručnik vašeg mobilnog telefona.

Naredni primjer prikazuje vam kako upariti slušalice s vašim mobilnim telefonom.

- 1 Aktivirajte Bluetooth funkciju na svom mobilnom telefonu, izaberite **Philips TAA7607**.
- 2 Unesite lozinku za slušalice "0000" (četiri nule) ako se to traži od vas. Za uređaje s Bluetooth verzijom 3.0 ili više, nije potrebno unositi lozinku.



Philips TAA7607

4 Koristite slušalice

Povežite slušalice na svoj Bluetooth uređaj

- 1 Uključite mobilni telefon/Bluetooth uređaj.
- 2 Pritisnite i držite dugme za uključivanje/isključivanje da biste uključili slušalice.
 - Plavo LED svjetlo je uključeno 1 sekundu
 - Slušalice se ponovno automatski povezuju na mobilni telefon/Bluetooth uređaj na koje su zadnji put bile povezane. Ako ovo potonje nije dostupno, slušalice će biti u režimu uparivanja

Savjet

- Ako uključite mobilni telefon/Bluetooth uređaj ili aktivirate Bluetooth funkciju nakon uključivanja slušalica, morate ručno ponovo povezati slušalice i mobilni telefon/Bluetooth uređaj.

Napomena

- Ako se slušalice ne spoje s bilo kojim Bluetooth uređajem u roku od 5 minuta, automatski se isključuju, kako bi se sačuvalo životni vijek baterije.

Veza na višestrukim tačkama

Uparivanje

- Uparivanje slušalica na 2 uređaja, npr. mobilni telefon i notebook.

Prebacujte između uređaja

- U bilo kojem trenutku možete sušati muziku samo s 1 uređaja. Drugi uređaj će se koristiti za telefonski poziv.
- Pauzirajte zvuk s 1 uređaja i zatim pokrenite reprodukciju zvuka s drugog uređaja.



Napomena

- Prilikom streaminga zvuka s uređaja 1, primanje poziva s uređaja 2 automatski će pauzirati reprodukciju na uređaju 1. A poziv će biti automatski usmjerен na slušalice.
- Završetkom poziva automatski se nastavlja reprodukcija s uređaja 1.

Upravljaljte pozivima i muzikom

Uključeno/isključeno

Zadatak	Dugme	Operacija
Uključite slušalice	Tipka za uključivanje	Pritisnite i držite 2 sekunde.
Isključite slušalice	Tipka za uključivanje	Pritisnite i držite 4 sekunde. → Plavo LED svjetlo je uključeno 1 sekundu

Kontrola muzike

Zadatak	Dugme	Operacija
Puštajte ili pauzirajte muziku	MFB	Pritisnite jednom
Podesite glasnoću +/-		Pritisnite jednom
Sljedeća numera +		Dugo pritisnite
Prethodna numera -		Dugo pritisnite

Svjetlo za trčanje

Zadatak	Dugme	Operacija
Svjetlo za trčanje je uključeno		Pritisnite jednom
Sporo treperenje--> Brzo treperenje -> Stalno uključeno --> Stalno isključeno		Pritisnite jednom

Kontrola poziva

Zadatak	Dugme	Operacija
Odgovorite/ prekinite poziv	MFB	Pritisnite jednom
Odbijte poziv	MFB	Dugo pritisnite
Promijenite pozivaoca tokom poziva	MFB	Pritisnite dva puta
Prebacite na mikrofon za prenos zvuka preko kosti tokom poziva	Jačina zvuka +	Dugo pritisnite
Prebacite na mikrofon za prenos zvuka zrakom tokom poziva	Jačina zvuka -	Dugo pritisnite

Indikator statusa drugih slušalica

Status slušalica	Indikator
Slušalice su povezane na Bluetooth uređaj, dok su slušalice u režimu pripravnosti ili dok slušate muziku	Plavo LED svjetlo treperi jednom u svakih 4 sekundi
Slušalice su spremne za uparivanje	LED svjetlo treperi brzo plavom bojom
Slušalice su uključene, ali nisu povezane sa Bluetooth uređajem	Plavo LED svjetlo treperi dva puta u svake 3 sekunde. Ako vezu nije moguće uspostaviti, slušalice će se isključiti u roku od 5 minuta
Baterija na niskom nivou napunjenosti	Plavo LED svjetlo treperi 3 puta svake minute dok ne ostane bez energije
Baterija je potpuno napunjena	Plavo LED svjetlo je isključeno

Savjet

- Ako bučno okruženje ili buka vjetra otežavaju da vas druga strana na liniji čuje tokom poziva, možete uključiti mikrofon za prenos zvuka preko kosti. To je smješteno u desnoj slušalici. Vaš glas će se prenositi mikrofonom za prenos zvuka preko kosti umjesto mikrofonom za prenos zvuka zrakom.



Napomena

- Tokom poziva, kada je aktiviran mikrofon za prenos zvuka preko kosti, čut ćete zvuk samo s lijeve slušalice.

5 Tehnički podaci

- Trajanje reprodukcije muzike: 9 sata
- Kapacitet razgovora: 8 sata
- Kapacitet čekanja: 80 sata
- Vrijeme punjenja: 2 sata
- Punjiva litijum-polimerska baterija (160 mAh)
- Opcija sa Bluetooth-om: 5.2
- Kompatibilni Bluetooth profili:
 - HFP (profil bez korištenja ruku)
 - A2DP (napredni profil distribucije zvuka)
 - AVRCP (profil daljinskog upravljanja zvukom i videom)
- Podržani audio kodeci: SBC
- Domet frekvencija: 2,402-2,480 GHz
- Snaga predajnika: < 10 dBm
- Radni raspon: Do 10 metara
- 2 mikrofona (mikrofon za prenos zvuka zrakom + mikrofon za prenos zvuka preko kosti)
- Automatsko isključivanje
- Magnetni kabl za punjenej
- Upozorenje o niskoj bateriji: dostupno



Napomena

- Kompanija zadržava pravo promjene specifikacija bez prethodne najave.

6 Obavijest

Deklaracija o usaglašenosti

Ovim, dokumentom, MMD Hong Kong Holding Limited izjavljuje da je proizvod uskladen sa osnovnim zahtjevima i drugim relevantnim odredbama RED direktive 2014/53/EU i UK Radio Equipment Regulations SI 2017 No 1206. Izjavu o uskladenosti možete pronaći na webstranici: www.philips.com/support.

Odlaganje starog proizvoda i baterije



Vaš je proizvod dizajniran i proizведен od visokokvalitetnih materijala i dijelova, koji se mogu reciklirati i ponovo upotrijebiti.



Ovaj simbol na proizvodu znači da je proizvod obuhvaćen Evropskom direktivom 2012/19/EU.




Ovaj simbol znači da proizvod sadrži ugrađenu punjivu bateriju obuhvaćenu Evropskom direktivom 2013/56/EU, koja se ne može odlagati s običnim kućnim otpadom. Strogo vam savjetujemo da proizvod odnesete u zvanični centar za prikupljanje, ili u Philipsov servisni centar kako bi stručno lice izvadilo punjivu bateriju. Informišite se o načinu odvojenog prikupljanja električnog i elektronskog otpada i punjivih baterija u vašoj lokalnoj sredini. Pridržavajte se lokalnih pravila i nikada ne odlazeći proizvod i punjive baterije zajedno sa vašim običnim kućnim otpadom. Pravilno odlaganje starih proizvoda i punjivih baterija pomaže spriječiti negativne posljedice po okoliš i ljudsko zdravlje.

Vađenje ugrađene baterije

Ako u vašoj zemlji ne postoji sistem za prikupljanje/reciklažu elektronskih proizvoda, možete zaštititi životnu sredinu tako što ćete izvaditi i reciklirati bateriju prije odlaganja slušalica u otpad.

- Pobrinite se da slušalice budu isključene prije uklanjanja baterije.

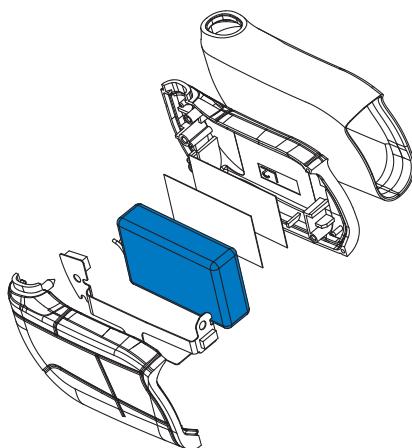

Usklađenost sa EMF

Ovaj proizvod je u skladu sa svim važećim standardima i propisima koji se odnose na izlaganje elektromagnetskim poljima.

Informacije o životnoj sredini

Sve nepotrebno pakovanje je izostavljeno. Pokušali smo napraviti pakovanje koje se može lagano razdvojiti na tri sastavna materijala: karton (kutija), polistirenska pjena (tampon) i polietilen (vrećice, zaštitni polietilenski list).

Vaš sistem se sastoji od materijala koji se mogu reciklirati i ponovo koristiti pod uslovom da ih rastavlja specijalizovano preduzeće. Pridržavajte se lokalnih propisa o odlaganju ambalažnog materijala, istrošenih baterija i stare opreme.

Obavijest o usaglašenosti

Ovaj uredaj je u skladu s FCC pravilima, Dio 15. Njegov rad zavisi od sljedeća dva uslova:

1. Da neće uzrokovati štetne smetnje i
2. Da mora prihvati svaku primljenu smetnju, uključujući smetnje koje mogu uzrokovati neželjeni rad.

FCC Pravila

Ova oprema je testirana, te je utvrđeno da je uskladena sa ograničenjima za digitalne uređaje Klase B, u skladu sa Dijelom 15 FCC Pravila. Ova ograničenja su osmišljena da pruže dobru zaštitu od štetnih smetnji u stambenim objektima. Ova oprema proizvodi, koristi i može da zrači radiofrekvencijsku energiju te, ako se ne instalira i ne koristi u skladu sa Priručnikom za korisnike, može uzrokovati štetne smetnje radio-komunikacijama.

Međutim, ne postoji garancija da do smetnji neće doći u određenoj instalaciji. Ako ova oprema uzrokuje štetne smetnje u radio ili televizijskom prijemu, što se može odrediti isključivanjem i uključivanjem opreme, korisniku se savjetuje da pokuša da popravi smetnje koristeći jednu ili više ovih mjeru:

- Preusmjerite ili premjestite prijemnu antenu.
- Povećajte razmak između opreme i prijemnika.
- Uključite opremu u utičnicu na strujno kolo koje se razlikuje od onoga na koje je priključen prijemnik.
- Za pomoć se обратите prodavaču ili iskusnom radio/TV tehničaru.

FCC Izjava o izloženosti zračenju:

Ova oprema je u skladu sa ograničenjima za izlaganje zračenju Savezne komisije za komunikacije (FCC) utvrđenim za nekontrolisana okruženja.

Ovaj predajnik ne postavljajte u blizini, niti ga uključujte da radi zajedno sa drugom antenom ili predajnikom.

Oprez: Upozoravamo korisnike da bilo kakve promjene ili modifikacije opreme koje nije izričito odobrila strana odgovorna za uskladenost mogu poništiti korisnikovo ovlašteno pravo na korištenje opreme.

Kanada:

Ovaj uredaj sadrži predajnik(e)/ prijemnik(e) koji su izuzeti od licenci, a koji su u skladu sa Standardima za izloženost radiofrekvencijskom zračenju (RSS)

Kanadske agencije za inovacije, nauku i ekonomski razvoj. Njegov rad zavisi od sljedeća dva uslova: (1) Ovaj uredaj ne smije uzrokovati štetne smetnje i (2) ovaj uredaj mora da prihvati sve primljene smetnje, uključujući i smetnje koje mogu uzrokovati neželjeni rad uređaja.

CAN ICES-003(B)/NMB-003(B)

Izjava o izlaganju zračenju kroz integrisana kola (IC):

Ova oprema je u skladu sa ograničenjima za izlaganje zračenju Kanade, utvrđenim za nekontrolisana okruženja.

Ovaj predajnik ne postavljajte u blizini, niti ga uključujte da radi zajedno sa drugom antenom ili predajnikom.

7 Zaštitne oznake

Bluetooth

Riječ Bluetooth® i logotipi su registrovani zaštitni znakovi u vlasništvu kompanije Bluetooth SIG, Inc. Svako korištenje takvih znakova od strane kompanije MMD Hong Kong Holding Limited je uredeno licencom. Ostali zaštitni znakovi i trgovački nazivi pripadaju odgovarajućim vlasnicima.

Siri

Siri je zaštitni znak kompanije Apple Inc., registrovane u SAD-u i drugim zemljama.

8 Česta pitanja

Moje Bluetooth slušalice se ne mogu uključiti.

Nivo baterije je nizak. Napunite slušalice.

Ne mogu upariti Bluetooth slušalice sa Bluetooth uređajem.

Bluetooth je isključen. Omogućite Bluetooth opciju na svom Bluetooth uređaju i uključite Bluetooth uređaj prije nego što uključite vaše slušalice.

Bluetooth uređaj ne može naći slušalice.

- Slušalice su možda povezane sa prethodno uparenim uređajem. Isključite upareni uređaj ili ga pomjerite van dometa Bluetootha.
- Uparivanje je možda resetovano, ili su slušalice prethodno uparene sa drugim uređajem. Ponovo uparite slušalice sa Bluetooth uređajem, kako je opisano u Priručniku za korisnike. (Vidi 'Uparite slušalice sa mobilnim telefonom' na strani 5.)

Moje Bluetooth slušalice povezane su sa Bluetooth stereo mobilnim telefonom, ali muzika se čuje samo sa zvučnika mobilnog telefona.

Pogledajte korisnički priručnik svog mobilnog telefona. Odaberite slušanje muzike putem slušalica.

Kvalitet zvuka je loš i čuje se pucketanje.

- Bluetooth uređaj je izvan dometa. Smanjite udaljenost između slušalica i Bluetooth uređaja, ili uklonite prepreke između njih.
- Napunite slušalice.

Kvalitet zvuka je loš kada se prenosi sa mobilnog telefona, prijenos je veoma spor ili uopšte ne funkcioniše.

Provjerite da li vaš mobilni telefon podržava (mono) HFP, ali i A2DP, i da li je kompatibilan sa BT4.0x (ili novijom verzijom) (vidi 'Tehnički podaci' na strani 8).

Čujem, ali ne mogu upravljati muzikom na Bluetooth uređaju (npr. reprodukcija/pauza/preskakanje unaprijed/unazad).

Provjerite da li Bluetooth audio izvor podržava AVRCP (vidi dio 'Tehnički podaci' na strani 8).

Nivo jačine zvuka u slušalicama je prenizak.

Neki Bluetooth uređaji ne mogu povezati nivo jačine zvuka sa slušalicama preko sinhronizacije jačine zvuka. U tom slučaju morate posebno podešiti jačinu zvuka na Bluetooth uređaju da biste dobili odgovarajući nivo jačine zvuka.

Ne mogu povezati slušalice na drugi uređaj, šta trebam raditi?

- Uvjerite se da je Bluetooth funkcija prethodnog uparenog uređaja isključena.
- Ponovite postupak uparivanja na svom drugom uređaju (pogledajte "Uparite slušalice s mobilnim telefonom" na stranici 5).

Za dodatnu podršku,
posjetite stranicu
www.philips.com/support



2021 © MMD Hong Kong Holding Limited. Sva prava pridržana
Kompanija zadržava pravo promjene specifikacija bez prethodne
najave.

Philips i grub Philips Shield su registrovani zaštitni znakovi
Koninklijke Philips N.V. i koriste se pod licencom. Ovaj proizvod je
proizvela kompanija MMD Hong Kong Holding Limited ili jedna
od njenih podružnica, a MMD Hong Kong Holding Limited pruža
garanciju u vezi sa ovim proizvodom. Sva druga imena kompanija
i proizvoda mogu predstavljati zaštitne znakove svojih kompanija,
sa kojima su povezani.