

제품을 등록하고 지원을 받으십시오.

www.philips.com/welcome

AS111



사용 설명서

PHILIPS

목차

1 주의 사항	4
안전	4
2 Android™용 도킹 스피커	5
소개	5
상자 내용물	5
본체 개요	5
3 시작하기	6
전원 연결	6
켜기	6
디스플레이 패널의 밝기 조정	6
야간 조명의 밝기 조정	7
4 재생 및 충전	8
Android™ 호환	8
Bluetooth를 통한 음악 재생	8
Fidelio 앱을 이용한 자동 Bluetooth	
연결을 통한 오디오 재생	10
음악 청취를 위한 "Songbird 앱" 설치	16
Android 기반 장치 도킹 및 충전	19
5 기타 기능	21
시간 설정	21
인터넷 라디오 듣기	21
취침 타이머 설정	22
알람 타이머 설정	23
6 제품 정보	25
사양	25
7 주의	26
오래된 제품 및 배터리의 폐기	26
8 문제 해결	27

1 주의 사항



경고

- 장비의 외관을 제거하지 마십시오.
- 장비의 부품에 기름을 칠지 마십시오.
- 다른 전자 제품 위에 장비를 놓지 마십시오.

안전

- 이 지침을 읽으십시오.
- 이 지침을 준수하십시오.
- 모든 경고에 유의하십시오.
- 모든 지침을 따르십시오.
- 액체가 있는 곳에서는 이 장비를 사용하지 마십시오.
- 청소 시에는 마른 천만 사용하십시오.
- 제조업체 지침에 따라 설치하십시오.
- 라디에이터, 난방기, 가스 레인지 또는 열을 발생시키는 기타 장비(증폭기 포함) 등의 화기 근처에 설치하지 마십시오.
- 전원 코드(특히 플러그, 콘센트 및 장비 연결 부위)를 밟거나 누르지 마십시오.
- 제조업체에서 지정한 액세서리만 사용하십시오.
- 낙뢰 시 또는 장기간 사용하지 않는 경우에는 장비의 전원 코드를 뽑으십시오.
- 수리는 자격이 부여된 전문 기술자에게만 의뢰하십시오. 전원 코드나 플러그가 손상된 경우, 장비에 액체를 쏟았거나 다른 물체를 떨어뜨린 경우, 장비가 빗물 또는 물기에 닿은 경우, 장비가 제대로 작동하지 않는 경우 또는 장비를 떨어뜨린 경우 등 장비가 손상된 경우에는 수리를 받아야 합니다.
- 액체가 새거나 튀는 곳에 장치를 노출하지 마십시오.
- 장비의 손상을 가져올 수 있는 물건(예: 액체가 채워진 물건, 촛불 등)을 장비 위에 올려 두지 마십시오.
- MAINS 플러그나 기기용 커플러를 차단 장치로 사용하는 경우에는 차단 장치를 즉시 작동할 수 있는 상태로 유지하십시오.

2 Android™용 도킹 스피커

필립스 제품을 구입해 주셔서 감사합니다!
필립스가 드리는 지원 혜택을 받으실
수 있도록 www.philips.com/welcome에서
제품을 등록하십시오.

소개

이 도킹 스피커로 다음 기능을 이용할 수
있습니다.


- Bluetooth 지원 휴대용 장치로 오디오
감상
- 마이크로 USB 커넥터로 장치 충전
- 시간 확인
- 필립스 Fidelio 앱 및 Songbird 앱의
다양한 기능 이용

상자 내용물

패키지의 내용물을 확인하십시오.

- 본체
- 전원 어댑터
- 도크 연결기
- 요약 설명서
- 사용 설명서

본체 개요

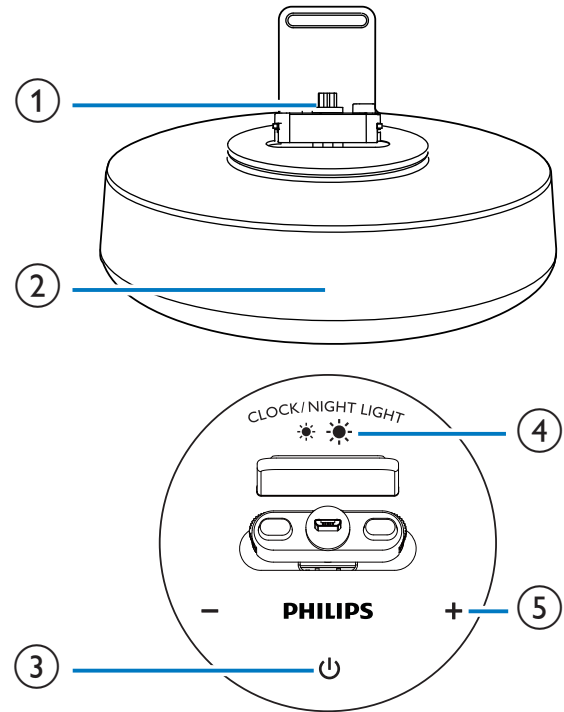

① 도킹 베이스

② 디스플레이 패널

- 시간 표시
- Bluetooth 상태 표시

③ ⏻

- Bluetooth 켜기/끄기

④ 시계/야간 조명

- 시간 설정
- 디스플레이 패널 또는 야간 조명의
밝기 조정

⑤ +/-

- 볼륨 조절
- 시간을 조정합니다.

3 시작하기


항상 이 란의 지침을 순서대로 수행해야 합니다.

전원 연결

! 주의

- 제품 손상 위험이 있습니다! 전원 장치 전압이 장치 뒷면이나 아래쪽에 나와 있는 전압에 해당하는지 확인하십시오.
- 감전 위험이 있습니다. 전원 어댑터를 뽑을 때는 항상 소켓에서 플러그를 뽑아야 합니다. 전원 코드를 잡아당겨 뽑아서는 안 됩니다.


전원 어댑터의 한 쪽 끝을 도킹 스피커의 뒷면 소켓에 연결하고 다른 쪽 끝을 전원 콘센트에 연결합니다.

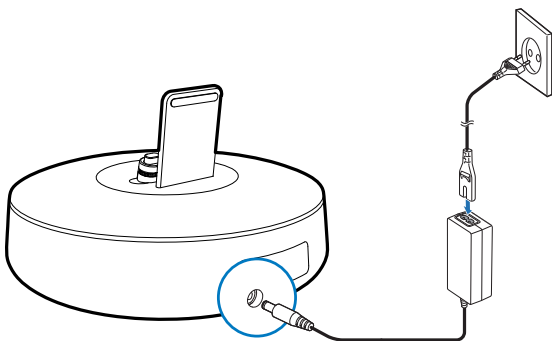

켜기

⏻를 누릅니다.

- ↳ 디스플레이 패널의 Bluetooth 표시등 ✱이 깜박이기 시작합니다.

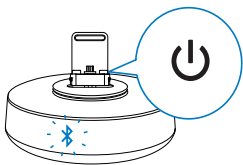

대기 모드로 전환


⏻을 다시 눌러 도킹 스피커를 대기 모드로 전환합니다.

- ↳ 디스플레이 패널의 Bluetooth 표시등 ✱이 꺼집니다.

디스플레이 패널의 밝기 조정

대기 모드에서 **시계/야간 조명**을 여러 번 눌러 디스플레이 패널의 밝기를 조정합니다.


- ↳ 디스플레이 패널에서 시간을 나타내는 숫자의 밝기는 높음, 중간, 낮음으로 전환됩니다.

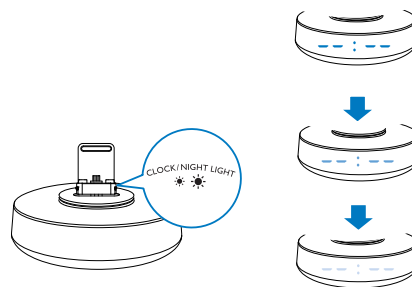

야간 조명의 밝기 조정

전원 켜짐 모드에서 **시계/야간 조명**을 여러 번 눌러 하단에 있는 야간 조명의 밝기를 조정합니다.

↳ 야간 조명의 밝기는 높음, 중간, 꺼짐으로 전환됩니다.

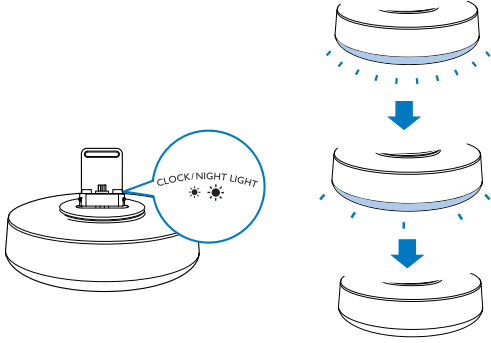

4 재생 및 충전

이 도킹 시스템을 사용하여 두 가지 방법으로 오디오를 즐길 수 있습니다.

- 수동 Bluetooth 연결
- 필립스 Fidelio 앱을 이용한 자동 Bluetooth 연결

Android™ 호환

도킹 스피커를 완전하게 활용하려면 휴대폰이 다음 요구 사항을 충족해야 합니다.

- Android 운영 체제(버전 2.1 이상)
- Bluetooth 소프트웨어(버전 2.1 이상)
- 마이크로 USB 커넥터

마이크로 USB 커넥터와 Bluetooth가 지원되나 Android 이외의 OS가 탑재된 스마트폰을 가진 사용자의 경우 도킹 스피커를 다음 방법으로 사용할 수 있습니다.

- 커넥터를 통한 휴대폰 충전
- Bluetooth를 통한 오디오 청취


* 도움말

- 자세한 내용은 www.philips.com/flexidock를 참조하십시오.


Bluetooth를 통한 음악 재생

- 1 ①을 눌러 장치의 Bluetooth를 활성화합니다.
↳ Bluetooth 표시등 *이 깜박이기 시작합니다.
- 2 휴대폰의 [Settings](설정) > [Wireless and networks](무선 및 네트워크) > [Bluetooth settings](Bluetooth 설정) 메뉴를 선택합니다.


- 3 Bluetooth를 눌러 휴대폰의 Bluetooth 기능을 켭니다.

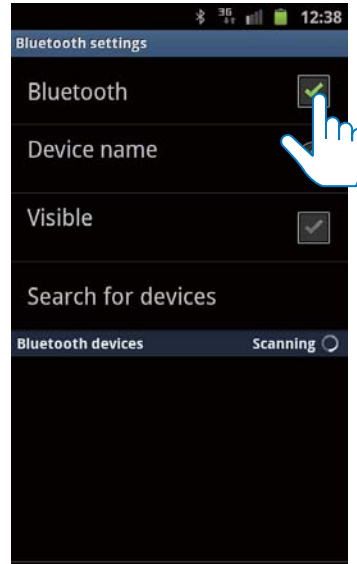

- 4 [Search for devices](장치 검색)를 누릅니다.

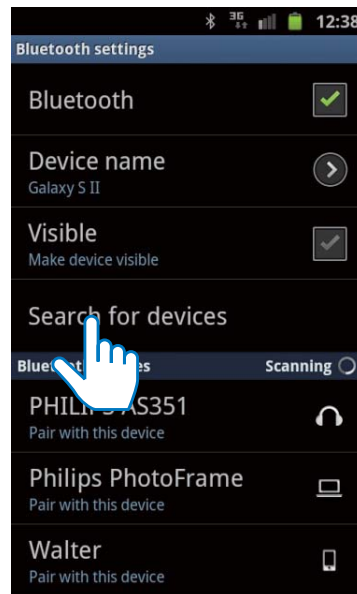


5 [PHILIPS AS111] 을 누릅니다.

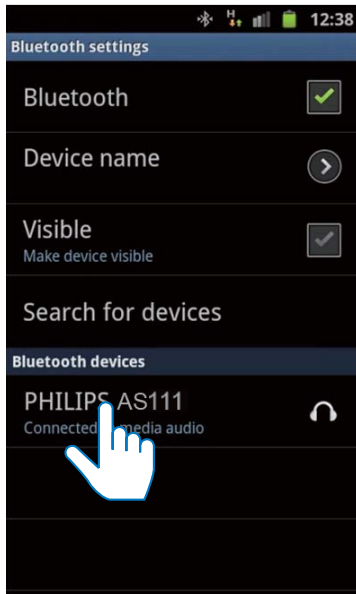


↳ Bluetooth 페어링 요청 메시지가 표시됩니다.


6 [Accept](적용)를 누르면 휴대용 장치와 도킹 스피커의 페어링이 시작됩니다.

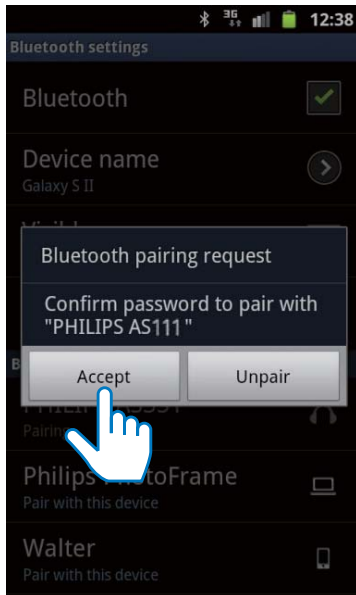

↳ 화면 상단에 다른 Bluetooth 아이콘이 표시되고 장치가 Bluetooth를 통해 연결됩니다.

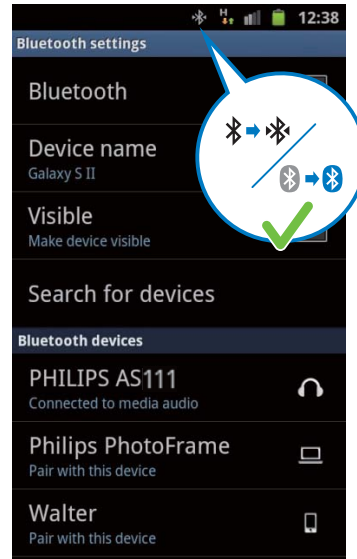

7 휴대용 장치의 오디오 플레이어를 통해 음악을 재생합니다.

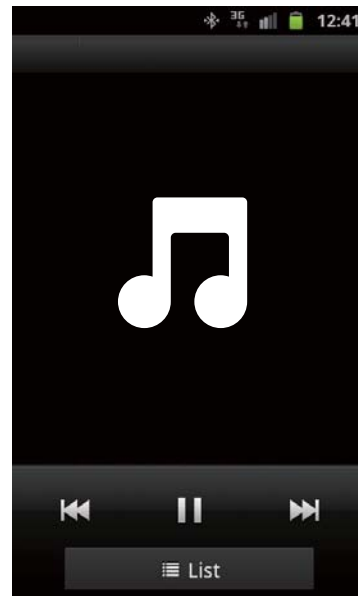

↳ 도킹 스피커를 통해 음악이 나옵니다.

참고

- 휴대폰의 설정은 모델마다 다를 수 있습니다.
- Bluetooth 연결을 유지하려면 휴대용 장치를 도킹 스피커에서 10m 이내의 거리에 유지하십시오.

Fidelio 앱을 이용한 자동 Bluetooth 연결을 통한 오디오 재생

필립스 Fidelio는 자동 Bluetooth 연결, Songbird 음악 플레이어, 인터넷 라디오 및 다기능 알람 시계 등 여러 가지 새로운 기능을 도킹 시스템에 추가해 줍니다. 더 많은 기능을 원할 경우 "Fidelio 앱"을 다운로드하여 설치할 것을 권장합니다.

Android 기반 장치에 "Fidelio 앱" 설치

Android 기반 장치에 "Fidelio 앱"을 설치하는 방법에는 두 가지가 있습니다.

QR 코드를 통한 "Fidelio" 설치

참고

- Android 기반 장치가 인터넷에 연결되어 있는지 확인합니다.
- Android 기반 장치에 스캐닝 소프트웨어 애플리케이션이 있어야 합니다. 없을 경우 Android Market에서 다운로드하십시오.


- 1 스캐닝 소프트웨어를 이용해 QR 코드를 스캔합니다.




- 2 [Install](설치)을 누릅니다.




- 3 [Accept & download](적용 및 다운로드)를 누릅니다.

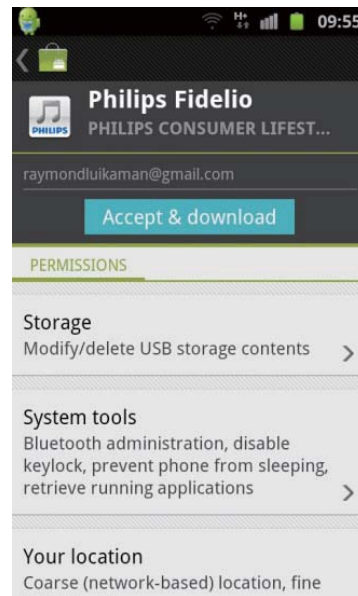


➡ Fidelio 앱 다운로드 및 설치가 시작됩니다.

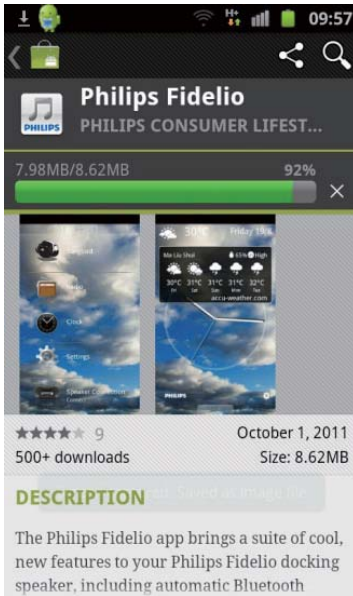

↳ Fidelio 앱이 설치됩니다.

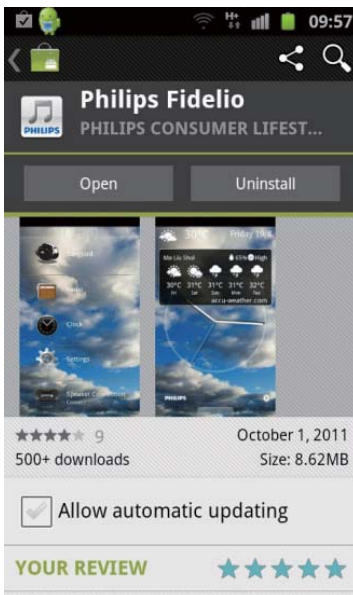

↳ 홈 페이지에 Fidelio 앱 아이콘이 표시됩니다.

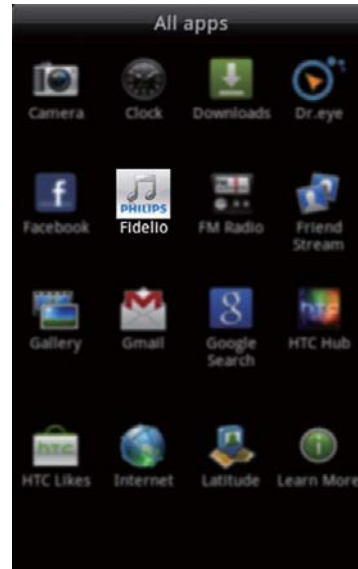

Android Market을 통한 "Fidelio" 설치


참고

- Android 기반 장치가 인터넷에 연결되어 있는지 확인합니다.
- Android 기반 장치에 Android Market이 설치되어 있어야 합니다.

1 기본 화면에서 Android Market 아이콘을 누릅니다.




- 2 화면 상단의 검색 아이콘을 눌러 검색 창에 액세스합니다.

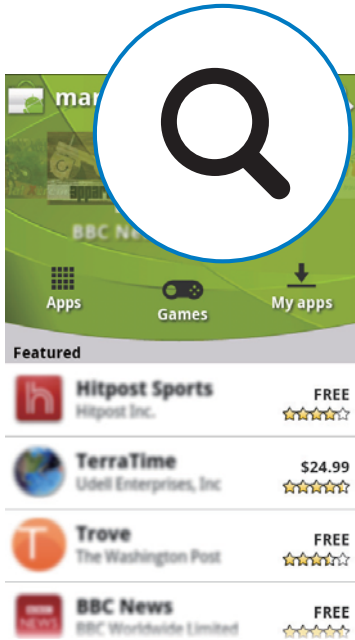


- 3 검색 창에 "Fidelio"를 입력하고 "Fidelio 앱"을 검색합니다.




- 4 검색 결과 목록에서 "Fidelio 앱"을 찾아 누르면 Fidelio 앱 다운로드가 시작됩니다.

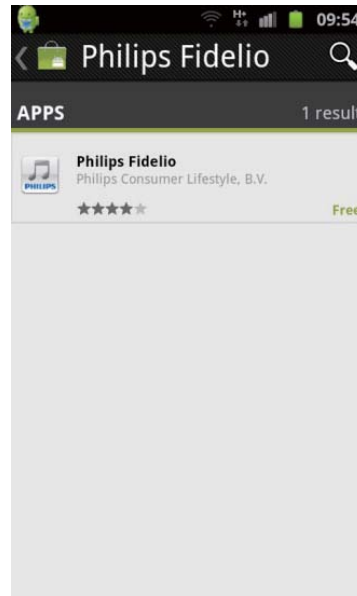


- 5 [Install](설치)을 누릅니다.

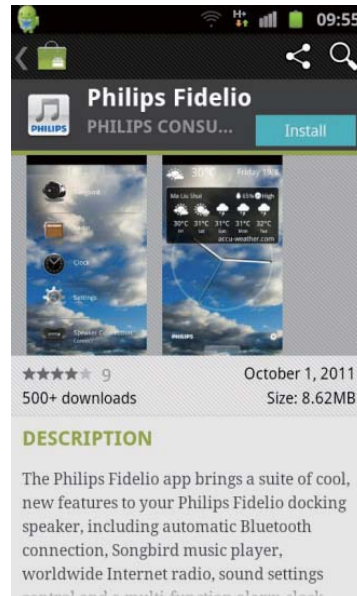

6 [Accept & download](적용 및 다운로드)를 누릅니다.

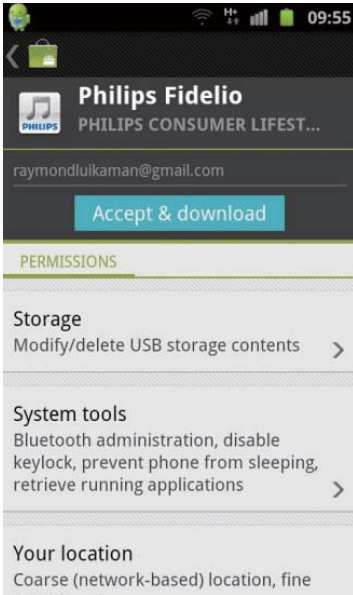


↳ Fidelio 앱 다운로드 및 설치가 시작됩니다.

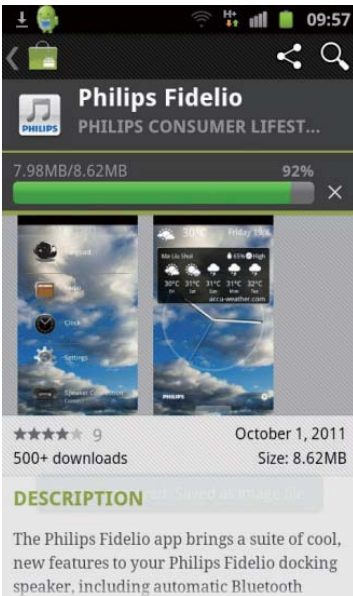

↳ Fidelio 앱이 설치됩니다.



↳ 홈 페이지에 Fidelio 앱 아이콘이 표시됩니다.

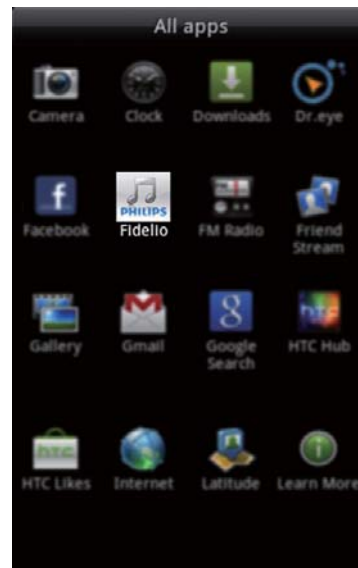



Fidelio 앱을 통한 음악 재생


필립스 Fidelio는 Android 기반 휴대폰과 도킹 시스템을 Bluetooth를 통해 자동으로 연결해 줍니다.

- 1 버튼을 눌러 장치의 Bluetooth를 활성화합니다.
↳ Bluetooth 표시등 *이 깜박이기 시작합니다.
- 2 홈 페이지에서 Fidelio 앱 아이콘을 눌러 Fidelio 애플리케이션을 열고 기본 메뉴로 이동합니다.



- 3 [Speaker Connection](스피커 연결)을 누릅니다.

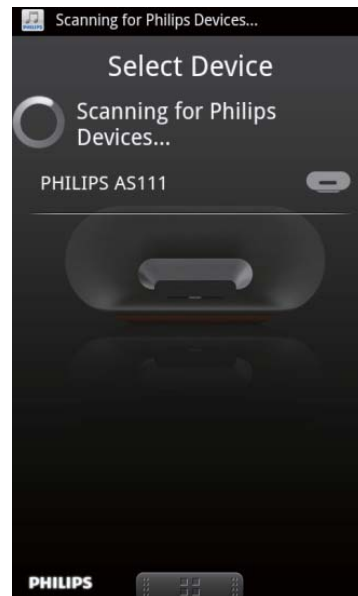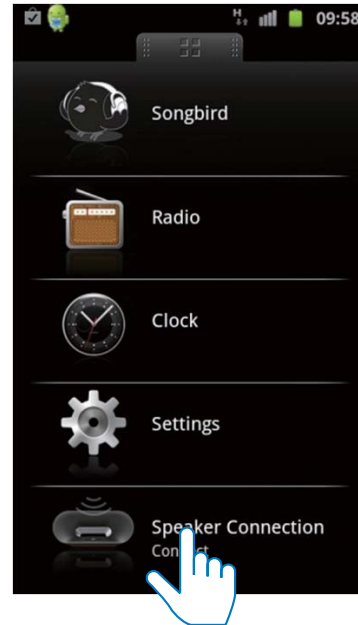

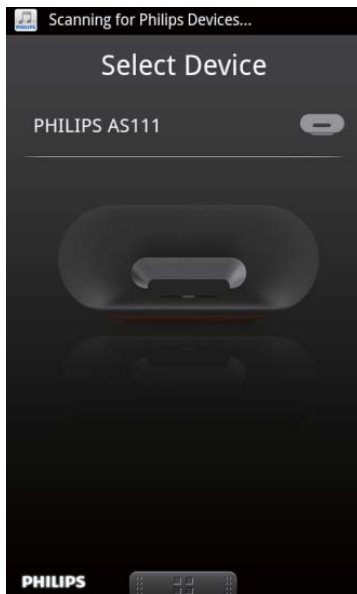


4 [PHILIPS AS111] 을 누릅니다.



↳ AS111이 Bluetooth를 통해 장치에 연결됩니다.




5 원하는 노래를 선택한 후 ▶ 을 누릅니다.

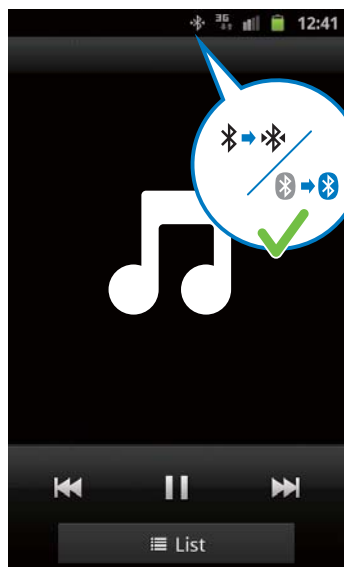

↳ 이제 장치를 통해 음악을 감상할 수 있습니다.

자동 시간 동기화

Fidelio 앱을 통한 Bluetooth 연결을 활성화하면 도킹 스피커에 표시되는 시간이 Bluetooth 지원 장치의 시간과 자동으로 동기화됩니다.

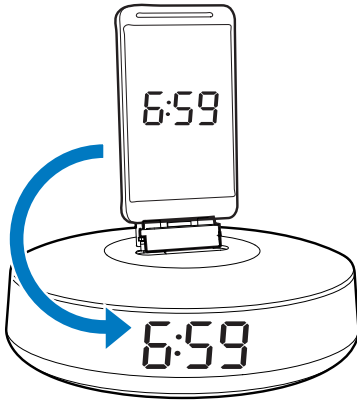

음악 청취를 위한 "Songbird 앱" 설치


필립스 Songbird는 쉽고 간편한 PC 프로그램 및 Android 앱입니다. 이 애플리케이션을 이용하면 PC에서 음악을 찾아 Android 기반 장치로 원활하게 재생하고 동기화할 수 있습니다.

휴대용 장치에 Songbird 앱 설치

- 1 기본 화면에서 Fidelio 앱 아이콘을 눌러 Fidelio 앱을 엽니다.



- 2 Fidelio 앱의 기본 메뉴에서 [songbird]를 누릅니다.

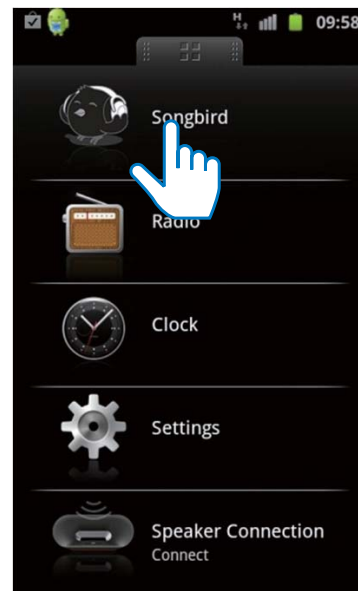


↳ Songbird 다운로드 메시지가 표시됩니다.

3 [download](다운로드)를 누릅니다.



↳ Songbird가 다운로드됩니다.

4 다운로드된 Songbird 앱을 누릅니다.

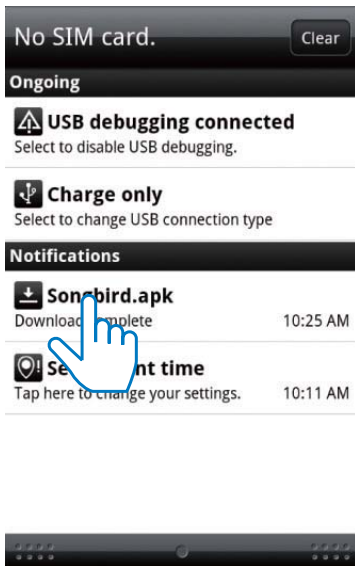

↳ 시스템이 Songbird를 설치할 것인지를 묻습니다.

5 [Install](설치)을 누릅니다.




↳ Songbird가 설치됩니다.

6 [Open](열기)을 눌러 Songbird 메뉴에 액세스합니다.



- 7 휴대용 장치에서 Songbird 앱을 통해 원하는 노래를 선택하고 ▶을 누릅니다.

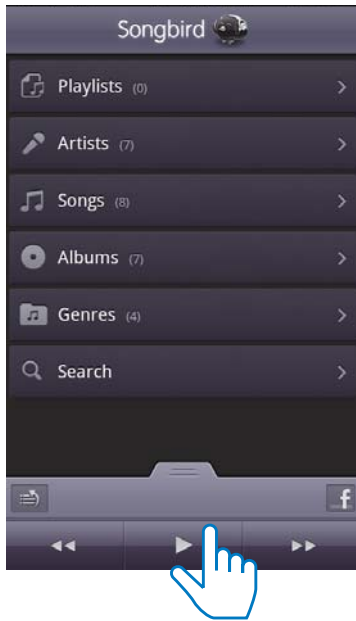

↳ 이제 장치를 통해 음악을 감상할 수 있습니다.

Songbird를 컴퓨터에 설치

- 1 www.philips.com/songbird로 이동합니다.
- 2 최신 Songbird 애플리케이션을 다운로드합니다.
- 3 화면의 지침에 따라 Songbird를 컴퓨터에 설치합니다.

PC와 Android 기반 장치의 음악 동기화

참고

- 컴퓨터와 Android 기반 장치 모두에 Songbird 앱이 설치되어 있어야 합니다.

- 1 Android 기반 장치를 USB 케이블을 이용해 컴퓨터에 연결합니다.
↳ 메시지 창이 표시됩니다.
- 2 [Managing device using Philips Songbird](필립스 Songbird를 이용한 장치 관리)를 선택합니다.



↳ Songbird 사용자 인터페이스가 표시됩니다.

- 3 [Auto Sync Music](음악 자동 동기화) 및 [Sync all music and playlists](모든 음악 및 재생 목록 동기화)를 선택합니다.
- 4 인터페이스 오른쪽 상단의 [Sync](동기화)를 클릭합니다.
↳ 컴퓨터의 음악이 Android 기반 장치에 동기화됩니다.

* 도움말



- 다음 번에 Android 기반 장치를 이 컴퓨터에 연결하면 음악이 PC에서 장치로 자동 동기화됩니다.

Android 기반 장치 도킹 및 충전


Android 기반 장치를 도킹 스피커에 도킹하여 충전할 수 있습니다.

휴대용 장치 도킹


- 1 휴대용 장치의 마이크로 USB 커넥터 방향을 확인하고 필요 시 도킹 스피커의 마이크로 USB 커넥터를 회전합니다. 그런 다음 Android 기반 장치를 도킹합니다.

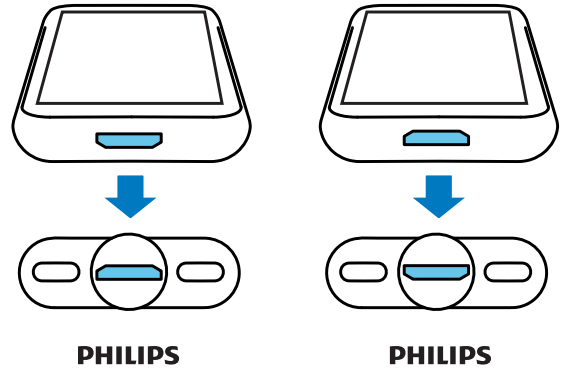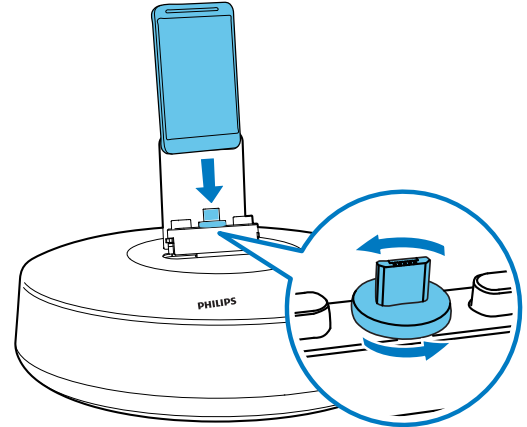

- 2 커넥터를 장치의 중앙에 밀어 넣습니다.

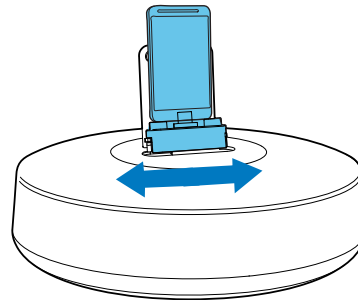

- 3 양쪽의 범퍼를 조정하여 휴대용 장치를 안정적으로 고정합니다.

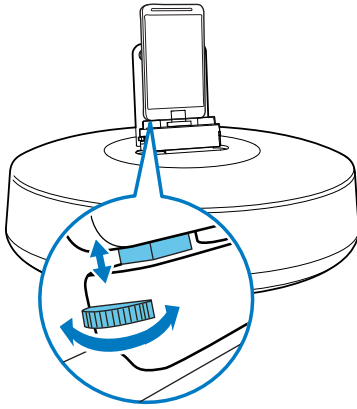

참고

- 마이크로 USB 커넥터가 상단에 있고 Android 시스템 버전 2.3 이상을 사용하고 있을 경우, 화면 자동 회전이 지원됩니다.

휴대용 장치 충전

도킹 스피커가 전원에 연결되어 있을 경우 휴대용 장치의 충전이 자동으로 시작됩니다.


* 도움말

- Android 기반이 아니지만 마이크로 USB 커넥터가 있는 장치에서도 이 기능을 사용할 수 있습니다.

도크 연결기 사용

휴대용 장치의 USB 커넥터가 모서리 가까이에 있을 경우 기본 제공된 도크 연결기를 이용해 그림과 같이 도킹된 장치의 균형을 맞춥니다.

- 1 양쪽의 범퍼를 가장 낮은 위치로 맞춥니다.
- 2 도크 연결기를 부착합니다.
- 3 휴대용 장치 도킹

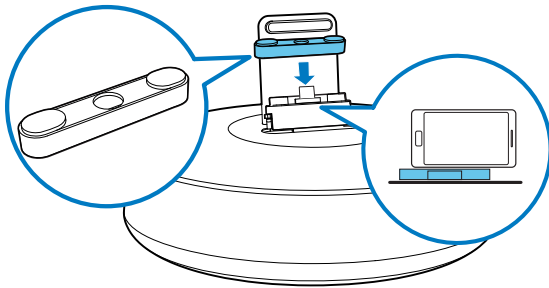


5 기타 기능

Fidelio 앱을 Android 기반 장치에 설치한 경우(4장 참조) 이 앱을 통해 인터넷 라디오를 듣고 타이머를 설정할 수 있습니다.

시간 설정


- 1 버튼을 눌러 시스템을 대기 모드로 전환합니다.

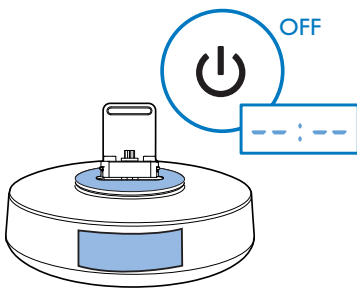

- 2 시계/야간 조명 을 2초 동안 눌러 시계 설정 모드를 활성화합니다.
↳ [24H] 가 깜박이기 시작합니다.

- 3 +/- 을 눌러 12/24시간 형식을 설정합니다.


- 4 시계/야간 조명 을 눌러 확인합니다.
↳ 시를 나타내는 숫자가 깜박이기 시작합니다.

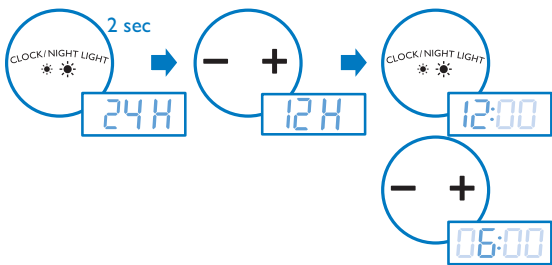


- 5 3단계와 4단계를 반복해 시와 분을 설정합니다.
↳ 설정된 시간이 표시됩니다.

인터넷 라디오 듣기

- 1 Bluetooth를 통해 휴대용 장치와 도킹 스피커를 연결합니다.
- 2 Fidelio 앱을 열어 기본 메뉴로 이동합니다.

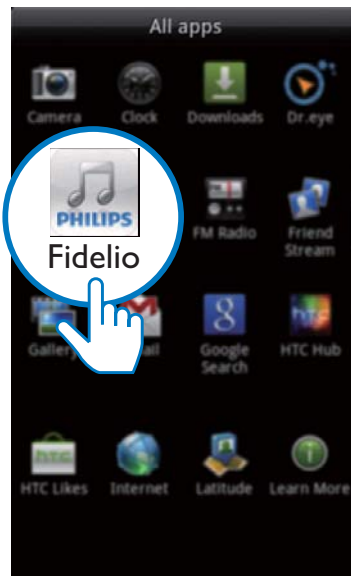


- 3 기본 메뉴에서 [Radio](라디오)를 누릅니다.

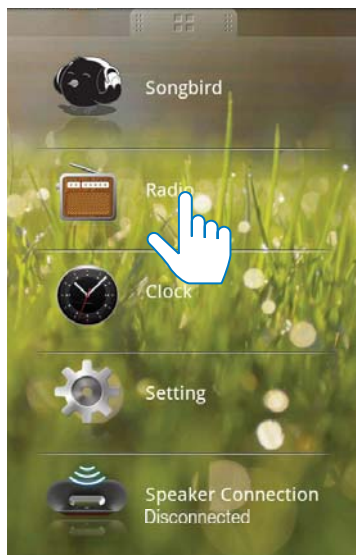

- 4 검색 창에 원하는 라디오 방송국을 입력합니다.




- 2 *아이콘을 눌러 시계 설정 메뉴로 이동합니다.

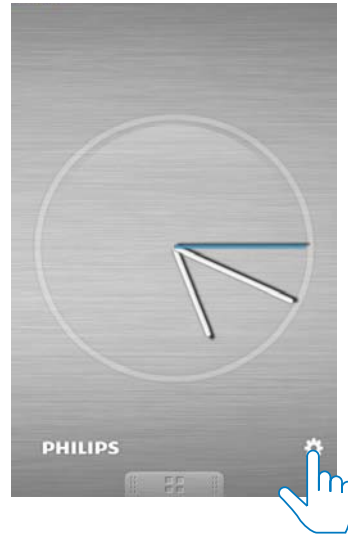


- 5 원하는 라디오 방송국을 누릅니다.
↳ 원하는 라디오 방송국의 방송이 시작됩니다.

취침 타이머 설정


- 1 Fidelio 앱을 엽니다.

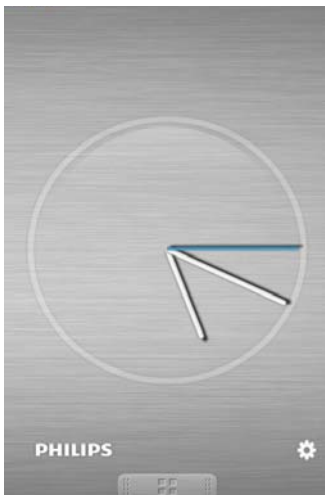


- 3 [Sleep Timer](취침 타이머)를 누릅니다.

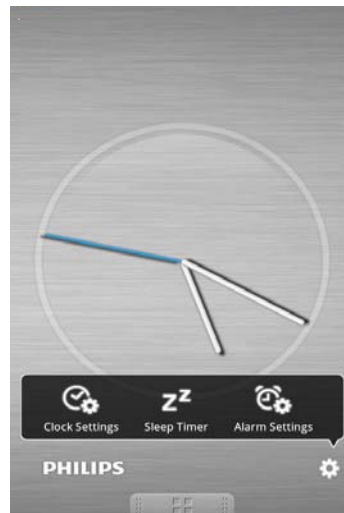


- 4 10/15/20/30/45/60/90분을 선택한 후 [Start](시작)를 누릅니다.

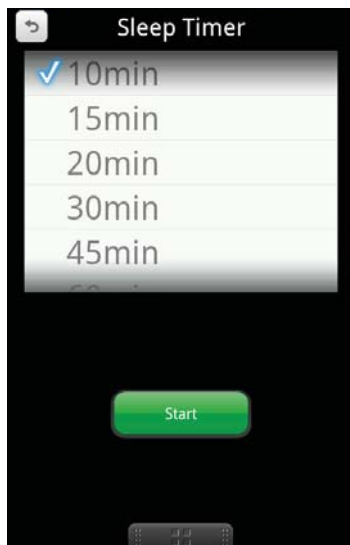

- 2 * 아이콘을 눌러 시계 설정 메뉴로 이동합니다.

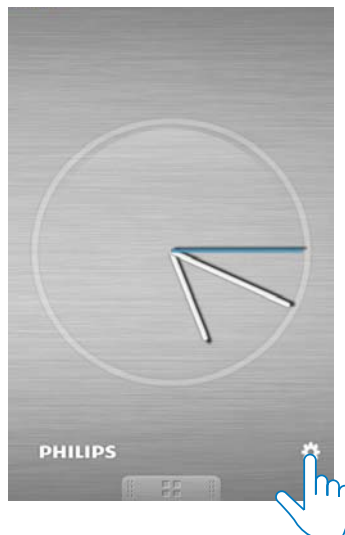

- 3 [Alarm settings](알람 설정)를 누릅니다.

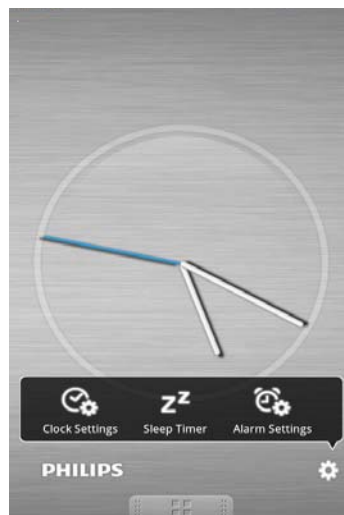


참고


- 취침 타이머는 Songbird 앱에서만 사용할 수 있습니다.

알람 타이머 설정

- 1 Fidelio 앱을 엽니다.

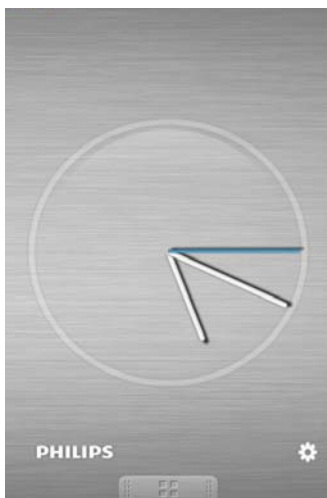


4 +를 눌러 알람 구성 페이지에 액세스합니다.

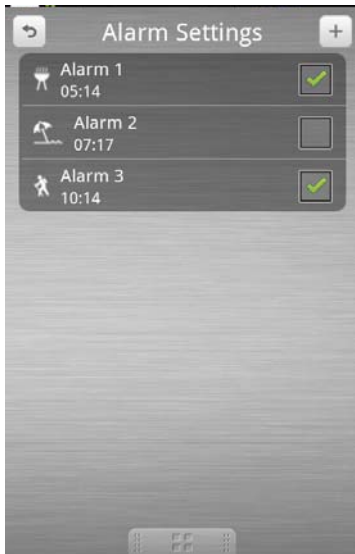

 도움말

- 날씨를 지정해 좋아하는 야외 스포츠를 위한 알람을 설정할 수 있습니다. [Lifestyle](라이프스타일)에서 스포츠와 원하는 날씨(매우 화창, 맑음, 양호)를 선택합니다. 날씨가 화창하지 않으면 알람은 울리지 않습니다.
- [Sound](사운드)에서 알람 사운드로 사용할 음악을 선택할 수도 있습니다.

5 알람 시간을 설정하고 화면의 오른쪽 상단에 있는 [Save](저장)를 누릅니다.

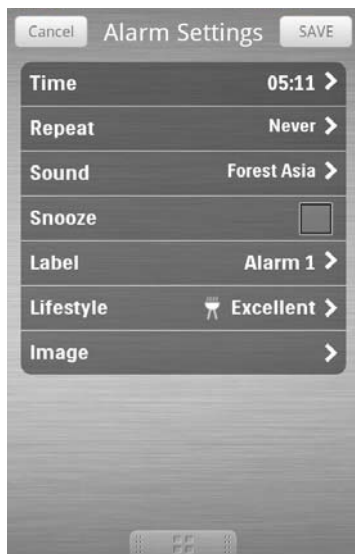

➡ 화면에 새 알람이 저장되고 표시됩니다.

6 제품 정보

참고

- 제품 정보는 예고 없이 변경될 수 있습니다.

사양

증폭기

정격 출력 전력: 2X2W

신호 대 소음비: 75dBA

일반 정보

AC 전원 (전원 어댑터): OH-1018A0
592400U (필립스)
입력: 100-240V
~50/60Hz 650mA
출력: 5.9V $\equiv$ 2.4A

작동 전력 소비량: 8W

에코 대기 전력 소비량: <1W

충전: 마이크로 USB
사용 시 최대 1A

규격 - 본체 171 X 102.6 X
(W x H x D): 171mm

중량 - 본체: 0.605kg

마이크로 USB 커넥터가 상단에 있으면
화면 자동 회전이 지원됩니다(Android
2.3 이상). 자세한 내용은 [www.philips.com/
FlexiDock](http://www.philips.com/FlexiDock)를 참조하십시오.

7 주의

Philips Consumer Lifestyle이 명백하게 승인하지 않은 제품 변경이나 조작 시 장비를 작동할 수 있는 권한이 무효화될 수 있습니다.

오래된 제품 및 배터리의 폐기

이 제품은 재활용 및 재사용이 가능한 고품질의 자재 및 구성품으로 설계 및 제조되었습니다.

제품을 일반 가정용 쓰레기와 함께 버리지 마십시오. 전자 및 전기 제품과 배터리에 대한 현지 수거 규정에 따르십시오. 본 제품을 올바르게 폐기하면 환경 및 인류의 건강을 유해한 영향으로부터 보호할 수 있습니다.

제품에는 배터리가 포함되어 있으며 일반 가정용 쓰레기와 함께 폐기할 수 없습니다. 배터리 개별 배출에 대한 지역 규정을 확인하십시오. 배터리를 올바르게 폐기하면 환경 및 인류의 건강을 유해한 영향으로부터 보호할 수 있습니다.

지역 내 재활용 센터에 대한 추가 정보는 www.recycle.philips.com을 참조하십시오.

환경 정보

불필요한 모든 포장을 생략했습니다.

포장은 제품을 판지(상자), 폴리스틸렌 폼(완충제) 및 폴리에틸렌(봉투, 보호용 폼 시트)의 세 가지 소재로 쉽게 분리할 수 있도록 제작되었습니다.

시스템은 지정 업체에서 분해할 경우 재활용 및 재사용할 수 있는 재료로 구성되어 있습니다. 포장 재료, 방전 배터리 및 오래된 장비의 폐기와 관련한 지역 규정을 확인하십시오.

참고

- 명판은 장치의 아래쪽에 있습니다.

8 문제 해결



경고

- 장비의 외관을 제거하지 마십시오.

보증의 효력을 유지하려면 시스템을 직접 수리해서는 안 됩니다.

이 장비 사용 시 문제가 발생하면 서비스를 요청하기 전에 다음과 같은 항목을 확인해 보십시오. 그래도 문제가 해결되지 않으면 필립스 웹 사이트(www.phillips.com/support)를 확인해 보십시오. 필립스에 서비스를 요청할 때는 장비를 가까이 두고 모델 번호 및 일련 번호를 확인할 수 있어야 합니다.

전원이 켜지지 않는 경우

- 장치의 AC 전원 어댑터가 올바르게 연결되어 있는지 확인하십시오.
- AC 콘센트에 전원이 들어 오는지 확인하십시오.
- 배터리가 올바르게 장착되었는지 확인하십시오.

사운드가 전혀 또는 제대로 들리지 않는 경우

- 도킹 시스템의 볼륨을 조정하십시오.
- 휴대폰의 볼륨을 조정하십시오.

시계/타이머 설정이 지워지는 경우

- 전원이 꺼졌거나 전원 플러그가 뽑혔습니다.
- 시계/타이머를 리셋하십시오.

버튼이 작동하지 않는 경우

- 장치를 전원 공급 장치에서 분리하고 5분 동안 기다린 후 다시 장치를 전원에 연결하여 전원을 켜십시오.



Specifications are subject to change without notice
© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.

AS111_CCR_98_V1.0

