

# PHILIPS

## 产品说明书

使用产品前请仔细阅读本说明书，并请妥善保管。

尊敬的客户：

感谢您购买飞利浦的产品！请在使用本产品之前仔细阅读《使用说明书》，并按说明书要求正确操作。

**产品介绍：**



注意：背夹电池开/关机时，请长按电源开关键。

**技术参数：**

产品名称	背夹电池
产品型号	DLP2265
电池类型	锂聚合物电芯
电池容量	5000mAh@3.8V
电池能量	19Wh
额定输入	DC5V 1A
额定输出	DC5V 1A
工作温度	0°C~45°C
产品尺寸	171(L)*81.5(W)*14(H)mm
产品净重	128克

**包装内容：**

背夹电池 × 1                      Micro USB连接线 × 1  
使用说明书 × 1                  指引卡 × 1                  合格证 × 1


**使用说明：**

**电量指示：**

电量指示灯	亮1个	亮2个	亮3个	亮4个
背夹电池电量	<25%	25%~50%	50%~75%	75%~100%

**使用背夹电池对iPhone进行充电：**

- 1、将手机从上往下滑入背夹的底部，确保Lightning头插入到手机底部。注意手机与背夹的角度不要张开太大，尽量保持垂直。以免损坏手机和背夹。
  - 2、用手指轻轻掰开背夹顶部软胶，同时让手机滑入背夹，直至扣到位。并检查四周是否完全贴合。
  - 3、长按背夹电池开关，电量指示灯亮起，此时背夹电池处于开机状态，开始为手机充电；
  - 4、充电完成时，请长按电源开关键及时关闭背夹电池，停止充电。
- 注：如需取出手机，先掰开背夹顶部软胶，将手机往上拔出，尽量保持垂直。如图

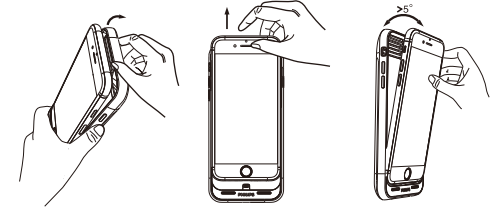

正确

正确

错误

**对背夹电池进行充电：**

- 1、使用Micro USB连接线，把连接线的Micro USB端口连接到背夹电池输入端口，连接线的另一端连接到电脑或5V/1A电源适配器USB接口。
- 2、给背夹电池充电过程中，电量指示灯闪烁直至充电恒亮；
- 3、充电完成时，请及时将连接线拔出。

**注意事项：**

- 1、使用之前，请注意移动电源上的标识，确保正确使用。
- 2、首次使用，建议先将移动电源充满电。
- 3、给移动电源充电，建议选用正规品牌的电源适配器。
- 4、使用移动电源给其它设备充电，请自行选择相匹配的连接线。
- 5、给其它设备充电过程中，如果移动电源显示电量不足，请尽快充电。
- 6、请保持移动电源的清洁和干燥，不要用化学物品、肥皂、湿布擦拭本产品。
- 7、请将移动电源存放在干燥、远离潮湿及腐蚀性物品的地方。
- 8、经长期存放后，需将移动电源进行数次充放电循环以获得最佳使用效果。
- 9、请看管好小孩，以确保他们不将移动电源当作玩具来玩。
- 10、如果发现移动电源或者充电设备有鼓胀等不良现象，应立即停止使用。
- 11、一旦发生泄漏，勿将泄漏的液体直接接触皮肤或眼睛；如果发生接触，应用大量清水冲洗接触部位并及时就医。
- 12、请按国家的环保法规处理废弃移动电源。

**警告：**

禁止拆解、撞击、挤压移动电源，不要放置在直射阳光下或把移动电源丢入火中。

**有害物质或元素附表：**

部件名称 Name of the parts	产品中有毒物质或元素的名称及含量					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr6+)	多溴联苯(PBBs)	多溴二苯醚(PBDEs)
电路板组件 PCB assembly	X	○	○	○	○	○
电芯 Cells	○	○	○	○	○	○
塑胶部件 Plastic housing	○	○	○	○	○	○
连接线 Cable	○	○	○	○	○	○
其他部件 Others	○	○	○	○	○	○

○：表示该有毒物质在该部件所有均质材料中的含量均在SJ/T11363-2006标准规定的限量要求以下。

X：表示该有毒物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出SJ/T11363-2006标准规定的限量要求。

注1：本产品大多数的部件采用无毒无害的环保材料制造，含有有毒有害物质或元素的部件皆因全球发展水平限制而无法实现有毒有害物质或元素的代替。

注2：环保使用期限的参考标准取决于产品正常工作的温度和湿度等条件。环保使用期限（Environmental Protection Use Period）此标识所指期限（十年），即从生产日期算起。电子信息产品中含有的有害物质元素在正常使用条件下不会发生外泄或突变，用户使用该电子信息产品不会对环境造成严重污染或对其人身、财产造成严重损害的期限为十年。



**保修凭证：**

本保修卡是飞利浦产品的保修凭证，凭此卡可享受飞利浦授权维修中心提供的产品售后维修服务，敬请妥善保管。

- 1、凡购买飞利浦产品的用户，将根据国家有关规定享受“三包”服务。
- 2、购买本产品享受一年免费维修服务，保修范围仅限主机，不包含配件及赠品。
- 3、发生下列情况者免费保修失效，可提供维修服务，但维修时应收取材料费和服务费：
  - 因不可抗力造成的损坏。
  - 人为因素造成的损坏，包括非正常工作环境下使用、不按照使用说明使用所引起的损坏。
  - 用户自行拆机、改装、维修或未经飞利浦授权的维修中心维修。
  - 无产品保修卡和有效购买凭证（发票）。
  - 产品序列号不符或损坏。
  - 超过免费保修期限。

产品信息	产品型号：_____	产品序列号：_____
	发票号码：_____	
	购买日期：_____	
用户信息	用户姓名：_____	联系电话：_____
	通信地址：_____	
	邮政编码：_____	
经销商信息	单位名称（盖章有效）：_____	
	通信地址：_____	
	邮政编码：_____	联系电话：_____
维修单位信息	单位名称：_____	
	通信地址：_____	
	邮政编码：_____	联系电话：_____

售后服务热线：400 678 8849

授权维修中心：瑞伸通科技（深圳）有限公司  
地址：深圳市宝安区前进二路34号正集源大厦三楼  
邮编：518102    网址：http://www.richgo.com.cn