

PHILIPS

Slušalice

6000 Series

TAH6005



Korisnički priručnik

Registrujte svoj proizvod i potražite podršku na
www.philips.com/support

Sadržaj

1	Važne sigurnosne upute	2
	Sigurnost sluha	2
	Opće informacije	2

2	Vaše bežične TV slušalice	3
	Šta je u kutiji	3
	Pregled vaših bežičnih TV slušalica	4

3	Započnite	5
	Pokretanje	5
	Poveži	6
	LED naznake	7

4	Tehnički podaci	8
---	-----------------	---

5	Često postavljana pitanja	9
---	---------------------------	---

1 Važne sigurnosne upute

Sigurnost sluha



Opasnost

- Da biste izbjegli oštećenje sluha, ograničite vrijeme korištenja slušalica na visokoj jačini zvuka i namjestite jačinu zvuka na siguran nivo. Što je veća jačina zvuka, to je kraće vrijeme sigurnog slušanja.

Obavezno se pridržavajte sljedećih smjernica kada koristite slušalice.

- Slušajte na razumnoj jačini zvuka tokom razumnog vremenskog perioda.
- Pazite da kontinuirano ne pojačavate jačinu zvuka jer se sluh prilagođava.
- Ne pojačavajte jačinu zvuka tako da ne možete da čujete šta se oko vas dešava.
- Trebali biste biti oprezni ili privremeno prekinuti upotrebu u potencijalno opasnim situacijama.
- Preveliki zvučni pritisak u bubicama i slušalicama može prouzrokovati gubitak sluha.
- Korištenje slušalica s oba uha pokrivena za vrijeme vožnje nije preporučljivo i može biti nezakonito u nekim područjima za vrijeme vožnje.
- Iz vaše sigurnosti izbjegavajte ometanje muzike ili telefonskih poziva dok ste u prometu ili drugim potencijalno opasnim okruženjima.

Opće informacije

Da biste izbjegli oštećenja ili neispravnost:



Oprez

- Ne izlažite slušalice i odašiljač prevelikoj vrućini.
- Nemojte ispuštati slušalice i odašiljač.
- Slušalice i odašiljač se ne smiju izlagati kapanju, prskanju vode.
- Nemojte dozvoliti da vaše slušalice i odašiljač budu potopljeni u vodu.
- Ne koristite sredstva za čišćenje koja sadrže alkohol, amonijak, benzen ili abrazive.
- Ako je potrebno čišćenje proizvoda koristite mekanu krpu, po potrebi navlaženu sa minimalnom količinom vode ili razrijeđenim blagim sapunom.
- Integrisana baterija nikako ne smije biti izložena pretjeranoj toploti, kao što su sunčevi zraci, vatra ili slično.
- U slučaju da se baterija pogrešno zamijeni, postoji opasnost od eksplozije. Zamijenite samo istom ili jednakom vrstom.

O radnim i skladišnim temperaturama i vlažnosti

- Radite ili čuvajte na mjestu gdje je temperatura između -10°C (14°F) i 60°C (140°F) (do 90% relativne vlažnosti).
- Životni vijek baterije može biti kraći u uslovima visoke ili niske temperature.

2 Vaše bežične TV slušalice

Čestitamo vam na kupovini i dobro došli u Philips! Da biste u potpunosti iskoristili podršku koju nudi Philips, registrujte svoj proizvod na www.philips.com/support.


Sa ovim Philips stereo slušalicama, možete:

- Uživati u praktičnim bežičnim TV programima;
- Uživati i kontrolirati bežičnu muziku.

Šta je u kutiji




Slušalice

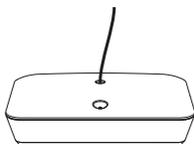


Odašiljač




Cijev antene





2 x AAA punjiva baterija



3,5 mm audio kabl



Adapter za naizmjeničnu/jednosmjernu struju



Zamjenjivi utikač za UK i GS utikač



Vodič za brzi početak




Globalna garancija



Letak o sigurnosti

Pregled vaših bežičnih TV slušalica

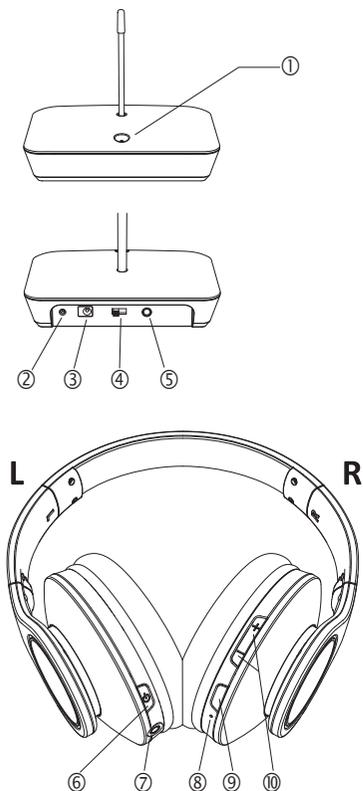

- ① LED indikator
- ② 3,5 mm utikač za punjenje slušalica
- ③ Ulaz napajanja
- ④ Prekidač za odabir kanala
- ⑤ Audio ulaz (priključite na TV)
- ⑥ Uključivanje / isključivanje
- ⑦ Utičnica za punjenje
- ⑧ LED lampica
- ⑨ Automatsko podešavanje (nakon odabiran kanala na odašiljaču)
- ⑩ Jačina zvuka +/-

3 Započnite

Opresz


- AAA alkalne baterije mogu se koristiti za upravljanje slušalicama, ali se ovim sistemom ne mogu puniti.

Napomena


- Sa slušalicama koristite samo Philips NiMH baterije sa punjivim skraćenim rukavima. Ovim sistemom se ne mogu puniti druge vrste punjivih baterija.
- Prije prve upotrebe slušalica puniti isporučene baterije najmanje 5 sati.
- Ako je jačina zvuka izvora zvuka nedovoljna, odašiljač se automatski isključuje.
- Odašiljač ne emitira audio signal kada puniti bateriju.

Pokretanje


- 1 Stavite cijev antene na predajnik.

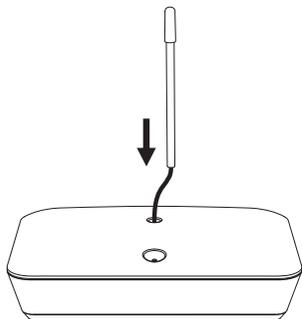


- 2 Priključite adapter za napajanje u glavnu utičnicu, a utikač od 3,5 mm na odašiljač.

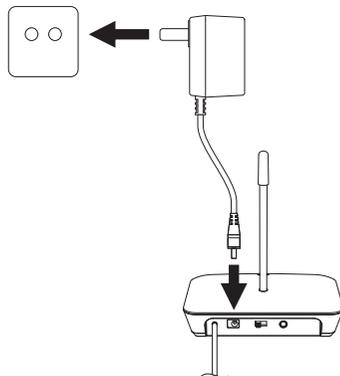

- 3 Izvucite jastučić za uši na lijevoj školjki. Umetnite isporučene AAA x2 baterije.

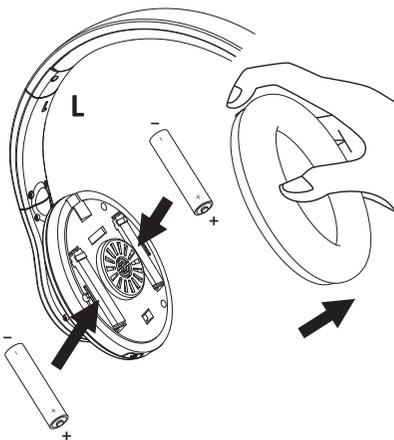

- 4 Priključite kabl za punjenje u utičnicu za punjenje slušalica da biste napunili slušalice. LED lampica na odašiljaču će treperiti „ZELENO“. Kada je punjenje završeno, LED lampica će biti „ZELENA“ na odašiljaču.

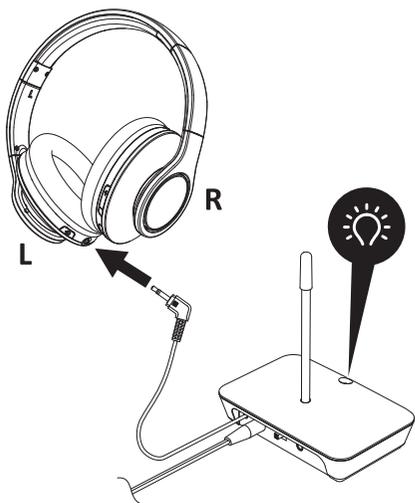


Punjenje: „Zeleno“ treperi;
 Punjenje završeno: „Zeleno“ svijetli.

Poveži

1 Povežite audio uređaj

- Povežite audio uređaj sa 3,5 mm audio izlazom. Spojite jednu stranu isporučenog 3,5 mm audio kabla na 3,5 mm audio ulaz odašiljača, a drugu stranu na 3,5 mm audio izlaz.

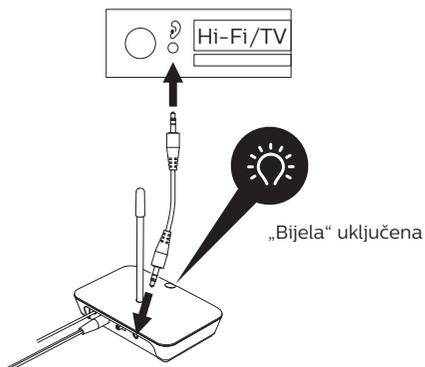

2 Upalite slušalice

- Pritisnite dugme za uključivanje na slušalicama. LED lampica sjajiti „ZELENO“ na slušalicama.



3 Podesite ulaznu jačinu


- Za uređaj s audio izlazom od 3,5 mm (npr. TV), povećanje jačine zvuka na slušalicama i neće reagirati ako je nivo jačine zvuka priključenog uređaja prenizak.

4 Automatsko podešavanje

- Pritisnite i držite dugme za automatsko podešavanje na slušalicama jednu sekundu za automatsko podešavanje na signalni kanal.



- Odaberite najbolji kanal
- ↳ Ako postoje smetnje, prebacite se na drugi signalni kanal u odašiljaču. Zatim pritisnite dugme za automatsko podešavanje na slušalicama da biste ponovili podešavanje.

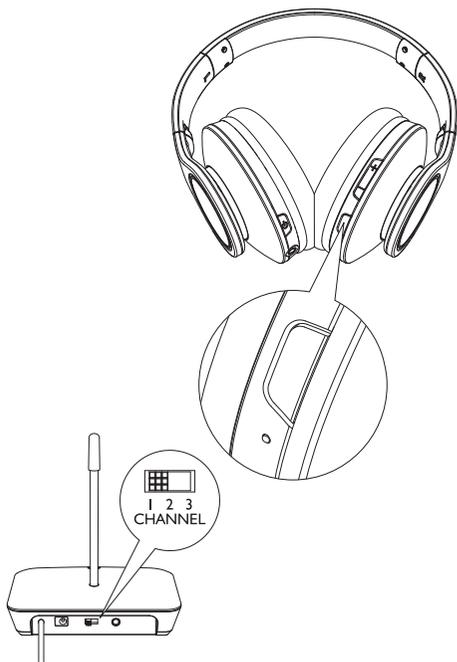

LED naznake

Status	LED lampica na odašiljaču	LED lampica na slušalicama
Pretraživanje	/	Zelena LED lampica treperi
Veza uspostavljena	Bijela led lampica uključena*	Zelena LED lampica uključena
Nizak nivo baterije	/	Zelena LED lampica treperi polako
Punjenje	Zelena LED lampica treperi	/
Potpuno napunjena	Zelena LED lampica uključena	/



Savjet

- Bijela LED lampica na odašiljaču se gasi nakon 5 minuta.

4 Tehnički podaci

Opće specifikacije i karakteristike

- Vrijeme muzike (varijacija slušalica):
18 sata
- Normalno vrijeme za potpuno punjenje:
6 sata
- Radni raspon: do 100 metara
(otvorenog prostora)
- FM rješenje

Prijenos

- Frekvencija prijenosnika / prijema:
863,53-864,53 MHz
- Snaga prijensa: <9 dBm

Baterija

- 2 x AAA NiMH 700 mAh punjive baterije

Adapter

- Philips: YLJXC-080040
- Ulaz: 100-240 v~, 50/60 Hz
- Izlaz: 8 v jednosmjerne struje 400 mA



Savjet

Za dodatnu podršku za uređaj, posjetite
www.philips.com/support.

5 Često postavljana pitanja

Ne čujem nikakav zvuk.

- Pobrinite se da pravilno priključite izvor napajanja i adapter (pogledajte „1. Povezivanje audio uređaja” na strani 5).
- Pobrinite se da podesite jačinu zvuka na odgovarajući nivo.
- Pobrinite se da su baterije napunjene i ubačene pravilno u ulaz za punjenje baterija (pogledajte „Započnite” na strani 5).
- Povjerite da li je LED lampica na odašiljaču bijela.
- Baterije su neispravne. Kupite nove sa istim specifikacijama.

Zvuk je izobličen.

- Jačina zvuka na izvoru zvuka je postavljena previsoko.
- Slušalice su skoro izvan dometa. Približite ih odašiljaču.
- Slušalice dobijaju smetnje od obližnjih električne uređaje. Odmaknite odašiljač od njih.
- Slušalice su na mjestu s debelim zidovima. Odmaknite odašiljač od njih.
- Prilagodite podešavanja kanala (pogledajte „Započnite” na stranama 6–7).
- Podesite jačinu zvuka na audio uređaju.

Kad pomaknem glavu, čujem ometajuću buku.
Smetnje mogu uzrokovati drugi bežični uređaji poput Bluetooth-a, WiFi-a, rutera ili uređaja od 2,4 GHz. Pomjerite bežični uređaj.

Kvaliteta zvuka je loša.

- Slušalice su izvan dometa. Smanjite udaljenost između slušalica i audio uređaja ili uklonite prepreke između njih.
- Prilagodite podešavanja kanala (pogledajte „Započnite” na stranama 6–7).
- Podesite jačinu zvuka na audio uređaju.

Specifikacija prikazuje radni raspon od 100 metara. Zašto je stvarni raspon kraći?

Radni raspon je ograničen preprekama poput debelih zidova, vrata ili plafona. Približite slušalice odašiljaču.

Za dodatnu podršku posjetite www.philips.com/support.



Philips i grb Philips Shield su registrovani zaštitni znakovi kompanije „Koninklijke Philips N.V.“ i koriste se pod licencom. Ovaj proizvod je proizvela i prodaje se pod odgovornošću kompanije „MMD Hong Kong Holding Limited“ ili jedne od njenih povezanih podružnica, a kompanija „MMD Hong Kong Holding Limited“ pruža garancije u vezi s ovim proizvodom.

UM_TAH6005_10_BS_V1.0

