

Register your product and get support at  
Registre su producto y obtenga asistencia en  
Registre seu produto e obtenha assistência em

CEM1000

[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)



---


PT-BR

Guia de Início Rápido


---

**PHILIPS**


1

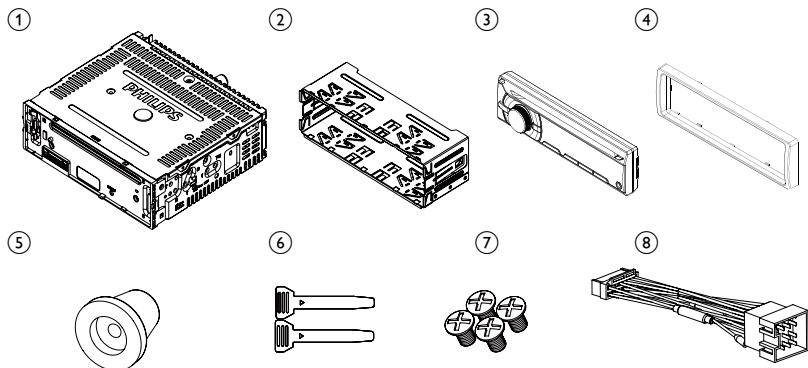


2

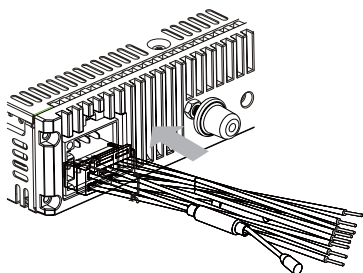


3

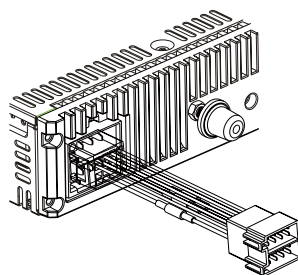


4

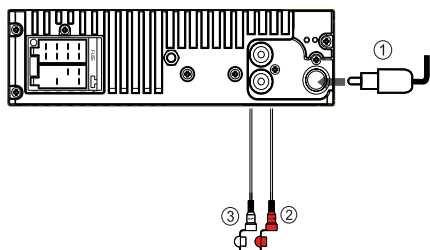

5

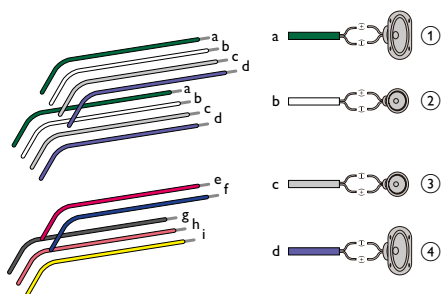

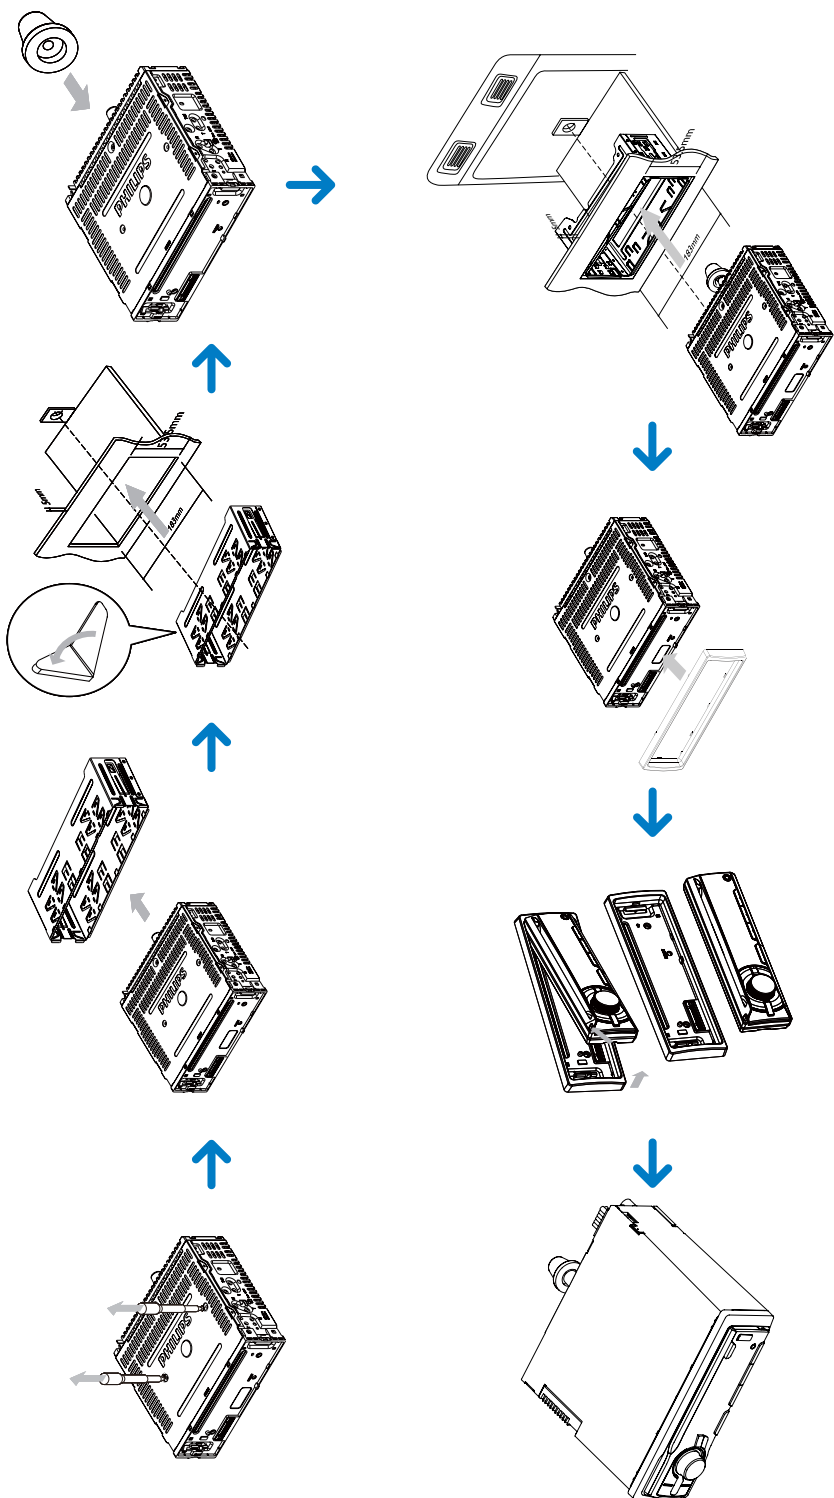

## Visão geral das peças 1

Estas são as peças fornecidas necessárias para conectar e instalar o aparelho.

- 1 Sistema de áudio para carro
- 2 Suporte de fixação
- 3 Painel frontal
- 4 Moldura
- 5 Suporte de borracha
- 6 Ferramentas para desmontagem
- 7 4 parafusos
- 8 Conector ISO padrão

## Selecionar país/região

- 1 Pressione  para ligar o aparelho.
- 2 Gire  para selecionar uma opção:
  - [USA] (Estados Unidos)
  - [Latin] (América Latina)
  - [Europe] (Europa Ocidental)
  - [ASIA] (Costa Pacífica da Ásia)
  - [Mid-East ] (Oriente Médio)
  - [Russia] (Rússia)
- 3 Pressione  para confirmar:

## Conexão

### Para carros com conectores ISO 2 3 4

- 1 Retire os conectores ISO do painel do carro e conecte-os à extremidade maior do conector padrão fornecido.
- 2 Conecte a outra extremidade do conector padrão fornecido ao aparelho.
- 3 Conecte a antena e o amplificador conforme a ilustração, se aplicável. Você pode conectar o áudio do carro ao amplificador usando cabos RCA-RCA (não fornecidos).

| Conector             | Conexão com                   |
|----------------------|-------------------------------|
| 1 ANTENA             | Antena                        |
| 2 REAR LINE<br>OUT R | Alto-falante traseiro direito |

|                      |                                   |
|----------------------|-----------------------------------|
| 3 REAR LINE<br>OUT L | Alto-falante traseiro<br>esquerdo |
|----------------------|-----------------------------------|

### Para carros sem conectores ISO 4 5

- 1 Conecte a antena e o amplificador conforme a ilustração, se aplicável.
- 2 Retire a extremidade maior do conector padrão fornecido.
- 3 Verifique cuidadosamente a fiação do carro e conecte-a ao conector padrão fornecido.

|   |                    |                                                                                                          |
|---|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Faixa verde/preta  | Alto-falante esquerdo<br>(traseiro)                                                                      |
| 2 | Faixa branca/preta | Alto-falante esquerdo<br>(frontal)                                                                       |
| 3 | Faixa cinza/preta  | Alto-falante direito<br>(frontal)                                                                        |
| 4 | Faixa roxa/preta   | Alto-falante direito<br>(traseiro)                                                                       |
| e | VERMELHO           | Chave de ignição +12 V DC<br>na posição ON/ACC                                                           |
| f | AZUL               | Fio de controle do relé da<br>antena elétrica/automática /<br>Fio de controle do relé do<br>amplificador |
| g | PRETO              | Aterramento                                                                                              |
| h | AMARELO            | Para bateria de carro de +12<br>V ativada ininterruptamente                                              |

- 4 Encaixe o conector padrão fornecido no aparelho.

## Instalar no painel 6

- 1 Se o carro não tiver uma unidade de controle interna ou computador de bordo, desconecte o terminal negativo da bateria do carro.
- 2 Retire os dois parafusos na parte superior do aparelho.
- 3 Remova o suporte para instalação com as ferramentas para desmontagem fornecidas.
- 4 Instale o suporte no painel do carro e dobre

as abas para fora para fixar o suporte.

- 5 Coloque o suporte de borracha fornecido sobre a extremidade do parafuso de montagem.
- 6 Deslize o aparelho pelo painel até ouvir um clique.
- 7 Reconecte o terminal negativo da bateria do carro.

---

## Encaixar o painel frontal [6]

- 1 Encaixe a moldura.
- 2 Insira o lado direito do painel no aparelho até fixá-lo.
- 3 Pressione o lado esquerdo do painel até o mecanismo encaixar.

---

## Ligar

- 1 Pressione **⓪** para ligar o aparelho.
  - Para desligar o aparelho, pressione **⓪** por mais de 3 segundos.

---

## Ajustar o relógio

- 1 Pressione **MENU**.
- 2 Pressione **▲** ou **▼** várias vezes até que a hora atual seja exibida.
- 3 Gire **⓪** no sentido horário para ajustar as horas.
- 4 Pressione **⓪** para confirmar.
- 5 Gire **⓪** no sentido anti-horário para ajustar os minutos.
- 6 Pressione **⓪** para confirmar.

---

## Exibir o relógio

- 1 Pressione e segure **OPTIONS** várias vezes até que o relógio seja exibido.

---

## Ouvir rádio

- 1 Pressione **SOURCE** várias vezes para selecionar o sintonizador.
- 2 Pressione **▲** ou **▼** para selecionar a banda: **[FM1]**, **[FM2]**, **[FM3]**, **[AM1]** ou **[AM2]**.
- 3 Pressione **◀◀** ou **▶▶** para sintonizar manualmente uma estação de rádio.
  - A estação de rádio é transmitida.
  - Para pesquisar automaticamente uma estação de rádio, pressione **◀◀** ou **▶▶** por mais de 3 segundos.

