

Rádi vám vždy pomůžeme

Zaregistrujte svůj výrobek a získejte podporu na stránkách
www.philips.com/welcome



DS3400/12



Příručka pro uživatele

PHILIPS

Obsah

1	Důležité informace	3
2	Váš dokovací reproduktor	4
	Úvod	4
	Obsah dodávky	4
	Celkový pohled na hlavní jednotku	4
3	Začínáme	5
	Připojení napájení	5
	Zapnutí	5
4	Přehrávání	6
	Přehrávání videa ze zařízení iPod nebo iPhone	6
	Přehrávání z externího zařízení	8
	Nastavení hlasitosti	8
5	Specifikace	9
	Zesilovač	9
	Obecné informace	9
6	Řešení problémů	9
7	Oznámení	10

1 Důležité informace

- Přečtěte si tyto pokyny.
- Respektujte všechna upozornění.
- Dodržujte všechny pokyny.
- Zařízení nepoužívejte poblíž vody.
- Nezakrývejte ventilační otvory. Zařízení instalujte podle pokynů výrobce.
- Zařízení neinstalujte v blízkosti zdrojů tepla (radiátory, přímotopy, sporáky apod.) nebo jiných přístrojů (včetně zesilovačů) produkujících teplo.
- Síťový kabel chraňte před pošlapáním nebo přiskřípnutím. Zvláštní pozornost je třeba věnovat vidlicím, zásuvkám a místu, kde kabel opouští přístroj.
- Používejte pouze doplňky nebo příslušenství doporučené výrobcem.
- Během bouřky či v době, kdy se přístroj nebude delší dobu používat, odpojte síťový kabel ze zásuvky.
- Veškeré opravy svěřte kvalifikovanému servisnímu technikovi. Přístroj by měl být přezkoušen kvalifikovanou osobou zejména v případech poškození síťového kabelu nebo vidlice, v situacích, kdy do přístroje vnikla tekutina nebo nějaký předmět, přístroj byl vystaven dešti či vlhkosti, nepracuje normálně nebo utrpěl pád.
- **UPOZORNĚNÍ** týkající se používání baterie – dodržujte následující pokyny, abyste zabránili uniku elektrolytu z baterie, který může způsobit zranění, poškození majetku nebo poškození přístroje:
- Všechny baterie nainstalujte správně podle značení + a – na přístroji.
- Nekombinujte různé baterie (staré a nové nebo uhlíkové a alkalické apod.).
- Pokud nebudete přístroj delší dobu používat, baterie vyjměte.
- Baterie (sada akumulátorů nebo nainstalované baterie) by neměly být

vystavovány nadměrnému teplu, jako např. slunečnímu svitu, ohni a podobně.

- Přístroj nesmí být vystaven kapající nebo stříkající tekutině.
- Na přístroj nepokládejte žádné nebezpečné předměty (např. předměty naplněné tekutinou nebo hořící svíčky).
- Konektor USB slouží pouze pro přenos dat.
- Protože adaptér slouží k vypínání přístroje, zařízení k vypínání přístroje by mělo být připraveno k použití.



Varování

- Neodstraňujte kryt přístroje.
- Nepokládejte toto zařízení na jiné elektrické zařízení.
- Ujistěte se, že máte vždy snadný přístup k napájecímu kabelu, zástrčce nebo adaptéru, abyste mohli zařízení odpojit od napájení.

2 Váš dokovací reproduktor

Gratulujeme k nákupu a vítáme Vás mezi uživateli výrobků společnosti Philips! Chcete-li využívat všech výhod podpory nabízené společností Philips, zaregistrujte svůj výrobek na stránkách www.philips.com/welcome.

Úvod

S tímto dokovacím reproduktorem lze


- užívat si hudbu ze zařízení iPod/iPhone a dalších externích zařízení a
- synchronizovat iPod/iPhone s počítačem přes konektor USB.

Obsah dodávky

Zkontrolujte a ověřte obsah balení:

- Hlavní jednotka
- Napájecí adaptér
- Stručný návod k rychlému použití
- List s informacemi o bezpečnosti

Celkový pohled na hlavní jednotku

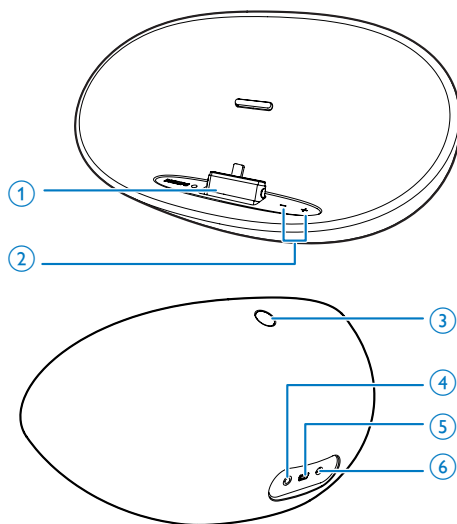

- ① **Dok pro zařízení iPod/iPhone**
- ② **+ / -**
 - Nastavení hlasitosti.
 - Kontrolky LED zobrazují stav systému.
- ③ **⏻**
 - Zapnutí dokovacího reproduktoru.
 - Přepněte dokovací reproduktor do pohotovostního režimu.
- ④ **Zásuvka napájení**
 - Připojení k elektrické síti.
- ⑤ **↔**
 - Synchronizace s počítačem přes kabel USB.
- ⑥ **AUDIO-IN**
 - Připojení externího audiozařízení.

3 Začínáme

Vždy dodržujte správné pořadí pokynů uvedených v této kapitole.

Připojení napájení

Tento dokovací reproduktor můžete napájet ze sítě nebo z baterií.


První varianta – napájení ze sítě

! Výstraha

- Hrozí nebezpečí poškození výrobku! Ověřte, zda napětí v elektrické síti odpovídá napětí, které je uvedeno na spodní části jednotky.
- Nebezpečí úrazu elektrickým proudem! Při odpojování napájecího adaptéru vytahujte vždy zástrčku ze zásuvky. Nikdy netahejte za kabel.

Zapojte napájecí adaptér do:

- konektoru na zadní části dokovacího reproduktoru.
- zásuvky ve zdi.

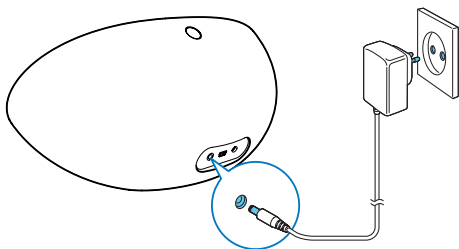


Druhá varianta – napájení z baterií

! Výstraha

- Nebezpečí výbuchu! Baterie chraňte před horkem, slunečním zářením nebo ohněm. Baterie nikdy nevhazujte do ohně.
- Pokud jsou baterie vybité nebo nebudou po dlouhou dobu používány, vyjměte je.
- Baterie obsahují chemikálie, proto by se měly likvidovat odpovídajícím způsobem.

Otevřete přihrádku na baterie.

- 1 Vložte 4 x 1,5V baterie AA podle naznačené polaritě (+/-).
- 2 Zavřete přihrádku na baterie.

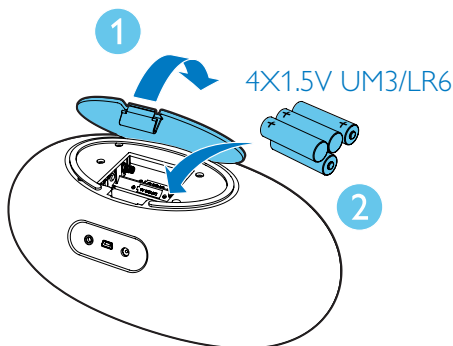

Zapnutí

Stisknutím tlačítka  zapnete dokovací reproduktor:

↳ Kontrolky LED + / - se rozsvítí.

Přepnutí do pohotovostního režimu.

V následujících případech se dokovací reproduktor přepne do pohotovostního režimu:

- Opětovné stisknutí tlačítka .
- Reproduktor je nečinný 15 minut při napájení střídavým proudem.

↳ Kontrolky LED + / - zhasnou.

4 Přehrávání

Přehrávání videa ze zařízení iPod nebo iPhone

Tento dokovací reproduktor vám umožní vychutnat si hudbu ze zařízení iPod/iPhone.

Kompatibilní zařízení iPod/iPhone

Dokovací reproduktor podporuje následující modely zařízení iPod/iPhone.


Vyrobeno pro následující zařízení.

- iPod touch (5. generace)
- iPod nano (7. generace)
- iPhone 5


Poslech zvuku ze zařízení iPod/iPhone

Chcete-li si vychutnat více funkcí, doporučujeme nainstalovat bezplatnou aplikaci **ClockStudio**.

- 1 Stisknutím tlačítka  zapnete dokovací reproduktor.
↳ Kontrolky LED se rozsvítí.
- 2 Vložte zařízení iPod/iPhone do doku.

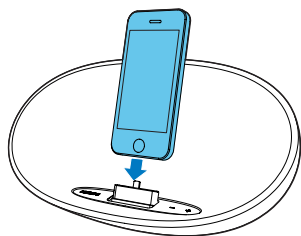

- 3 Při prvním použití budete požádáni o instalaci aplikace **ClockStudio** do zařízení iPod/iPhone.
- 4 Klepnutím na možnost **[Yes]** (ano) přijmete požadavek na instalaci.
- 5 Proveďte instalaci podle pokynů na obrazovce.

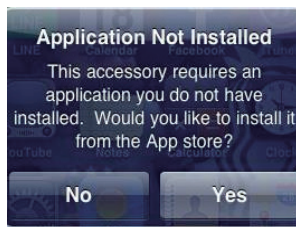

- 6 Po instalaci spusťte aplikaci.
- 7 Spusťte na zařízení iPod/iPhone přehrávání zvuku.
↳ Hudba bude hrát z dokovacího reproduktoru.



Poznámka

- Díky aplikaci **ClockStudio** si můžete vychutnat rádio, nastavit hodiny a budík, změnit nastavení zvuků a v případě potřeby aktualizovat firmware.

Aktualizace firmware


Pokud je dostupná aktualizace firmwaru, aplikace **ClockStudio** ji automaticky vyhledá a nabídne vám její stažení.





Poznámka

- Zkontrolujte, zda je iPod/iPhone vložený do dokovacího reproduktoru a připojený k internetu.

- 1 Pokud zařízení nalezne aktualizaci firmwaru, klepněte na tlačítko **OK**.

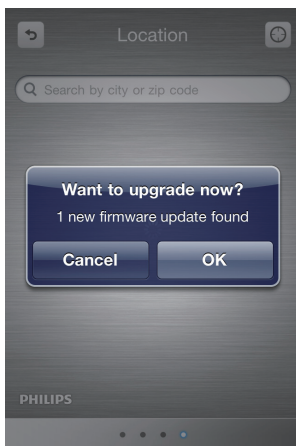

- 2 Postupujte podle pokynů na obrazovce a dokončete aktualizaci firmwaru.

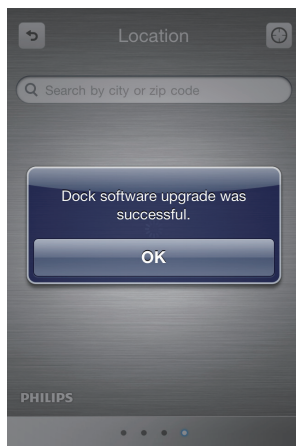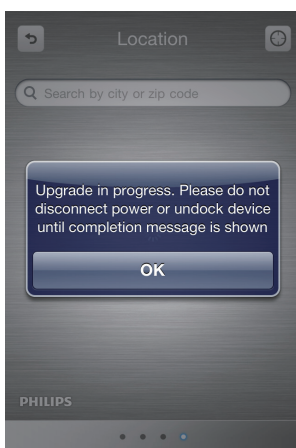

Poznámka

- Během aktualizace zařízení iPod/iPhone neodpojujte z napájení, ani nevyjímajte z doku.

Nabíjení zařízení iPod/iPhone



Poznámka

- Pokud je dokovací reproduktor napájen z baterií, nelze nabíjet zařízení iPod/iPhone.

Pokud je dokovací reproduktor napájen ze zásuvky, vložené zařízení iPod/iPhone se začne nabíjet.

Synchronizace zařízení iPod/iPhone s počítačem



Poznámka

- Zkontrolujte, zda máte v počítači správně konfigurován software iTunes.

- 1 Vložte zařízení iPod/iPhone do doku.
- 2 Stisknutím tlačítka  přepnete do pohotovostního režimu.
↳ Kontrolky LED zhasnou.

- 3 Propojte dokovací reproduktor a počítač pomocí kabelu USB.
- 4 Spustíte aplikaci iTunes a synchronizujete dokovací reproduktor s počítačem.
 - ↳ Zařízení iPod/iPhone umístěné v doku se prostřednictvím softwaru iTunes úspěšně synchronizuje s počítačem.

Poznámka

- Z důvodů odlišných technik při zpracování materiálu a výrobku nemusí některé kabely USB se zařízením pracovat správně.

Přehrávání z externího zařízení

S tímto dokovacím reproduktorem si můžete užívat hudbu i z externího zařízení, jako je přehrávač MP3.

Poznámka


- Ujistěte se, že z dokovacího konektoru reproduktoru není detekován žádný zvuk.

- 1 Stisknutím tlačítka  zapnete dokovací reproduktor.
- 2 Kabel MP3 Link (není součástí dodávky) připojte ke:
 - konektoru **AUDIO-IN** v zadní části dokovacího reproduktoru.
 - konektoru pro připojení sluchátek na externím zařízení.
- 3 Přehrávejte hudbu na tomto zařízení (viz uživatelská příručka zařízení).

Nastavení hlasitosti

Chcete-li upravit hlasitost:

- Stiskněte tlačítko **+/-** na dokovacím reproduktoru nebo
- Upravte hlasitost na zařízení iPod/iPhone nebo na externím zařízení.

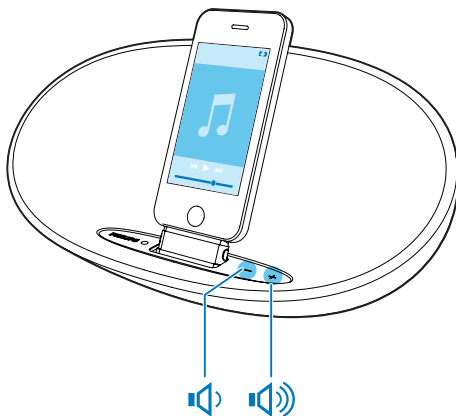

Tip

- Pokud je dokovací reproduktor napájen bateriemi, bude hlasitost nižší, než když bude napájen ze sítě.

5 Specifikace

Zesilovač

Jmenovitý výstupní výkon 2 x 5 W RMS

Obecné informace

Napájení	Model: KSA-
– Elektrická síť	S0151200150HE;
– Baterie	Vstup: 100–240 V~, 50/60 Hz, 0,4 A; Výstup: 12 V === 1,5 A 4 x baterie AA
Spotřeba elektrické energie při provozu	<10,5 W
Spotřeba energie v pohotovostním režimu	<0,5 W
Max. Výstup pro zařízení iPod/iPhone	5 V === 1 A
Rozměry – Hlavní jednotka (Š x V x H)	274 x 143 x 109 mm
Hmotnost – Hlavní jednotka	1,06 kg

6 Řešení problémů



Varování

- Neodstraňujte kryt přístroje.

Pokud chcete zachovat platnost záruky, neopravujte systém sami.

Jestliže dojde k problémům s tímto přístrojem, zkontrolujte před kontaktováním servisu následující možnosti. Pokud problém není vyřešen, přejděte na webové stránky společnosti Philips (www.philips.com/welcome). V případě kontaktu společnosti Philips buďte v blízkosti zařízení a mějte k dispozici číslo modelu a sériové číslo.

Nefunguje napájení

- Zkontrolujte, zda je napájecí adaptér zařízení řádně připojen.
- Ujistěte se, že je v zásuvce proud.
- Zkontrolujte, zda jsou baterie správně vloženy.

Žádný nebo špatný zvuk

- Upravte hlasitost dokovacího reproduktoru.
- Upravte hlasitost zařízení iPod/iPhone nebo externího audio zařízení.

Jednotka nereaguje

- Odpojte a znovu připojte zásuvku střídavého proudu a zařízení znovu zapněte.

Nelze synchronizovat s počítačem

- Přepněte dokovací reproduktor do pohotovostního režimu.
- Zkuste jiný kabel USB.
- Nainstalujte do počítače aplikaci iTunes správným způsobem.

7 Oznámení

Veškeré změny nebo úpravy tohoto zařízení, které nebyly výslovně schváleny společností WOOX Innovations, mohou mít za následek ztrátu autorizace k používání tohoto zařízení.



Slogany „Made for iPod“ a „Made for iPhone“ znamenají, že elektronický doplněk byl navržen specificky pro připojení k zařízení iPod nebo iPhone a byl vývojářem certifikován jako splňující výkonové standardy společnosti Apple. Společnost Apple není odpovědná za činnost tohoto zařízení nebo za jeho soulad s bezpečnostními a regulačními standardy. Uvědomte si, že používání tohoto příslušenství se zařízením iPod nebo iPhone může ovlivnit výkon bezdrátového přenosu. iPod a iPhone jsou obchodní známky společnosti Apple Inc., registrované v U.S.A. a v dalších zemích.



Tento výrobek odpovídá požadavkům Evropské unie na vysokofrekvenční odrušení.



Výrobek je navržen a vyroben z vysoce kvalitního materiálu a součástí, které lze recyklovat a znovu používat.



Pokud je výrobek označen tímto symbolem přeškrtnutého kontejneru, znamená to, že podléhá směrnici EU 2002/96/ES.

Zjistěte si informace o místním systému sběru tříděného odpadu elektrických a elektronických výrobků.

Postupujte podle místních nařízení a nelikvidujte staré výrobky spolu s běžným komunálním odpadem. Správnou likvidací starého výrobku pomůžete předejít možným negativním dopadům na životní prostředí a zdraví lidí.



Výrobek obsahuje baterie podléhající směrnici EU 2006/66/ES, které nelze odkládat do běžného komunálního odpadu. Informujte se o místních pravidlech sběru tříděného odpadu baterií, protože správnou likvidací starého výrobku pomůžete předejít možným negativním dopadům na životní prostředí a zdraví lidí.

Informace o ochraně životního prostředí

Veškerý zbytečný obalový materiál byl vynechán. Snažili jsme se, aby bylo možné obalový materiál snadno rozdělit na tři materiály: lepenku (krabice), polystyrén (ochranné balení) a polyetylen (sáčky, ochranné fólie z lehčeného plastu).

Systém se skládá z materiálů, které je možné v případě demontáže odbornou firmou recyklovat a opětovně použít. Při likvidaci obalových materiálů, vybitých baterií a starého zařízení se řiďte místními předpisy.



Poznámka

- Štítek s typovými údaji je umístěn v přihrádce na baterie.



Specifications are subject to change without notice
2013 © WOOX Innovations Limited. All rights reserved. Philips
and the Philips' Shield Emblem are registered trademarks of
Koninklijke Philips N.V. and are used by WOOX Innovations
Limited under license from Koninklijke Philips N.V.

