

Πάντα δίπλα σας

Καταχωρήστε το προϊόν σας και λάβετε υποστήριξη από τη διεύθυνση
www.philips.com/welcome

AEA7000



Εγχειρίδιο χρήσης

PHILIPS

Πίνακας περιεχομένων

1	Σημαντικό	2
	Ασφάλεια	2
	Σημείωση	3
2	Ασύρματο μικρόφωνο και ηχείο Bluetooth®	5
	Εισαγωγή	5
	Περιεχόμενα συσκευασίας	5
	Επισκόπηση της μονάδας	5
3	Ξεκίνημα	7
	Σύνδεση στο ρεύμα	7
	Ενεργοποιήστε το ηχείο Bluetooth®.	7
	Τοποθέτηση/αντικατάσταση μπαταριών μικροφώνου	7
4	Αναπαραγωγή	9
	Τραγουδι με το ασύρματο μικρόφωνο	9
	Αναπαραγωγή από συσκευή Bluetooth®	10
	Αναπαραγωγή/φόρτιση του iPad απευθείας μέσω της υποδοχής βάσης	11
	Αναπαραγωγή από εξωτερική συσκευή	12
5	Πληροφορίες προϊόντος	13
	Προδιαγραφές	13
6	Αντιμετώπιση προβλημάτων	14

1 Σημαντικό

Ασφάλεια

Πληροφορίες για την Ευρώπη:
Αναγνώριση συμβόλων ασφαλείας



Το "θαυμαστικό" εφιστά την προσοχή σε χαρακτηριστικά για τα οποία θα πρέπει να διαβάσετε προσεκτικά το παρεχόμενο υλικό τεκμηρίωσης, προκειμένου να αποφύγετε προβλήματα κατά τη λειτουργία και τη συντήρηση.

Ο "κεραυνός" υποδηλώνει μη μονωμένα εξαρτήματα του προϊόντος τα οποία μπορούν να προκαλέσουν ηλεκτροπληξία.

Για να μειώσετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας, μην εκθέτετε το προϊόν σε βροχή ή υγρασία και μην τοποθετείτε επάνω του αντικείμενα που περιέχουν υγρά, όπως ανθοδοχεία.

- ① Διαβάστε αυτές τις οδηγίες.
- ② Φυλάξτε αυτές τις οδηγίες.
- ③ Τηρείτε όλες τις προειδοποιήσεις.
- ④ Ακολουθήστε όλες τις οδηγίες.
- ⑤ Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν κοντά σε νερό.
- ⑥ Καθαρίζετε μόνο με στεγνό πανί.

- ⑦ Μην καλύπτετε τις οπές εξαερισμού. Εγκαταστήστε τη μονάδα σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.
- ⑧ Μην αφαιρείτε το περίβλημα του προϊόντος.
- ⑨ Μην εκθέτετε το προϊόν σε σταγόνες/πιτσιλιές υγρών, βροχή ή συνθήκες υψηλής υγρασίας.
- ⑩ Αποφεύγετε την έκθεση του προϊόντος στην άμεση ηλιακή ακτινοβολία, σε γυμνές φλόγες ή σε πηγές θερμότητας.
- ⑪ Μην εγκαταστήσετε το προϊόν κοντά σε πηγές θερμότητας όπως σώματα καλοριφέρ, ανοίγματα εκροής θερμού αέρα, φούρνους ή άλλες ηλεκτρικές συσκευές (συμπεριλαμβανομένων ενισχυτών).
- ⑫ Μην τοποθετείτε άλλες ηλεκτρικές συσκευές επάνω στο προϊόν.
- ⑬ Μην τοποθετείτε πηγές κινδύνου επάνω στο προϊόν (π.χ. αντικείμενα που περιέχουν υγρά, αναμμένα κεριά).
- ⑭ Το προϊόν ενδέχεται να περιλαμβάνει μπαταρίες. Ανατρέξτε στις οδηγίες ασφαλείας και απόρριψης μπαταριών του παρόντος εγχειριδίου.
- ⑮ Όπου το βύσμα παροχής ρεύματος ή ο συζευκτήρας συσκευής χρησιμοποιείται ως συσκευή αποσύνδεσης, η συσκευή αποσύνδεσης παραμένει λειτουργική.



Προειδοποίηση

- Μην αφαιρείτε ποτέ το περίβλημα της συσκευής.
- Μην λιπαίνετε κανένα τμήμα αυτής της συσκευής.
- Μην τοποθετείτε τη συσκευή επάνω σε άλλο ηλεκτρικό εξοπλισμό.
- Διατηρείτε τη συσκευή μακριά από άμεσο ηλιακό φως, γυμνή φλόγα ή θερμότητα.
- Βεβαιωθείτε ότι έχετε πάντα εύκολη πρόσβαση στο καλώδιο ρεύματος, την πρίζα ή το τροφοδοτικό ώστε να αποσυνδέσετε τη συσκευή από το ρεύμα.

Κίνδυνος υπερθέρμανσης! Μην τοποθετείτε τη συσκευή σε περιορισμένο χώρο. Αφήνετε πάντα ελάχιστο διάστημα τεσσάρων ιντσών γύρω από τη συσκευή για εξαερισμό. Βεβαιωθείτε ότι κουρτίνες ή άλλα αντικείμενα δεν καλύπτουν τις οπές εξαερισμού στη συσκευή.

Ασφάλεια ρεύματος

Οι παρούσες πληροφορίες ισχύουν μόνο για προϊόντα με βύσμα βρετανικού τύπου.

Το συγκεκριμένο προϊόν διαθέτει εγκεκριμένο χυτό ρευματολήπτη. Εάν αντικαταστήσετε την ασφάλεια, χρησιμοποιήστε μία με:

- τις τιμές που αναγράφονται στο βύσμα,
- έγκριση BS 1362 και
- τη σήμανση έγκρισης ASTA.

Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπό σας, εάν δεν είστε βέβαιοι για τον τύπο ασφάλειας που πρέπει να χρησιμοποιήσετε.

Προσοχή: Για να συμμορφωθείτε με την οδηγία EMC (2004/108/EK), μην αφαιρέσετε το βύσμα από το τροφοδοτικό καλώδιο.

Σημείωση

Οποιοσδήποτε αλλαγές ή τροποποιήσεις πραγματοποιηθούν στη συσκευή χωρίς τη ρητή έγκριση της Philips Consumer Electronics ενδέχεται να ακυρώσουν το δικαίωμα του χρήστη για λειτουργία της συσκευής.

€ 2150

Το παρόν προϊόν συμμορφώνεται με τις προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Κοινότητας για παρεμβολές ραδιοφωνικών σημάτων.

Η παρούσα συσκευή συμμορφώνεται με τις ουσιώδεις απαιτήσεις και τις λοιπές σχετικές διατάξεις της Οδηγίας 1999/5/EK.

Ένα αντίγραφο της Δήλωσης Συμμόρφωσης ΕΚ παρέχεται στη συσκευασία.



Το προϊόν είναι σχεδιασμένο και κατασκευασμένο από υψηλής ποιότητας υλικά και εξαρτήματα, τα οποία μπορούν να ανακυκλωθούν και να επαναχρησιμοποιηθούν.



Όταν ένα προϊόν διαθέτει το σύμβολο ενός διαγραμμένου κάδου απορριμμάτων με ρόδες, το προϊόν αυτό καλύπτεται από την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2002/96/EK.

Ενημερωθείτε σχετικά με το τοπικό σύστημα ξεχωριστής συλλογής ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών προϊόντων.

Μην παραβαίνετε τους τοπικούς κανονισμούς και μην απορρίπτετε τα παλιά προϊόντα μαζί με τα υπόλοιπα οικιακά απορρίμματα. Η σωστή μέθοδος απόρριψης των παλιών σας προϊόντων συμβάλλει στην αποφυγή αρνητικών επιπτώσεων για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία.



Το προϊόν σας περιέχει μπαταρίες οι οποίες καλύπτονται από την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2006/66/EK και δεν μπορούν να απορριφθούν μαζί με τα συνηθισμένα οικιακά απορρίμματα. Ενημερωθείτε σχετικά με την ισχύουσα τοπική νομοθεσία για τη χωριστή συλλογή μπαταριών, καθώς η σωστή μέθοδος απόρριψης των μπαταριών συμβάλλει στην αποφυγή αρνητικών επιπτώσεων για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία.

Πληροφορίες για τη χρήση των μπαταριών:



Προσοχή

- Κίνδυνος διαρροής: Χρησιμοποιείτε μόνο τον καθορισμένο τύπο μπαταριών. Μην αναμειγνύετε καινούριες και χρησιμοποιημένες μπαταρίες. Μην συνδυάζετε διαφορετικές μάρκες μπαταριών. Τηρείτε τη σωστή πολικότητα. Αφαιρείτε τις μπαταρίες από προϊόντα που δεν χρησιμοποιούνται για μεγάλο χρονικό διάστημα. Αποθηκεύετε τις μπαταρίες σε ξηρό μέρος.
- Κίνδυνος τραυματισμού: Φοράτε πάντοτε γάντια όταν χειρίζεστε μπαταρίες που έχουν εμφανίσει διαρροή. Κρατάτε τις μπαταρίες μακριά από παιδιά και κατοικίδια.
- Κίνδυνος έκρηξης: Μην βραχυκυκλώνετε τις μπαταρίες. Μην εκθέτετε τις μπαταρίες σε υπερβολική θερμότητα. Μην απορρίπτετε μπαταρίες στη φωτιά. Μην προκαλείτε φθορές στις μπαταρίες και μην επιχειρείτε να τις αποσυναρμολογήσετε. Μην επαναφορτίζετε μη επαναφορτιζόμενες μπαταρίες.

Πληροφορίες σχετικά με την προστασία του περιβάλλοντος

Κάθε περιττό στοιχείο συσκευασίας έχει παραληφθεί. Η συσκευασία έχει γίνει έτσι ώστε να είναι εύκολος ο διαχωρισμός σε τρία υλικά: χαρτόνι (κουτί), αφρώδες πολυστυρένιο (υλικό προστασίας από χτυπήματα) και πολυαιθυλένιο (σακουλάκια, προστατευτικό αφρώδες φύλλο).

Το σύστημα αποτελείται από υλικά που μπορούν να ανακυκλωθούν και να επαναχρησιμοποιηθούν εάν αποσυναρμολογηθεί από μια ειδικευμένη εταιρεία. Τηρείτε τους τοπικούς κανονισμούς σχετικά με την απόρριψη υλικών συσκευασίας, άδειων μπαταριών ή παλιού εξοπλισμού.

Made for



iPad

Η σήμανση "Made for iPad" σημαίνει ότι κάποιο ηλεκτρονικό εξάρτημα έχει κατασκευαστεί ειδικά για σύνδεση με iPad και έχει πιστοποιηθεί από τον κατασκευαστή του ότι πληροί τα πρότυπα απόδοσης της Apple. Η Apple δεν φέρει καμία ευθύνη για

τη λειτουργία της παρούσας συσκευής ή της συμμόρφωσής της προς τα πρότυπα ασφαλείας και τα κανονιστικά πρότυπα. Να σημειωθεί ότι η χρήση του συγκεκριμένου αξεσουάρ με iPad ενδέχεται να επηρεάσει την ασύρματη απόδοση.

Το iPad είναι εμπορικό σήμα της Apple Inc., καταχωρημένο στις Η.Π.Α. και σε άλλες χώρες.

Το ονομαστικό σήμα και τα λογότυπα Bluetooth® αποτελούν κατοχυρωμένα εμπορικά σήματα που ανήκουν στην Bluetooth SIG, Inc., και οποιαδήποτε χρήση τους από τη Philips γίνεται κατόπιν αδείας.



Σημείωση

- Η πινακίδα του τύπου βρίσκεται στην πίσω πλευρά της μονάδας.

2 Ασύρματο μικρόφωνο και ηχείο Bluetooth®

Συγχαρητήρια για την αγορά σας και καλωσορίσατε στη Philips! Για να επωφεληθείτε πλήρως από την υποστήριξη που προσφέρει η Philips, δηλώστε το προϊόν σας στη διεύθυνση www.philips.com/welcome.

Εάν επικοινωνήσετε με τη Philips, θα σας ζητηθεί ο αριθμός μοντέλου και ο αριθμός σειράς της συσκευής. Ο αριθμός μοντέλου και ο αριθμός σειράς βρίσκονται στο πίσω μέρος της συσκευής. Σημειώστε τους αριθμούς εδώ:

Αριθμός μοντέλου

Αριθμός σειράς

Εισαγωγή

Με το ασύρματο μικρόφωνο και το ηχείο Bluetooth® της Philips, μπορείτε:

- να συνδέσετε το iPad σας στο ηχείο για να τραγουδήσετε με το ασύρματο μικρόφωνο πάνω στη μουσική, με την εφαρμογή **The Voice: On Stage**.

Με το ηχείο Bluetooth®, μπορείτε:

- να ακούσετε μουσική από μια συσκευή Bluetooth® που υποστηρίζει το προφίλ A2DP (Advanced Audio Distribution Profile).
- να φορτίσετε το iPad ή να ακούσετε μουσική απευθείας από το iPad, μέσω της υποδοχής βάσης.

- να ακούσετε μουσική από άλλες συσκευές μέσω της υποδοχής AUDIO-IN.


Περιεχόμενα συσκευασίας

Ελέγξτε και αναγνωρίστε τα περιεχόμενα της συσκευασίας:

- Ασύρματο μικρόφωνο
- Ηχείο Bluetooth®
- Καλώδιο ρεύματος AC
- 3 μπαταρίες AAA
- Οδηγός γρήγορης έναρξης
- Φυλλάδιο δεδομένων ασφαλείας

Επισκόπηση της μονάδας

Ασύρματο μικρόφωνο

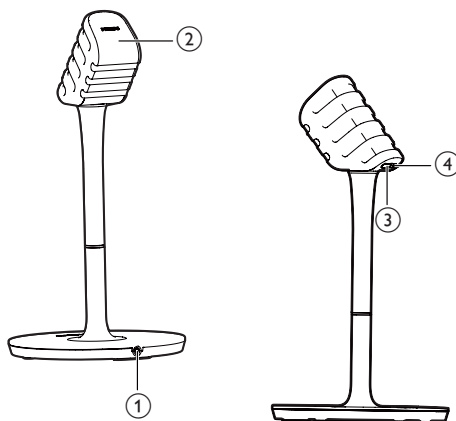

① Υποδοχή εξόδου

- Για να χρησιμοποιήσετε το μικρόφωνο ξεχωριστά, συνδέστε το στην υποδοχή εισόδου MIC του συστήματος Hi-Fi που διαθέτετε.

② Θήκη μπαταρίας


③ OFF/ON

- Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση του μικροφώνου.

④ Ενδεικτική λυχνία λειτουργίας

- Ανάβει με κόκκινο χρώμα όταν το ασύρματο μικρόφωνο ενεργοποιείται.
- Αναβοσβήνει με κόκκινο χρώμα όταν η στάθμη της μπαταρίας είναι χαμηλή.

Ηχείο Bluetooth®

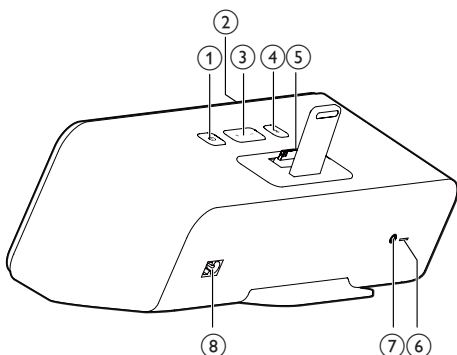

① ①

- Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση της μονάδας.

② Ενδεικτική λυχνία λειτουργίας/Bluetooth®

- Υποδήλωση της κατάστασης λειτουργίας/Bluetooth®.

③ -/+

- Προσαρμογή έντασης.

④ *

- (Πάτημα) Σύζευξη με συσκευή Bluetooth® που υποστηρίζει το προφίλ A2DP (Advanced Audio Distribution Profile).

- (Παρατεταμένο πάτημα) Σύζευξη με το ασύρματο μικρόφωνο σε περίπτωση αποτυχίας αυτόματης σύζευξης.

⑤ Βάση σύνδεσης για iPad

⑥ SOFTWARE UPGRADE (δεν προορίζεται για χρήση από τελικούς χρήστες)

⑦ AUDIO-IN

- Σύνδεση μιας εξωτερικής συσκευής αναπαραγωγής ήχου μέσω καλωδίου εισόδου ήχου 3,5 χιλ. (δεν παρέχεται).

⑧ AC MAINS~

- Υποδοχή τροφοδοτικού AC.


3 Ξεκίνημα

Ακολουθείτε πάντα τις οδηγίες στο παρόν κεφάλαιο με τη σειρά που αναφέρονται.

Σύνδεση στο ρεύμα

! Προσοχή

- Κίνδυνος βλάβης της συσκευής! Βεβαιωθείτε ότι η τάση της τροφοδοσίας ρεύματος αντιστοιχεί στην τάση που αναγράφεται στο πίσω μέρος της μονάδας.
- Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας! Όταν αποσυνδέετε το καλώδιο ρεύματος AC από την πρίζα, τραβάτε πάντα το βύσμα από την υποδοχή. Μην τραβάτε ποτέ το καλώδιο.
- Προτού συνδέσετε το καλώδιο τροφοδοσίας AC, βεβαιωθείτε ότι έχετε ολοκληρώσει όλες τις άλλες συνδέσεις.

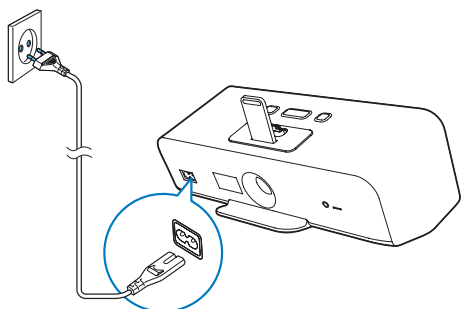

- Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας AC
 - στην υποδοχή **AC MAINS~** στο πίσω μέρος του ηχείου Bluetooth®,
 - στην πρίζα.

Ενεργοποιήστε το ηχείο Bluetooth®.

- Πατήστε το κουμπί **⓪** στο πάνω μέρος του ηχείου Bluetooth®.
 - ↳ Η ενδεικτική λυχνία λειτουργίας ανάβει λευκή.

- Για να θέσετε τη μονάδα σε λειτουργία αναμονής, πατήστε το κουμπί **⓪** στο πάνω μέρος.
- Για να ενεργοποιήσετε τη μονάδα ενώ βρίσκεται στη λειτουργία αναμονής, πατήστε ξανά **⓪**.



Συμβουλή

- Αν το ηχείο παραμένει αδρανές για περισσότερα από 15 λεπτά, μεταβαίνει αυτόματα στη λειτουργία αναμονής.


Τοποθέτηση/αντικατάσταση μπαταριών μικροφώνου




Προσοχή

- Κίνδυνος έκρηξης! Διατηρείτε τις μπαταρίες μακριά από θερμότητα, ηλιακή ακτινοβολία ή φωτιά. Μην απορρίπτετε ποτέ τις μπαταρίες στη φωτιά.
- Σε περίπτωση λανθασμένης τοποθέτησης των μπαταριών, υπάρχει κίνδυνος έκρηξης. Η αντικατάσταση πρέπει να γίνεται μόνο με μπαταρία ίδιου ή αντίστοιχου τύπου.
- Οι μπαταρίες περιέχουν χημικές ουσίες, και κατά συνέπεια πρέπει να απορρίπτονται σωστά.

- 1 Ανοίξτε το διαμέρισμα των μπαταριών και βγάλτε έξω τη θήκη μπαταριών.

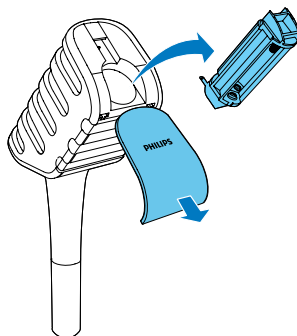

- 2 Τοποθετήστε 3 μπαταρίες AAA (παρέχονται) στη θήκη, με τη σωστή πολικότητα (+/-), όπως υποδεικνύεται.

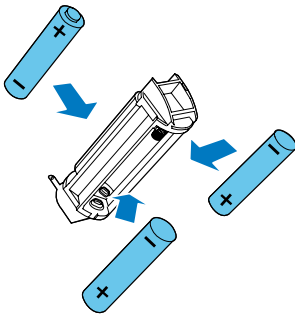

- 3 Σπρώξτε προς τα πίσω τη θήκη μπαταριών και κλείστε το διαμέρισμα μπαταριών.



Σημείωση

- Αν δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε το μικρόφωνο για πολύ καιρό, αφαιρέστε τις μπαταρίες.
- Οι νέες μπαταρίες που τοποθετείτε στο μικρόφωνο διαρκούν για 30 ώρες συνεχούς χρήσης.
- Όταν η ενδεικτική λυχνία λειτουργίας αναβοσβήνει με κόκκινο χρώμα, σημαίνει ότι η στάθμη των μπαταριών είναι χαμηλή και θα πρέπει να τις αντικαταστήσετε.


4 Αναπαραγωγή

Τραγουδά με το ασύρματο μικρόφωνο

Σημείωση

- Η αποτελεσματική εμβέλεια λειτουργίας ανάμεσα στο ασύρματο μικρόφωνο και το ηχείο Bluetooth® είναι περίπου 10 μέτρα.


- 1 Τοποθετήστε το iPad στο ηχείο Bluetooth®.
 - ↳ Στην οθόνη του iPad εμφανίζεται ένα παράθυρο προτροπής, που σας ζητά να εγκαταστήσετε τη σχετική εφαρμογή.

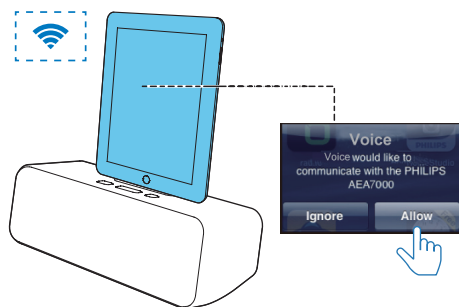


- 2 Πατήστε **YES** στο παράθυρο προτροπής, για να προχωρήσετε στην εγκατάσταση της εφαρμογής (**The Voice: On Stage**) από το Apple App Store.
- 3 Μόλις η εγκατάσταση ολοκληρωθεί με επιτυχία, ανοίξτε το **The Voice: On Stage** στο iPad.




- 4 Θέστε το διακόπτη **OFF/ON** του ασύρματου μικροφώνου στη θέση **ON**.
 - ↳ Η ενδεικτική λυχνία Bluetooth® του ηχείου Bluetooth® αναβοσβήνει με μπλε χρώμα.
 - ↳ Το ασύρματο μικρόφωνο ξεκινά αυτόματα τη σύζευξη με το ηχείο Bluetooth®.
 - ↳ Μόλις η σύζευξη και η σύνδεση ολοκληρωθούν με επιτυχία, η ενδεικτική λυχνία Bluetooth® μένει σταθερά αναμμένη με μπλε χρώμα.

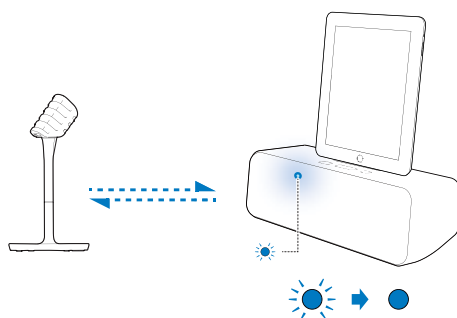

- 5 Βρείτε και κατεβάστε ένα εκπαιδευτικό βίντεο από το **The Voice: On Stage** και στη συνέχεια πατήστε **SING** για να δείτε πώς μπορείτε να τραγουδήσετε με το ασύρματο μικρόφωνο και το ηχείο Bluetooth®.

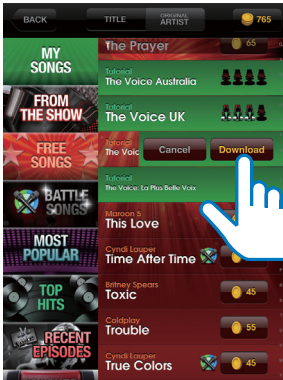

- 6 Επιλέξτε ένα τραγούδι από το **The Voice: On Stage** και τραγουδήστε πάνω στη μουσική με το ασύρματο μικρόφωνο.

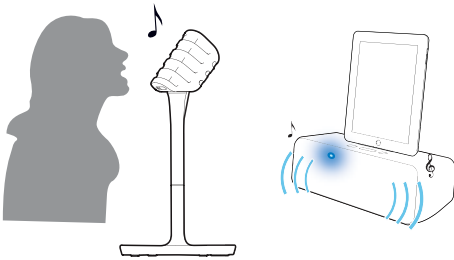

- 7 Για να ρυθμίσετε την ένταση του ήχου, χρησιμοποιήστε τα κουμπιά **-/+** στο πάνω μέρος του ηχείου Bluetooth®.

Συμβουλή


- Σε περίπτωση που η αυτόματη σύζευξη αποτύχει, πατήστε το **✱** στο ηχείο για περισσότερα από 10 δευτερόλεπτα, για να συζευχτεί το μικρόφωνο και το ηχείο με μη αυτόματο τρόπο.
- Αν το ασύρματο μικρόφωνο δεν είναι συνδεδεμένο στο ηχείο Bluetooth® για περισσότερα από 15 λεπτά, μεταβαίνει αυτόματα στη λειτουργία αναμονής. Για να ενεργοποιήσετε ξανά το μικρόφωνο, θα πρέπει να θέσετε το διακόπτη **OFF/ON** του μικροφώνου στη θέση **OFF** και μετά πίσω στη θέση **ON**.
- Για να ρυθμίσετε τα εφέ ήχου, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα στοιχεία ελέγχου της εφαρμογής.
- Αν ακούγεται θόρυβος ή ηχώ, δοκιμάστε να αυξήσετε την απόσταση μεταξύ του μικροφώνου και του ηχείου ή να προσαρμόσετε τη γωνία του μικροφώνου προς το ηχείο.

Αναπαραγωγή από συσκευή Bluetooth®

Σημείωση

- Η αποτελεσματική εμβέλεια λειτουργίας ανάμεσα στο ηχείο Bluetooth® και τη συσκευή Bluetooth® είναι περίπου 10 μέτρα.
- Για να κάνετε σύζευξη με μια φορητή συσκευή Bluetooth®, βεβαιωθείτε ότι δεν έχετε τοποθετήσει iPad στο ηχείο ή ότι έχετε διακόψει την αναπαραγωγή μουσικής και έχετε κλείσει το **The Voice: On Stage** στο τοποθετημένο iPad.
- Για να κάνετε σύζευξη με μια νέα φορητή συσκευή, πατήστε το **✱** για να καταργήσετε την υπάρχουσα σύνδεση Bluetooth®.
- Για να ακούσετε μουσική από μια συσκευή Bluetooth®, βεβαιωθείτε ότι δεν αναπαράγει μουσική το iPad που είναι τοποθετημένο στο ηχείο Bluetooth®.

- 1 Πατήστε το κουμπί **✱** στο πάνω μέρος του ηχείου Bluetooth®.
- ↳ Η ενδεικτική λυχνία Bluetooth® αναβοσβήνει με μπλε χρώμα.

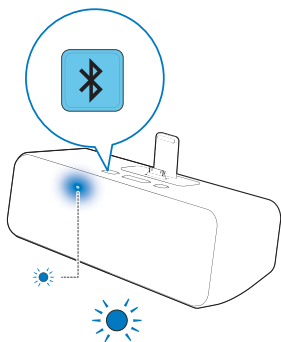


- 2 Ενεργοποιήστε τη λειτουργία Bluetooth® στη συσκευή με υποστήριξη A2DP (Advanced Audio Distribution Profile).




- 3 Επιλέξτε **PHILIPS_AEA7000/10** στη συσκευή Bluetooth® και, εάν χρειαστεί, πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης "0000" για τη σύζευξη.

↳ Μόλις η σύζευξη και η σύνδεση ολοκληρωθούν με επιτυχία, η ενδεικτική λυχνία Bluetooth® του ηχείου μένει σταθερά αναμμένη με μπλε χρώμα και το ηχείο παράγει δύο χαρακτηριστικούς ήχους ("μπιπ").

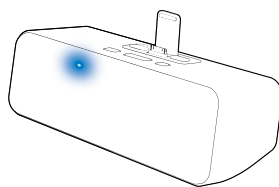

- 4 Ξεκινήστε την αναπαραγωγή μουσικής στη συσκευή Bluetooth®.

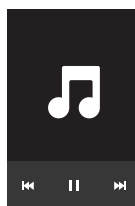

- 5 Για να ρυθμίσετε την ένταση του ήχου, χρησιμοποιήστε τα κουμπιά **-/+** στο πάνω μέρος του ηχείου Bluetooth®.

Αναπαραγωγή/φόρτιση του iPad απευθείας μέσω της υποδοχής βάσης


Συμβατότητα με iPad

Αυτή η μονάδα υποστηρίζει την αναπαραγωγή και τη φόρτιση των παρακάτω μοντέλων iPad:

- Νέο iPad
- iPad 2
- iPad

Τοποθέτηση iPad

- Τοποθετήστε το iPad.

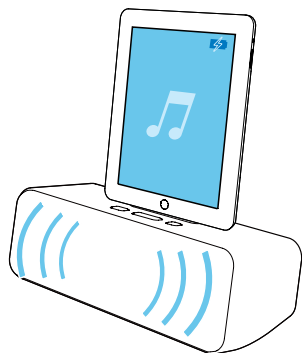

Για να αφαιρέσετε το iPad:

- Τραβήξτε το iPad από τη βάση.

Ακρόαση μουσικής από το iPad


- 1 Βεβαιωθείτε ότι το iPad έχει τοποθετηθεί σωστά.
- 2 Ξεκινήστε την αναπαραγωγή μουσικής στο iPad.
↳ Ξεκινά η αναπαραγωγή από το συνδεδεμένο iPad.
- 3 Για να ρυθμίσετε την ένταση του ήχου, χρησιμοποιήστε τα κουμπιά **-/+** στο πάνω μέρος του ηχείου Bluetooth®.

Φόρτιση του iPad

Η φόρτιση του συνδεδεμένου iPad ξεκινά αμέσως μόλις η μονάδα συνδεθεί σε πρίζα AC.

Αναπαραγωγή από εξωτερική συσκευή

Το ηχείο Bluetooth® σας παρέχει επίσης τη δυνατότητα να ακούτε μουσική από εξωτερικές συσκευές αναπαραγωγής ήχου.

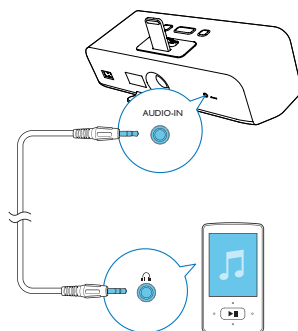

- 1 Συνδέστε ένα καλώδιο ήχου 3,5 χιλ.:
 - στην υποδοχή **AUDIO-IN** στο πίσω μέρος του ηχείου Bluetooth®,
 - στην υποδοχή ακουστικών μιας εξωτερικής συσκευής αναπαραγωγής ήχου.
- 2 Ξεκινήστε την αναπαραγωγή μουσικής στην εξωτερική συσκευή αναπαραγωγής ήχου.
- 3 Για να ρυθμίσετε την ένταση του ήχου, χρησιμοποιήστε τα κουμπιά **-/+** στο πάνω μέρος του ηχείου Bluetooth®.

5 Πληροφορίες προϊόντος

Σημείωση

- Οι πληροφορίες προϊόντος υπόκεινται σε αλλαγή χωρίς προειδοποίηση.

Κατανάλωση ενέργειας σε λειτουργία 20 W

Διαστάσεις (π × υ × β):

- Ηχείο 300 × 162 × 148 χιλ.
- Μικρόφωνο 162 × 333 × 162 χιλ.

Βάρος

- Με συσκευασία 2,5 κιλά
- Κύρια μονάδα 1,5 κιλά

Προδιαγραφές

Ενισχυτής

Ονομαστική ισχύς εξόδου 2 X 5W RMS

Λόγος σήματος προς θόρυβο >70dB

Aux-in Link 600 mV RMS, 20 kohm

Ηχεία

Σύνθετη αντίσταση ηχείων 4 ohm

Οδηγός ηχείου 70 χιλ. πλήρους εύρους

Ευαισθησία > 84dB/1m/1W

Bluetooth®

Έκδοση Bluetooth® V2.1 + EDR

Ζώνη συχνότητας Ζώνη ISM 2.402-2.480 GHz

Εμβέλεια 10 μέτρα (ελεύθερος χώρος)

Γενικές πληροφορίες

Ρεύμα AC 100-240 V~, 50/60 Hz

6 Αντιμετώπιση προβλημάτων



Προειδοποίηση

- Μην αφαιρείτε ποτέ το περίβλημα αυτής της συσκευής.

Για να εξακολουθεί να ισχύει η εγγύηση, μην επιχειρήσετε να επιδιορθώσετε το σύστημα μόνοι σας.

Εάν αντιμετωπίσετε προβλήματα κατά τη χρήση της συσκευής, ελέγξτε τα παρακάτω σημεία πριν ζητήσετε επισκευή. Αν δεν λυθεί το πρόβλημα, επισκεφτείτε τον ιστότοπο της Philips (www.philips.com/support). Όταν επικοινωνείτε με τη Philips, φροντίστε να βρίσκεστε κοντά στη συσκευή και να έχετε πρόχειρο τον αριθμό μοντέλου και τον αριθμό σειράς.

Δεν υπάρχει ρεύμα στο ηχείο Bluetooth®

- Βεβαιωθείτε ότι το βύσμα τροφοδοσίας AC είναι συνδεδεμένο σωστά.
- Βεβαιωθείτε ότι από την πρίζα περνάει ρεύμα.
- Για εξοικονόμηση ενέργειας, το ηχείο μεταβαίνει αυτόματα στη λειτουργία αναμονής αν παραμείνει αδρανές για περισσότερα από 15 λεπτά. Ενεργοποιήστε ξανά το ηχείο (δείτε 'Ενεργοποιήστε το ηχείο Bluetooth®' στη σελίδα 7).

Δεν υπάρχει ρεύμα στο ασύρματο μικρόφωνο

- Ενδέχεται οι μπαταρίες να μην είναι σωστά τοποθετημένες ή να έχουν εξαντληθεί. Τοποθετήστε σωστά τις μπαταρίες ή αντικαταστήστε τις (δείτε 'Τοποθέτηση/αντικατάσταση μπαταριών μικροφώνου' στη σελίδα 7).
- Για εξοικονόμηση ενέργειας, το μικρόφωνο μεταβαίνει αυτόματα στη λειτουργία αναμονής αν δεν είναι

συνδεδεμένο στο ηχείο για περισσότερα από 15 λεπτά. Για να ενεργοποιήσετε ξανά το μικρόφωνο, θα πρέπει να θέσετε το διακόπτη **OFF/ON** του μικροφώνου στη θέση **OFF** και μετά πίσω στη θέση **ON**.

Δεν παράγεται ήχος ή ο ήχος είναι κακής ποιότητας

- Προσαρμογή έντασης.
- Ελέγξτε τη σύνδεση Bluetooth®.
- Ελέγξτε εάν έχετε ξεκινήσει την αναπαραγωγή μουσικής στη συνδεδεμένη συσκευή.

Δεν μπορείτε να ρυθμίσω τη σύνδεση μεταξύ του μικροφώνου και του ηχείου

- Ελέγξτε αν το ασύρματο μικρόφωνο και το ηχείο Bluetooth® είναι ενεργοποιημένα.
- Βεβαιωθείτε ότι το ασύρματο μικρόφωνο και το ηχείο Bluetooth® βρίσκονται εντός της αποτελεσματικής εμβέλειας λειτουργίας, η οποία είναι περίπου 10 μέτρα.
- Πατήστε το * στο πάνω μέρος του ηχείου Bluetooth® για περισσότερα από 10 δευτερόλεπτα, για να ρυθμίσετε την ασύρματη σύνδεση με μη αυτόματο τρόπο.

Ακούγεται θόρυβος ή ηχώς από το ασύρματο ηχείο

- Προσαρμογή έντασης.
- Αυξήστε την απόσταση μεταξύ του μικροφώνου και του ηχείου ή προσαρμόστε τη γωνία του μικροφώνου προς το ηχείο.

Το ηχείο Bluetooth® δεν ανταποκρίνεται

- Αποσυνδέστε και επανασυνδέστε το βύσμα τροφοδοσίας AC και ενεργοποιήστε ξανά τη συσκευή.



Specifications are subject to change without notice
© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.

AEA7000_UM_10_V1.0

