



„Philips“
Belaidė kelių kambarių
muzikos sistema

montuojama prie sienos
CD, MP3-CD, USB, FM
„Bluetooth®“
su MULTIPAIR



BM50B

Vienas bakstelėjimas ir leiskite muziką visuose kambariuose

„Philips izzy“ muzikos sistema atkuria muziką per „Bluetooth“, CD/USB ir FM. Vos vieno mygtuko palietimu muzika iš išmaniojo telefono, CD/USB ir radijo leidžiama per bet kurį „izzy“ garsiakalbį kiekviename kambarėje. Lengva sukonfigūruoti, nereikia kelvedžio, slaptažodžio ar programų.

Praturtinkite savo muzikos pojūčius

- 40 W RMS maksimali išvesties galia
- Skaitmeninis garso valdymas optimaliam muzikos stiliaus nustatymui

Mėgaukitės muzika iš kelių šaltinių

- Skaitmeninis išankstinis stočių nustatymas ypatingam patogumui
- Leiskite MP3-CD, CD ir CD-R/RW
- „USB Direct“ lengvai MP3 muzikos perklausai
- Perjunkite muziką akimirksniu tarp 2 įrenginių su MULTIPAIR


„Philips izzylink™“ – muzika keliuose kambariuose

- Sugrupuokite iki 5 „izzy“ su „izzylink™“, kad galėtumėte klausytis keliuose kambariuose
- Nustatykite „izzylink™“ vienu bakstelėjimu, nereikia kelvedžio parinktuvų, „Wi-Fi“ slaptažodžių ar programų
- Transliuokite savo muziką per „izzylink™“ iš visų muzikos šaltinių: CD, FM, USB
- Be laidų leiskite muziką viename kambarėje per „Bluetooth“
- Vienu bakstelėjimu lengvai pakeiskite pagrindinį grupės garsiakalbį

PHILIPS


Ypatybės

„izzylink™“

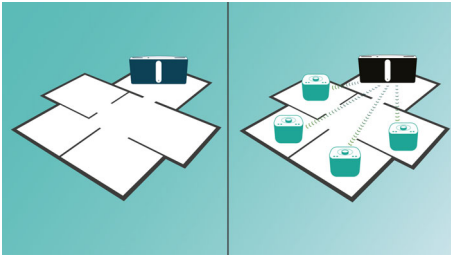

„izzylink™“ – belaidė technologija, kuri naudoja IEEE 802.11n standartą, kad galėtų sujungti kelis garsiakalbius ir sudaryti belaidį jų tinklą. Tinkle gali būti iki penkių garsiakalbių ir tam nereikia kelvedžio parinktuvo, „Wi-Fi“ slaptažodžio ar išmaniųjų įrenginių mobiliųjų programų. Galite lengvai pridėti „izzy“ garsiakalbių tinklą ir mėgautis tuo pačiu metu keliuose kambariuose skambančia muzika. Kiekvienas garsiakalbis vienu bakstelėjimu gali būti perjungtas į atskirą arba grupės režimą.

Nustatykite „izzylink™“ vienu bakstelėjimu

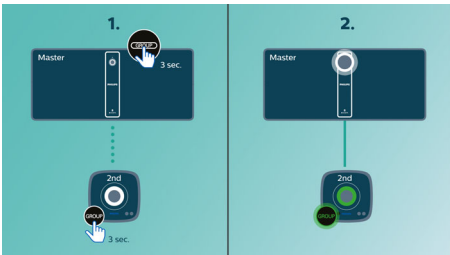

Nustatant nereikalingi kelvedžio parinktuvai, „Wi-Fi“ slaptažodžiai ar programos. Nustatydami pirmą kartą, ilgai paspauskite dviejų garsiakalbių mygtuką „GROUP“.

Pakartokite šį veiksma ir pridėkite 3-ią, 4-ą ir 5-ą garsiakalbius. Vieną kartą ilgai paspaudus mygtuką „Group“ pridedamas vienas garsiakalbis. Klausytis muzikos keliuose kambariuose dar niekada nebuvo taip paprasta. Nustatytas „izzylink™“ tinklas bus išsaugotas, net jei garsiakalbiai išjungiami.

Muzika iš keleto šaltinių



„izzylink™“ išplečia visus jūsų muzikos šaltinius, mėgstamas muzikos programas iš išmaniųjų telefonų, planšetinių kompiuterių ar kompiuterių, CD, FM radijo stočių, USB ar garso įvesties belaidžiu būdu kiekviename kambaryje.


Leiskite muziką viename kambaryje



„Philips izzy“ garsiakalbis atkuria mėgstamą muziką, kuri gali būti transliuojama iš telefono,

planšetinio kompiuterio arba kompiuterio neatsižvelgiant į tai, kokią muzikos arba radijo programą naudojate.

Lengvai pakeiskite pagrindinį garsiakalbį

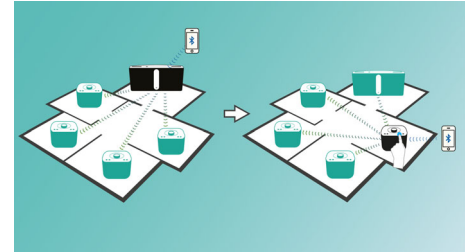

Kiekvienoje „izzylink™“ grupėje kiekvienas atskiras garsiakalbis gali būti padarytas pagrindiniu, kuris transliuoja muziką kitiems. Jei norite perimti valdymą ir bendrinti savo muziką, paspauskite garsiakalbio „Bluetooth“ mygtuką savo kambaryje ir pradėkite bendrinti muziką iš savo įrenginio. Kiti „izzylink™“ grupėje esantys garsiakalbiai atkurs jūsų bendrinamą muziką. Muzikos bendrinimas dar niekada nebuvo toks paprastas.

Perjunkite muziką tarp 2 įrenginių

Susiekite 2 išmaniuosius įrenginius ir transliuokite muziką iš pageidaujamo įrenginio be jokių susiejimo ar atsiejimo rūpesčių. Norėdami leisti dainą kitame įrenginyje, pristabdykite pirminiame įrenginyje grojamą dainą, o tada paleiskite naują dainą kitame įrenginyje. Dalinkitės muzika su draugais, vakarėlyje ar tiesiog leiskite skirtinguose įrenginiuose išsaugotas įvairias dainas. Vienu metu susiekite draugų ir šeimos narių įrenginius ir leiskite vienas kito muziką.



Specifikacijos

Garsas

- Išvesties galia (RMS): 40 W
- Garsumo gerinimas: Skaitmeninio garso valdymas
- Garsumo reguliatorius: didinimas / mažinimas

Garsiakalbiai

- Integruotų garsiakalbių skaičius: 2
- Garsiakalbiai: 2,5" garsiakalbis
- Garsiakalbių tipai: „Bass Reflex“ garsiakalbių sistema

Derintuvus / imtuvus / siųstuvus

- Imtuvo diapazonas: FM stereo, FM mono
- Iš anksto nustatytos stotys: 20
- Antena: FM antena (75 ohm)

Prijungimo galimybė

- USB: USB jungtis
- „Bluetooth“ diapazonas: Apima 10 m arba 30 pėdų
- Garso įvestis (3,5 mm)

Patogumas

- Žadintuvai: CD žadintuvus, USB žadintuvus
- Laikrodis: Pagrindiniame ekrane, išsijungimo laikmatis
- Įdėjimo būdas: lizdas
- Ekranas: LED ekranas

Priedai

- Pridedami priedai: FM antena, Tarptautinės garantijos lapas, Greito naudojimosi vadovas
- Nuotolinis valdymas
- Kint. srovės / nuolat. srovės adapteris: 100–240 V

Matmenys

- Pakuotės matmenys (P x G x A): 555 x 268 x 150 mm
- Gaminio matmenys (P x A x G): 500 x 63 x 218 mm
- Gaminio svoris: 2,56 kg
- Svoris su pakuote: 4,3 kg

Maitinimas

- Maitinimo šaltinis: 110–240 V, 50 / 60 Hz

Garso atkūrimas

- Diskų atkūrimo režimai: Greitai pirmyn / atgal, Kito / ankstesnio takelio paieška, pakartoti/groti atsitiktine tvarka/programuoti
- Atkuriamą mediją: CD, MP3-CD, USB atmintinė, CD-R/RW
- „USB Direct“ leidimo režimai: Greitai sukti atgal / į priekį, Groti/sustabdyti, Ankstesnis/kitas, Pakartoti, Groti atsitiktine tvarka, Stabdyti

Suderinamumas

- „iPod Touch“: 3-iosios kartos ar naujesniais
- „iPad“: „iPad 1“, „iPad 2“, „iPad Air“, „iPad Air 2“, „iPad mini“, „iPad mini 2“, „iPad mini 3“, „iPad“ su „Retina“ ekranu, naujas „iPad“
- „iPhone“: „iPhone“ 5C, „iPhone“ 5S, „iPhone“ 3, „iPhone“ 3GS, „iPhone“ 4, „iPhone“ 4S, „iPhone 5“, „iPhone 6“, „iPhone 6 Plus“
- „Android“ planšetiniai kompiuteriai ir išmanieji telefonai: su „Android“ 2.1 ir „Bluetooth“ 2.1 ar naujesniais



Išleidimo data 2016-04-26

Versija: 5.1.6

12 NC: 8670 001 30561
EAN: 87 12581 73588 3

© 2016 „Koninklijke Philips N.V.“
Visos teisės saugomos.

Specifikacijos gali būti keičiamos be įspėjimo. Prekių ženklai yra „Koninklijke Philips N.V.“ ar jų atitinkamų savininkų nuosavybė.

www.philips.com

