

Ürününüzü şu adresten kaydettirin ve destek alın:
www.philips.com/welcome

CD2950



Hızlı başlangıç kılavuzu

1

Hazırlanma

2

Ahizenizi kaydetme

PHILIPS

Kutuda ne var



Ahize



Şarj cihazı



Güç adaptörü



Kullanım kılavuzu, hızlı başlangıç kılavuzu, garanti




Dikkat

- Sadece birlikte verilen pilleri ve güç adaptörünü kullanın.

1 Hazırlanma


Şarj cihazının bağlanması

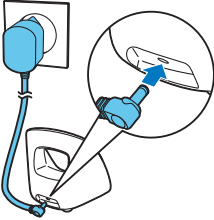

Güç adaptörünün uçlarını aşağıdakiler arasında bağlayın:

- ek ahize şarj cihazının arkasındaki DC giriş jakı.
- duvardaki priz.

Telefonunuzu yapılandırın

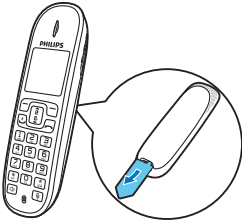


- 1 Piller ahizeye önceden yerleştirilmiştir. Şarj etmeden önce, pil kapağındaki pil bandını çıkartın.
- 2 Telefonu ilk kez kullandığınızda bir karşılama mesajı görüntülenir (ülkeye göre değişir).

3 İstenirse, ülke ve dil seçimini yapın.

4 Tarih ve saat ayarını yapın.

- Zaman 12 saatlik formatta gösteriliyorsa *^{INT} tuşuna basarak **[am]** veya **[pm]** seçimini yapın.

Telefonunuzu şarj edin

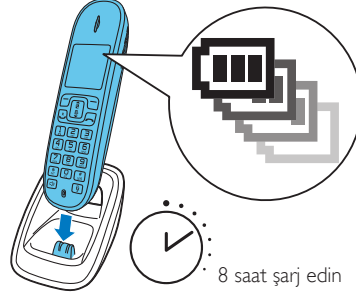

8 saat şarj edin

Şarj etmek için ahizeyi şarj yuvasına yerleştirin. Ahize baz ünitesine doğru yerleştirildiğinde, cihazın yerine oturduğunu belirten bir ses duyulur.

↳ Ahize şarj olmaya başlar.

Not

- İlk kullanımdan önce pilleri 8 saat şarj edin.

Pil seviyesini kontrol edin

Simge Durum



Ahize baz ünitesinden/şarj cihazından çıkarıldığında, çubuklar pil seviyesini gösterir (dolu-düşük). Ahize baz ünitesine/şarj cihazına takıldığında, şarj tamamlanana kadar çubuklar yanıp söner.



Boş pil göstergesi yanıp söner ve bir uyarı sesi verilir. Pil seviyesi düşüktür ve şarj edilmesi gerekmektedir.

2 Ahizenizi kaydetme

Baz ünitesine ek ahizeler kaydedebilirsiniz. Baz ünitesine en fazla 4 ahize kaydedilebilir.

Otomatik onay

Kaydedilmemiş ahizeyi baz ünitesinin üzerine yerleştirin.

- Ahize baz ünitesini algılar ve otomatik olarak kaydeder.
- Kayıt işlemi iki dakikadan daha kısa sürede tamamlanır; Baz ünitesi, ahizeye otomatik olarak bir numara atar.

Manuel kayıt

- 1 **[Menü]** > **[Servisler]** > **[Fihrist]** seçimini yapın, ardından onaylamak için **[Tamam]** tuşuna basın.
- 2 Sistem PIN'ini girin. Düzeltmeleri yapmak için **[Temiz.]** tuşuna basın. PIN'i onaylamak için **[Tamam]** tuşuna basın.
- 3 Baz ünitesindeki **[••]** tuşunu 5 saniye basılı tutun.
- 4 Kaydı başlatmak için **[Tamam]** tuşuna basın.
 - Kayıt işlemi 2 dakikadan daha kısa sürede tamamlanır. Baz ünitesi, ahizeye otomatik olarak bir numara atar.



Not

- PIN yanlışsa veya belirli bir süre içinde baz ünitesi bulunamazsa, ahizeniz bir uyarı mesajı görüntüler: Kayıt işlemi başarısız olursa yukandaki prosedürü tekrar edin.
- Ön ayarlı PIN 0000'dir. Bu değiştirilemez.

Philips'e Hoş Geldiniz

Ürününüzü www.philips.com/welcome adresinde kaydedin.

Yardım mı gerekiyor?

Kullanım kılavuzu

Yeni telefonunuzla birlikte verilen kullanım kılavuzuna başvurun.

Online yardım

www.philips.com/support

CE 0168



Telif hakkı sahibinin yazılı izni olmaksızın tamamen ya da kısmen çoğaltılamaz. Ticari markalar, Koninklijke Philips Electronics N.V. şirketi veya ilgili sahiplerinin malıdır. Tüm hakları saklıdır.
© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.



QSG_CD2950
12_TR_V2.0
WK13103