

始终如一地为您提供帮助

在以下网站上注册产品并获得支持

www.philips.com/support

BT2200



用户手册

PHILIPS

目录

1	注意事项	2
	重要安全说明	2

2	您的蓝牙扬声器	3
	产品简介	3
	包装盒内物品	3
	扬声器概述	4

3	使用入门	5
	为内置电池充电	5
	打开/关闭	5

4	使用蓝牙设备	6
	连接设备	6
	从蓝牙设备播放	6
	控制通话	7

5	其它功能	8
	收听外部设备的音频	8
	调节音量	8

6	产品信息	9
	规格	9

7	故障种类和处理方法	10
	常规	10
	关于蓝牙设备	10

8	注意	11
---	----	----

1 注意事项



警告

- 切勿拆下本扬声器的外壳。
- 切勿润滑本扬声器的任何部件。
- 切勿将本扬声器放在其他电器设备上面。
- 应让本扬声器远离阳光直射、明火或高温。

重要安全说明

- 请确保扬声器周围有足够的空间进行通风。
- 仅使用制造商指定的附件/配件。
- 仅使用用户手册中列出的电源。
- 不要将任何危险源放在本产品上（例如点燃的蜡烛）。
- 不要将任何危险源放在本装置上（例如装有液体的物体、点燃的蜡烛）。
- 本扬声器采用防水设计，符合 IEC 60529 IPX6。
- 在水中使用之前，请务必紧闭扬声器底部的保护盖。
- 在水中使用之后，请立即用柔软干布清洁本扬声器，并让其在通风良好的地方干燥，请避开阳光直射。



注

- 型号铭牌位于产品底部。

2 您的蓝牙扬声器

感谢您的惠顾，欢迎光临飞利浦！为了您能充分享受飞利浦提供的支持，请在 www.philips.com/welcome 上注册您的产品。

产品简介

通过本扬声器，您可以


- 享受蓝牙设备或其它外置音频设备中的音频；并
- 通过蓝牙连接控制来电。

包装盒内物品

检查并识别包装中的物品：

- 主装置
- USB 电缆
- 简明用户手册

扬声器概述

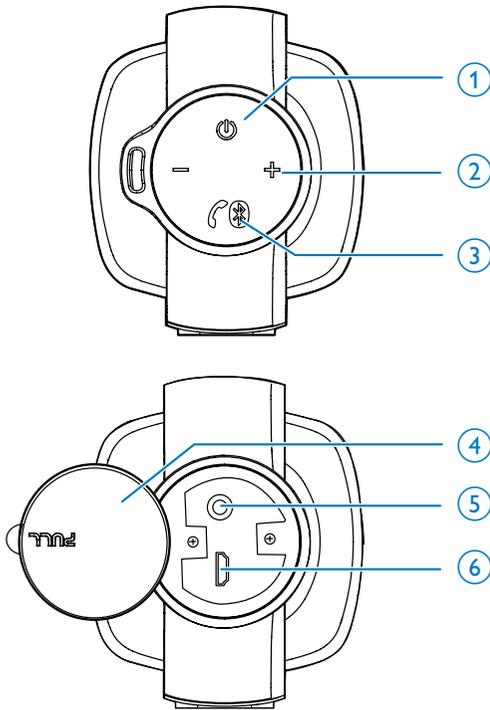

- ① 
 - 按住可打开或关闭。
- ② +/-
 - 调节音量。
- ③ 
 - 按住超过 2 秒钟可手动进入配对模式。
 - 按住超过 10 秒可清除配对信息。
 - 按下可接听来电。
 - 按住可拒接来电。
 - 通话时，按下可结束当前通话。
- ④ 防水保护盖
- ⑤ AUDIO IN 插孔
 - 连接外部音频设备。
- ⑥ USB 充电插槽
 - 为内置电池充电。

3 使用入门

始终依照顺序，遵循本章的说明。


为内置电池充电

扬声器由内置充电电池供电。


注

- 使用之前，为内置电池充满电。
- 微型 USB 插孔只能用于充电。
- 充电电池的充电次数有限。电池使用寿命和充电次数会因使用情况和设置而有所不同。

- 1 拉开保护盖。
- 2 将 USB 线缆连接至
 - 扬声器上的 USB 充电插槽及
 - 电脑上的 USB 插孔。

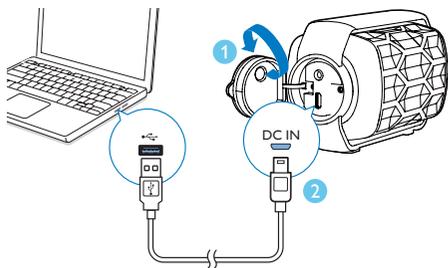


⏻ 按钮上的 LED 指示灯可指示电池状态。

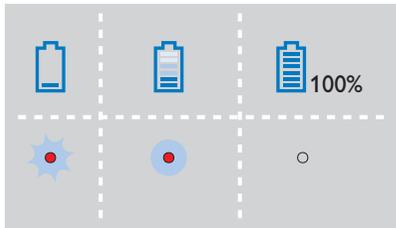

⏻ 按钮上的 LED 指示灯	电池状态
呈红色持续亮起	正在充电
扬声器打开时关闭或呈白色持续亮起	充满电
呈红色闪烁	电量不足

打开/关闭

- 按住 ⏻ 可打开扬声器。
 - ↳ ⏻ 按钮上的 LED 指示灯将变为呈白色持续亮起。
 - ↳ 首次设置时，⏻ 按钮上的 LED 指示灯将呈白色闪烁，指示扬声器已处于配对模式。
- 要关闭，请再次按住 ⏻。
 - ↳ ⏻ 按钮上的 LED 指示灯将关闭。

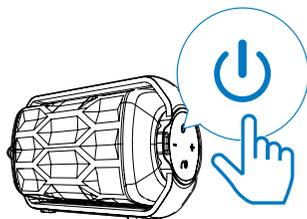

切换到待机模式

- 在蓝牙模式下，如果蓝牙连接无效或音乐已停止播放 15 分钟，本扬声器将自动切换至待机模式。
- 在 AUDIO IN 模式下，如果音频输入线缆已断开连接或音乐已停止播放 15 分钟，本扬声器将自动切换至待机模式。
 - ↳ 从待机模式下打开后，将再次开始播放音乐。




4 使用蓝牙设备

使用本扬声器，您可以聆听蓝牙设备中的音频并可通过蓝牙控制来电。

连接设备

注

- 确保蓝牙设备与本扬声器兼容。
- 将设备与本扬声器配对前，请阅读用户手册了解蓝牙兼容性。
- 本扬声器最多可记忆 8 个已配对设备。
- 确保您的设备已启用蓝牙功能，并将其设置为对所有其他蓝牙设备可见。
- 本扬声器与蓝牙设备之间的任何障碍物都会使工作范围缩小。
- 请远离任何其他可能造成干扰的电子设备。
- 本扬声器与蓝牙设备之间的工作范围约为 10 米（30 英尺）。

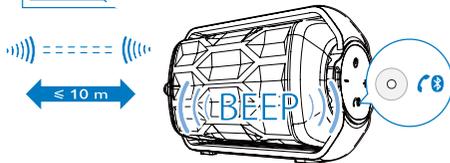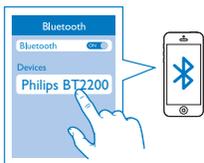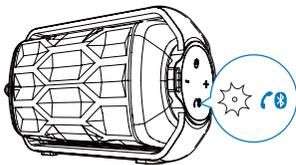

- 1 确保扬声器处于配对模式，即 **Ⓡ** 按钮上的 LED 指示灯呈白色闪烁。
- 2 在蓝牙设备上，启用蓝牙并搜索蓝牙设备（请参阅设备的用户手册）。
- 3 如果您的设备上显示 **[Philips BT2200]**，请将其选中以开始配对和连接。如有必要，请输入默认密码“0000”。
↳ 配对并连接成功后，扬声器会发出两声蜂鸣，**Ⓡ** 按钮上的 LED 指示灯会变为呈白色持续亮起。

要断开蓝牙设备：

- 请在设备上禁用蓝牙；
- 按扬声器上的 **Ⓡ**；或
- 将设备移出通信范围。

要清除现有配对信息：

- 按住 **Ⓡ** 超过 10 秒钟。

要重新连接蓝牙设备：

- 检测到启用了自动重新连接的已配对蓝牙设备后，本产品会重新连接。
- 对于不支持自动重新连接的已配对蓝牙设备，请手动重新连接本产品。

要连接其他蓝牙设备：

- 禁用当前设备上的蓝牙功能，等待约 3 分钟，然后再连接另一台设备。

Ⓡ 按钮上的 LED 指示灯	描述
呈白色闪烁	正在连接或等待连接
呈白色持续亮起	已连接

从蓝牙设备播放

注

- 所连接的手机上来电时，音乐播放会暂停。
- 蓝牙连接成功后，播放蓝牙设备中的音频。
↳ 音频从您的蓝牙设备传输至本扬声器。

控制通话

蓝牙连接后，您可以使用此扬声器控制来电。

按钮	功能
	按下可接听来电。
	按住可拒接来电。
	通话时，按下可结束当前通话。

注


- 您可以通过扬声器的麦克风通话。
- 如有来电，音乐播放会暂停；通话结束后，音乐会继续播放。

5 其它功能

收听外部设备的音频

使用本扬声器，您还可以收听外部音频设备的音频，例如 MP3 播放器。

- 1 拉开保护盖。
- 2 将两端带有 3.5 毫米插头的音频输入线缆连接至
 - 本扬声器上的 **AUDIO** 插孔及
 - 外置设备上的耳机插孔。↳ 扬声器将自动切换到 **AUDIO IN** 来源。

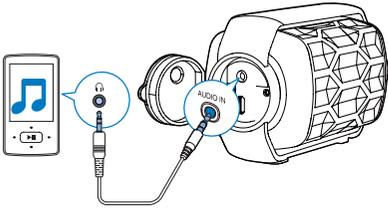


- 3 播放外置设备中的音频（参阅其用户手册）。

提示

- 拔下 3.5 毫米音频线缆后，扬声器将自动切换到蓝牙来源。

调节音量

- 按扬声器上的 +/- 可增大或减小音量。

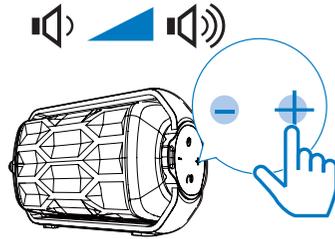

6 产品信息

注

- 产品信息如有更改，恕不另行通知。

规格

功放器

额定输出功率	1 X 2.8 瓦 RMS
频率响应	40 -20000 Hz, ± 3 dB
信噪比	>62dBA
AUX 输入灵敏度	260 毫伏 RMS, 22 千欧

蓝牙

蓝牙版本	V4.0
蓝牙频段	2.402GHz ~ 2.48GHz ISM 频段
范围	10 米 (开阔空间)

扬声器

扬声器阻抗	4 欧姆
扬声器驱动器	4 厘米全频
灵敏度	> 81dB/m/W ± 3 dB/m/W

一般信息

电源 (通过 USB 插孔)	5 伏直流, 500 毫安
内置电池	锂聚合物电池 (3.7 伏, 500 毫安时)
防水	IPX6
工作温度	0°C~45°C
存放温度	-40°C~70°C
尺寸 - 主装置 (宽 x 高 x 厚)	107.3 x 69.1 x 58 毫米
重量 - 主装置	0.2 千克

7 故障种类和处理方法

警告

- 切勿拆下本设备的外壳。

为保持保修的有效性，切勿尝试自行维修本装置。

如果在使用设备时遇到问题，请在申请服务之前检查以下事项。如果仍然无法解决问题，请访问飞利浦网页 (www.philips.com/support)。联系飞利浦时，请确保将设备放在身边并准备好型号和序列号。

常规

不能通电

- 为您的扬声器充电。

没有声音

- 调节扬声器的音量或蓝牙连接的设备。
- 确保蓝牙设备处于有效工作范围内。

扬声器没有反应

- 重新启动扬声器。

关于蓝牙设备

连接支持蓝牙的设备后，音质变差。

- 蓝牙接收质量较差。将设备靠近本产品或移除两者间的任何障碍物。

无法连接该设备。

- 未启用设备的蓝牙功能。有关如何启用蓝牙功能，请参阅设备的用户手册。
- 本产品已连接其他蓝牙设备。断开设备的连接，然后重试。

配对的设备经常连接和断开。

- 蓝牙接收质量较差。将设备靠近本产品或移除两者间的任何障碍物。
- 作为一项节能功能，某些设备的蓝牙连接可能会被禁用。这并不表示本产品存在故障。

8 注意

如果用户未经 WOOX Innovations 的明确许可而擅自对此设备进行更改或修改，则可能导致其无权操作此设备。

弃置旧产品



本产品采用可回收利用的高性能材料和组件制造而成。


弃置产品时，请不要将其与一般生活垃圾一同丢弃，应将其交给政府指定的回收中心或回收。这样做有利于环保。



注意

- 拆卸内置电池将使保修失效，并可能损坏本产品。

务必让专业人员拆卸产品中的内置电池。

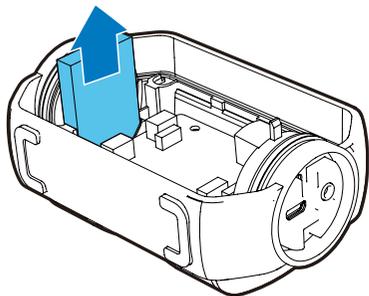

环境信息

已省去所有不必要的包装。我们努力使包装易于分为三种材料：纸板（盒）、泡沫塑料（缓冲物）和聚乙烯（袋、保护性泡沫片）。

您的系统包含可回收利用的材料（如果由专业公司拆卸）。请遵守当地有关包装材料、废电池和旧设备的处理的规定。

Bluetooth

蓝牙® 字样和徽标均为 Bluetooth SIG, Inc. 所有，WOOX Innovations 对这些字样和徽标的任何使用均属合法。

部件名称 Name of the Parts	有毒有害物质或元素 Hazardous/toxic Substance					
	铅 (Pb, Lead)	汞 (Hg, Mercury)	镉 (Cd, cadmium)	六价铬(Chromium 6+)	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
Housing 外壳	○	○	○	○	○	○
Loudspeakers 喇叭单元	○	○	○	○	○	○
PWBs 电路板组件	x	○	○	○	○	○
Accessories (cables) 附件 (电源线, 连接线)	x	○	○	○	○	○

本表格依据 SJ/T 11364 的规定编制。

The table is compiled according to SJ/T 11364.

○：表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 标准规定的限量要求以下。

O: Indicates that this toxic or hazardous substance contained in all of the homogeneous materials for this part is below the limit requirement in GB/T 26572.

x：表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572 标准规定的限量要求。

X: Indicates that this toxic or hazardous substance contained in at least one of the homogeneous materials used for this part is above the limit requirement in GB/T 26572.



环保使用期限 Environmental Protection Use Period

This logo refers to the period (10 years)

电子信息产品中含有的有毒有害物质或元素在正常使用的条件下不会发生外泄或突变，电子信息产品用户使用该电子信息产品不会对环境造成严重污染或对其人身、财产造成严重损害的期限。

This logo refers to the period (10 years) during which the toxic or hazardous substances or elements contained in electronic information products will not leak or mutate so that the use of these [substances or elements] will not result in any severe environmental pollution, any bodily injury or damage to any assets.



Specifications are subject to change without notice
2014 © WOOX Innovations Limited. All rights reserved. Philips
and the Philips' Shield Emblem are registered trademarks of
Koninklijke Philips N.V. and are used by WOOX Innovations
Limited under license from Koninklijke Philips N.V.

BT2200_93_UM_V1.0

