

**PHILIPS**

**Bubice**

**Serija 2000**

TAT2205 | TAT2235 | TAT2245



# **Uputstvo za upotrebu**

Registrujte svoj proizvod i primite podršku na  
[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)

# Sadržaj

<b>1</b>	<b>Važna sigurnosna uputstva</b>	<b>2</b>	
	Sigurnost sluha	2	
	Opšte informacije	2	
<b>2</b>	<b>Vaše Bluetooth bežične bubice</b>	<b>3</b>	
	Šta je u kutiji	3	
	Drugi uređaji	3	
	Opšti pregled vaših Bluetooth bežičnih slušalica	4	
<b>3</b>	<b>Započnimo</b>	<b>5</b>	
	Punjenje baterije	5	
	LED indikator baterije na futroli za punjenje	5	
	Uparivanje bubica s Bluetooth uređajem po prvi put	6	
	Uparivanje jedne bubice (režim mono)	7	
	Uparite bubice s drugim Bluetooth uređajem	7	
<b>4</b>	<b>Upotreba bubica</b>	<b>7</b>	
	Spajanje bubica na vaš Bluetooth uređaj	7	
	Uključivanje/isključivanje	8	
	Upravljanje pozivima i muzikom	8	
	Status LED indikatora	8	
	Status LED indikatora na bubicama	9	
	Kako ih nositi	9	
<b>5</b>	<b>Fabričko resetovanje bubica</b>	<b>9</b>	
<b>6</b>	<b>Tehnički podaci</b>	<b>10</b>	
<b>7</b>	<b>Obavještenje</b>	<b>11</b>	
	Deklaracija o usklađenosti	11	
	Odlaganje vašeg starog proizvoda i baterije	11	
	Usklađenost s elektromagnetskim poljem	11	
	Informacije o zaštiti okoline	12	
	Obavještenje o usklađenosti	12	
<b>8</b>	<b>Često postavljena pitanja</b>	<b>13</b>	

# Važna sigurnosna uputstva

## Sigurnost sluha



### Opasnost

- Da izbjegnete oštećenje sluha, ograničite vrijeme korištenja slušalica sa pojačanim tonom i podesite ga na siguran nivo. Što je ton jači, to je kraće sigurno vrijeme slušanja.

Pridržavajte se sljedećih smjernica pri upotrebni svojih slušalica.

- Slušajte sa razumnom jačinom tona tokom razumnih vremenskih perioda.
- Budite oprezni da ne pojačavate ton kako se vaš sluh navikava.
- Ne pojačavajte ton toliko da ne možete čuti svoju okolinu.
- Trebate biti oprezni ili privremeno prestati sa upotrebom u potencijalno opasnim situacijama.
- Pojačan zvučni pritisak bubica ili slušalica može izazvati gubitak sluha.
- Upotreba slušalica preko oba uha u toku vožnje se ne preporučuje i može biti kažnjiva u nekim područjima.
- Radi vaše sigurnosti, izbjegavajte odvlačenje pažnje muzikom ili telefonskim pozivima u saobraćaju ili drugim potencijalno opasnim situacijama.

## Opšte informacije

Da izbjegnete oštećenje ili kvar:



### Upozorenje

- Ne izlažite slušalice pretjeranoj toplosti.
- Pazite da vam slušalice ne ispadnu.
- Slušalice ne smiju biti izložene kapanju ili prskanju vode.
- Ne dozvolite da vam slušalice potonu u vodu.
- Ne koristite sredstva za čišćenje koja sadrže alkohol, amonijak, benzen ili abrazivne materije.
- Ako je potrebno čišćenje, poslužite se suhom tkaninom, po mogućnosti natopljenom minimalnom količinom vode ili razblaženim blagim sapunom za čišćenje.
- Ugrađena baterija se ne smije izlagati pretjeranoj toplosti kao npr sunčevom svjetlu, vatri i sl.
- Opasnost od eksplozije ako se baterija nepravilno zamijeni. Zamijenite je samo istim ili ekvivalentnim tipom baterije.

Informacije o radnoj i skladišnoj temperaturi i vlažnosti

- Upotrebljavajte ili čuvajte na mjestima gdje je temperatura između 0°C (32°F) i 60°C (140°F) (do 90% relativne vlažnosti).
- Radni vijek baterije može biti kraći u uslovima visoke ili niske temperature.

## 2 Vaše Bluetooth bežične bubice

Čestitamo Vam na kupovini i dobrodošli u kompaniju Philips! Za potpuno iskorištenje podrške koju nudi Philips, registrujte svoj proizvod na [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome).

Sa ovim bežičnim Philips bobicama možete:

- uživati u ugodnim bežičnim telefonskim razgovorima bez upotrebe ruku;
- uživati u muzici sa bežičnom kontrolom;
- prebacivati između poziva i muzike;


### Šta je u kutiji




Bežične slušalice buble Philips TAT2205/  
TAT2235/TAT2245



Zamjenjive gumene kapice x 2 para

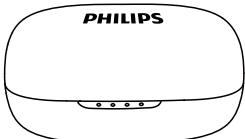

Futrola za punjenje

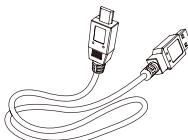

USB kabl za punjenje (samo za punjenje)





Kratki vodič

### Drugi uređaji

Mobilni telefon ili uređaj (npr. laptop, PDA, Bluetooth adapteri, MP3 plejeri itd.) koji podržava Bluetooth i kompatibilan je s bubicama (pogledati 'Tehnički podaci' na stranici 10).

## Opšti pregled vaših Bluetooth bežičnih slušalica

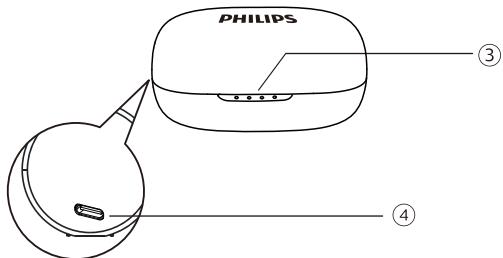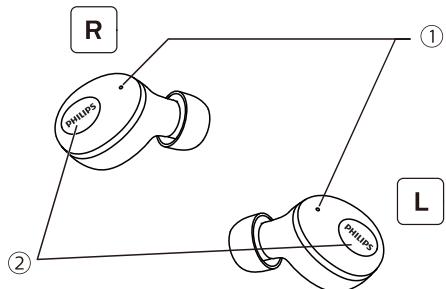

- ① Mikrofon i LED indikator (bubica)
- ② Višefunkcijske tipke
- ③ LED indikator (futrola za punjenje)
- ④ USB-C utor za punjenje

# 3 Započnimo

## Punjene baterije




### Napomena

- Prije prvog korištenja bubica, stavite ih u futrolu za punjenje i punite bateriju 2 sata za optimalan kapacitet i vijek trajanja baterije.
- Koristite samo originalni USB kabl za punjenje da izbjegnete bilo kakva oštećenja.
- Završite poziv prije punjenja bubica, jer će se bubice isključiti tokom punjenja.

## Futrola za punjenje

Povežite jedna kraj USB kabla u futrolu za punjenje, a drugi kraj u izvor napajanja.

- ↳ Futrola za punjenje se puni.
- Proces punjenja je potvrđen plavim LED svjetlom na prednjem panelu.
- Kada je punjenje futrole završeno, plavo svjetlo se gasi.



### Savjet

- Futrola za punjenje služi i kao prenosiva rezervna baterija za punjenje bubica. Kada je futrola potpuno napunjena, ona podržava do 3 kompletne cikluse punjenja za bubice.

## LED indikator baterije na futroli za punjenje

Tokom punjenja bubica, plavi LED indikator će biti upaljen.

- Svakog sekunda 4-ti plavi LED indikator svjetluca a drugi su upaljeni kada je kapacitet na 75-100%.


- Upaljeni su 1 i 2 plavi LED indikatori a 3 i 4 se pale uzastopno svjetlučajući svakog sekunda kada je kapacitet na 50-75%.
- Upaljen je 1 plavi LED indikator a 2, 3 i 4 se pale uzastopno svjetlučajući svakog sekunda kada je kapacitet na 25-50%.
- Svakog sekunda 4-ti plavi LED indikator svjetluca kada je kapacitet na 0-25%.

## Bubice

Stavite bubice u futrolu za punjenje.

- ↳ Bubice se pune.

- Proces punjenja je potvrđen bijelim LED indikatorom na bobicama.
- Kada je punjenje bubica završeno, bijeli indikator se gasi.

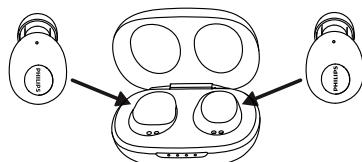


### Savjet


- Kompletno potpuno punjenje obično traje 2 sata (za buble ili futrolu).

## Uparivanje bubica s Bluetooth uređajem po prvi put

- 1 Uvjerite se da su bubice potpuno napunjene.
- 2 Automatsko uključivanje: otvorite futrolu za punjenje, ispraznjene bubice i plavi LED indikator svjetluca 3 puta sa glasovnom naredbom "Uključeno"; Ručno uključivanje: na obje bubice pritisnite i držite višefunkcijske tipke približno 3 sekunde.

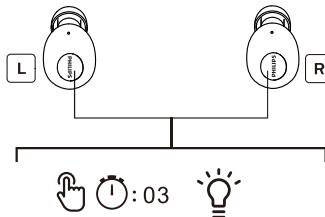

- ↳ LED svjetlo desne bubice svjetluca naizmjenično bijelo i plavo, a LED svjetlo lijeve bubice je isključeno na 10 sekundi, a plava LED svjetluca jednom.
- ↳ Obje bubice su sada uključene i uparene jedna s drugom.
- ↳ Bubice su sada u režimu uparivanja i spremne su za uparivanje s Bluetooth uređajem (npr. mobilnim telefonom).

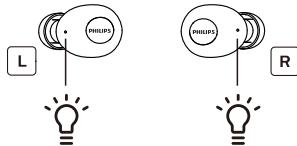

Plavi LED indikator svjetluca jednom u 10 sekundi.

LED indikator svjetluca naizmjenično bijelo i plavo

- 3 Uključite funkciju Bluetooth na vašem Bluetooth uređaju.
- 4 Uparite bubice s vašim Bluetooth uređajem. Poslužite se uputstvom za upotrebu vašeg Bluetooth uređaja.
  - ↳ U desnoj bubici ćete čuti zvuk "Povezano" i LED indikator se gasi na obje bubice i svjetluca svakin 10 sekundi. Možete koristiti svoj uređaj za puštanje muzike ili obavljanje poziva.



### Napomena

- Nakon uključivanja, ako u bubicama ne bude pronađen nijedan prethodno povezani Bluetooth uređaj, automatski će se prebaciti u režim uparivanja.

Sljedeći primjer vam pokazuje kako upariti bubice s Bluetooth uređajem.


- 1 Uključite funkciju Bluetooth na vašem Bluetooth uređaju, odaberite **TAT2205/TAT2235/TAT2245**
- 2 Unesite lozinku bubica "0000" (4 nule) ako bude zatraženo. Kod Bluetooth uređaja s verzijom Bluetooth 3.0 ili iznad, nije potrebno unositi lozinku.



Philips TAT2205/  
TAT2235 / TAT2245

## Uparivanje jedne bubice (režim mono)

- 1 Uzmite desnu bubicu ("Glavni uređaj") iz futrole za punjenje, bubaća će se automatski uključiti. Čućete glas "Uključeno" iz desne bube.



- 2 Uključite funkciju Bluetooth na vašem uređaju, potražite "Philips TAT2205/TAT2235/TAT2245" dodirnite za povezivanje. (Pogledajte P.6)



- 3 Kada je uparivanje uspješno, čućete glas "Povezano" a indikator će prestati da svijetli.

## Uparite bube s drugim Bluetooth uređajem

Ako imate drugi Bluetooth uređaj koji želite upariti s bubicama, obavezno isključite Bluetooth funkciju na svim drugim prethodno uparenim ili spojenim uređajima. Potom pratiti korake iz poglavlja "Uparivanje bube s Bluetooth uređajem po prvi put".

### Napomena

- Bubice pamte 1 uređaj u memoriji. Ako pokušate upariti više od 2 uređaja, najranije upareni uređaj se zamjenjuje novim.

## 4 Upotreba bube

### Spajanje bube na vaš Bluetooth uređaj

- 1 Uključite funkciju Bluetooth na vašem Bluetooth uređaju.
- 2 Uzmite obje bube iz futrole za punjenje, bubeće će se automatski uključiti i automatski ponovo povezati.
  - Ako nije povezan nijedan uređaj, bubeće će se automatski isključiti nakon 5 minuta.
  - Obje bube su sada uključene i uparene jedna s drugom automatski.
  - Bubeće će tražiti zadnji povezani Bluetooth uređaj i automatski se ponovo povezati. Ako je zadnje povezani uređaj nedostupan, slušalice će pokušati spajanje na drugi prethodno povezani uređaj.

### Savjet

- Bubice se ne mogu povezati na više od 1 uređaju u isto vrijeme. Ako imate dva uparena Bluetooth uređaja, uključite Bluetooth funkciju samo na uređaju koji želite povezati.
- Ako nakon uključivanja bube uključite Bluetooth funkciju vašeg Bluetooth uređaja, morate prije na Bluetooth meni uređaja i ručno spojiti bube na uređaj.

### Napomena

- Ako bube ne uspiju da se spoje ni sa jednim Bluetooth uređajem za 5 minuta, automatski će se ugasiti radi uštede baterije.
- Kod nekih Bluetooth uređaja, povezivanje možda nije automatsko. U tom slučaju, morate ići u Bluetooth meni vašeg uređaja i povezati ručno bube na Bluetooth uređaj.

## Uključivanje/isključivanje

Zadatak	Višefunkcijska Operacija tipka	
Postavite bubice na uključeno.	Desna i lijeva bubica	Uzmite obje bubice iz futrole za punjenje ili pritisnite i držite 3 sekunde
Postavite bubice na isključeno.	Desna/Lijeva bubica	Stavite obje bubice u futrolu za punjenje. Pritisnite i držite 5 sekundi.

## Kontrola poziva

Zadatak	Višefunkcijska Operacija tipka	Operacija
Upostavljanje/ prekid poziva	Desna/Lijeva bubica	Pritisnite jednom
Odbijanje poziva	Desna/Lijeva bubica	Pritisnite i držite 1 sekundu

## Kontrola glasom

Zadatak	Višefunkcijska Operacija tipka	Operacija
Siri/Google	Desna/Lijeva bubica	Pritisnite dvaput

## Upravljanje pozivima i muzikom

### Kontrola muzike


Zadatak	Višefunkcijska Operacija tipka	
Reprodukcijski pauziranje muzike	Desna/Lijeva bubica	Pritisnite jednom
Idite naprijed	Lijeva bubica	Pritisnite i držite 2 sekunde
Idite nazad	Desna bubica	Pritisnite i držite 2 sekunde

## Status LED indikatora


Status bubica	Indikator
Bubice su povezane na Bluetooth uređaj.	Bijeli LED indikator se isključuje a plavi svjetluca svakih 10 sekundi.
Bubice su uključene.	Bijeli LED indikator svjetluca 3 puta.
Bubice su u režimu uparivanja.	Plavi i bijeli LED indikator svjetluca.
Bubice su uključene ali nisu povezane sa Bluetooth uređajem.	Plavi i bijeli LED indikator će svjetlucati. Ako se veza ne može uspostaviti, bubice će se ugasiti za 5 minuta.
Nizak napon baterije (bubice).	Čućete glas "slaba baterija" u bubicama. Bijeli LED indikator svijetli dvaput.
Nizak napon baterije (futrola za punjenje).	Samo plavi LED indikator svijetli.
Baterija je potpuno napunjena (bubice).	Bijeli LED indikator na bubicama je ugašen.
Baterija je potpuno napunjena (futrola za punjenje).	Četiri plava LED indikatora na futroli su upaljena.

## Status LED indikator na bubicama

Prikazivaće indikator baterije na Bluetooth uređaju nakon povezivanja na buble.

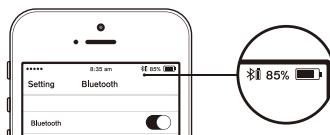

## Kako ih nositi

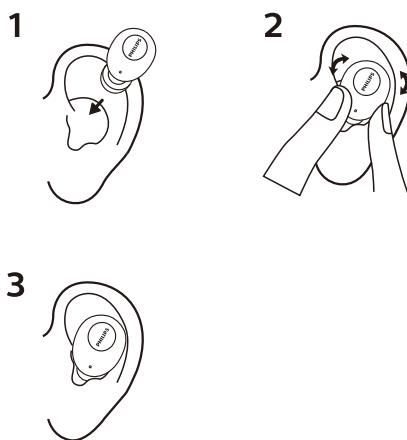

## 5 Fabričko resetovanje bubica

Ako najdete na bilo kakav problem kod uparivanja ili povezivanja, možete pratiti korake za fabričko resetovanje vaših bubica.

- 1 Na vašem Bluetooth uređaju, idite u Bluetooth meni i uklonite **Philips TAT2205/TAT2235/TAT2245** sa spiska uređaja.
- 2 Uključite funkciju Bluetooth na vašem Bluetooth uređaju.
- 3 Vratite obje buble u futrolu za punjenje. Na obje buble će svjetlucati bijeli LED indikator. Pritisnite i zadržite 4 sekunde funkciju tipku na obje buble sve dok bijeli LED indikator ne zasvjetluca dva puta.
- 4 Za uparivanje buble s Bluetooth uređajem, uključite funkciju Bluetooth na vašem Bluetooth uređaju, odaberite **Philips TAT2205/TAT2235/TAT2245**

# 6 Tehnički podaci

## Bubice

- Vrijeme muzike: 3 sata (dodatnih 9 sati uz futrolu za punjenje)
- Vrijeme razgovora: 2,5 sata (dodatnih 7,5 sati uz futrolu za punjenje)
- Vrijeme mirovanja: 50 sati
- Vrijeme punjenja: 2 sata
- Punjiva litijum jonska baterija: 40 mAh na svakoj bubici
- Bluetooth verzija: 5.0
- Kompatibilni Bluetooth profili:
  - HSP (profil bez korištenja ruku HFP)
  - A2DP (Profil napredne audio raspodjele)
  - AVRCP (Profil daljinske kontrole slike i zvuka)
- Podržani audio kodeci: SBC
- Frekventni opseg: 2,402-2,480 GHz
- Snaga odašiljača: < 4 dBm
- Radni opseg: Do 10 metara (33 stope)

## Futrola za punjenje

- Vrijeme punjenja: 2 sata
- Punjiva Li-ion baterija: 320 mAh



Napomena

- Specifikacije su podložne promjeni bez obavještenja.

# 7 Obavještenje

## Deklaracija o usklađenosti

MMD Hong Kong Holding Limited ovim izjavljuje da je ovaj proizvod u skladu sa osnovnim zahtevima i drugim važnim propisima Direktive 2014/53/EU. Deklaraciju o usklađenosti možete pronaći na [www.p4c.philips.com](http://www.p4c.philips.com).

## Odlaganje vašeg starog proizvoda i baterije



Vaš proizvod je dizajniran i proizveden od visokokvalitetnih materijala i dijelova, koji se mogu reciklirati i ponovo koristiti.



Ovaj simbol na proizvodu znači da je izrađen u skladu s Evropskom direktivom 2012/19/EU.



Symbol znači na proizvod sadrži ugrađenu punjivu bateriju pokrivenu Evropskom Direktivom 2013/56/EU koja se ne može odložiti u uobičajeni otpad iz domaćinstva. Strogo preporučujemo da odnesete svoj proizvod do zvaničnog punkta za prikupljanje ili Philips servisnog centra gdje će profesionalac ukloniti punjivu bateriju.

Informište se o lokalnom odvojenom sistemu prikupljanja električnih i elektroničkih proizvoda i punjivih baterija. Slijedite lokalna pravila i nikada ne odlažite proizvod i punjive baterije u normalni otpad iz domaćinstva. Pravilno odlaganje starih proizvoda i punjivih baterija pomaže u prevenciji negativnih posljedica na okolinu i ljudsko zdravlje.

## Uklanjanje ugrađene baterije

Ako u vašoj državi ne postoji sistem za prikupljanje/recikliranje elektroničkih proizvoda, možete zaštititi okolinu uklanjanjem i recikliranjem baterije prije odlaganja slušalica.

- Pobrinite se da bubice nisu spojene na futrolu za punjenje prije uklanjanja baterije.

1




2



- Pobrinite se da bubice nisu spojene USB kablom za punjenje prije uklanjanja baterije.


1



2



3

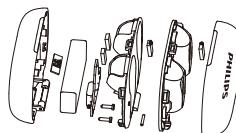

## Usklađenost s elektromagnetskim poljem

Ovaj je proizvod usklađen sa svim primjenjivim standardima i propisima koji se odnose na izloženost elektromagnetskim poljima.

## Informacije o zaštiti okoline

Sva nepotrebna ambalaža je izostavljena. Pokušali smo olakšati odvajanje ambalaže na tri materijala: karton (kutija), polistirenska pjena (tampon) i polietilen (vrećice, zaštitna pjenasta folija.) Vaš sistem sastoji se od materijala koji se može reciklirati i ponovo upotrijebiti ako ih rastavi specijalizirana kompanija. Pridržavajte se lokalnih propisa koji se odnose na odlaganje ambalažnog materijala, istrošenih baterija i stare opreme.

## Obavještenje o usklađenosti

Uredaj je usklađen sa pravilnikom FCC, Dio 15. Rad je pod uticajem sljedeća dva uslova:

1. **Uredaj ne izaziva štetnu interferenciju, i**
2. **Uredaj mora primiti bilo koju interferenciju, uključujući i onu koja može izazvati neželjene posljedice.**

### Pravilnik FCC

Oprema je testirana i proglašena usklađenom sa ograničenjima digitalnog uređaja klase B, prema dijelu 15 FCC Pravilnika. Ova ograničenja su dizajnirana radi razumne zaštite od interferencije kod instalacije u mjestu stanovanja. Ova oprema stvara, koristi i može da emituje radio frekvenciju koja može izazvati štetne interferencije za radio komunikacije ako se ne instalira i koristi prema uputstvu za upotrebu.

Međutim, ne postoji garancija da neće doći do interferencije u pojedinoj instalaciji. Ako ova oprema izazove štetnu interferenciju na radio ili televizijskom priјemu, što se može utvrditi isključivanjem i uključivanjem opreme, korisniku se savjetuje da pokuša da ispravi interferenciju poduzimanjem jedne ili više od sljedećih mjera:

- Premjestite ili drugačije postavite antenu za prijem.
- Povećajte razdaljinu između opreme i prijemnika.
- Spojite opremu na utičnicu drugog strujnog kola u odnosu na prijemnik.

### FCC Izjava o izlaganju radnjaciji:

Ova oprema je u skladu sa FCC ograničenjima izlaganja radnjaciji prethodno podešenim za nekontrolisanu okolinu.

Ovaj odašilač ne smije biti na istom mjestu ili raditi u vezi sa bilo kojom drugom antenom ili odašilačem.

Upozorenje: Korisnik se upozorava da izmjene ili modifikacije koje nisu izričito dozvoljene od strane odgovorne za usklađenost uređaja mogu ponisti dozvolu za rad sa uređajem.

### Kanada:

Ovaj uređaj sadrži predajnike/prijemnike za koje nije potrebna licenca a koji su u skladu sa RSS-ovima za inovacije, nauku i ekonomski razvoj za koje nije potrebna licenca. Rad je pod uticajem sljedeća dva uslova: (1) Uredaj ne izaziva štetnu interferenciju. (2) Uredaj mora primiti bilo koju interferenciju, uključujući i onu koja može izazvati neželjeni rad uređaja.

CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

### IC Izjava o izlaganju radnjaciji:

Ova oprema je u skladu sa ograničenjima izlaganja radnjaciji Kanade prethodno podešenim za nekontrolisanu okolinu.

Ovaj odašilač ne smije biti na istom mjestu ili raditi u vezi sa bilo kojom drugom antenom ili odašilačem.

# 8 Često postavljena pitanja

## Moje Bluetooth bubice se ne uključuju.

Napon baterije je nizak. Napunite bubice.

## Ne mogu da uparim svoje Bluetooth bubice s mojim Bluetooth uređajem.

Bluetooth je isključen. Omogućite funkciju Bluetooth na svom Bluetooth uređaju i uključite Bluetooth uređaj nakon što uključite bubice.

## Uparivanje ne radi.

- Stavite obje bubice u futrolu za punjenje.
- Pobrinite se da ste onemogućili funkciju Bluetooth na svim prethodno povezanim Bluetooth uređajima.
- Na svom Bluetooth uređaju, obrišite "Philips TAT2205" sa Bluetooth spiska.
- Uparite svoje bubice (pogledajte "Uparivanje bubica s Bluetooth uređajem po prvi put" na strani 6).

## Kako resetovati uparivanje.

Vratite obje bubice u futrolu za punjenje. Na obje bubice će svjetlucati bijeli LED indikator. Pritisnite i zadržite 4 sekunde funkciju tipku na obje bubice sve dok bijeli LED indikator ne zasvjetluca dva puta.

## Bluetooth uređaj ne može pronaći bubice.

- Bubice su možda spojene s prethodnim uparenim uređajem. Isključite spojeni uređaj ili ga pomaknite iz opsega.
- Uparivanje je možda resetovano ili su bubice prethodno spojene sa drugim uređajem. Ponovo uparite bubice s Bluetooth uređajem kao što je opisano u uputstvu. (pogledajte "Uparivanje bubica s Bluetooth uređajem po prvi put" na strani 6).

## Moje Bluetooth bubice su povezane na mobilni telefon sa Bluetooth stereo opcijom, ali muzika se čuje samo na zvučniku mobilnog telefona.

Poslužite se uputstvom za upotrebu svog mobilnog telefona. Odaberite slušanje muzike preko bubica.

## Kvalitet zvuka je loš i čuje se pucketanje.

- Bluetooth uređaj je van opsega. Smanjite udaljenost između bubica i Bluetooth uređaja, ili uklonite prepreke između njih.
- Napunite bubice.

## Kvalitet zvuka je loš u toku streaminga sa mobilnog telefona, streaming je spor ili uopšte ne radi.

Pobrinite se da vaš mobilni telefon podržava ne samo (mono) HSP/HFP nego također i A2DP i da je kompatibilan s Bluetooth 4.0 (ili viši) (Pogledati 'Tehnički podaci' na stranici 10).

**Muzika se čuje ali je ne mogu kontrolisati na svom Bluetooth uređaju (npr. reprodukcija/pauza/slijedeća/prethodna pjesma).**

Budite sigurni da Bluetooth audio izvor podržava AVRCP (pogledati 'Tehnički podaci' na stranici 10).

**Jačina zvuka preko bubica u ušima je pretiha.**

Neki Bluetooth uređaji ne mogu povezati nivo jačine zvuka s bobicama putem sinhronizacije. U tom slučaju trebate prilagoditi jačinu zvuka na vašem uređaju na odgovarajući nivo jačine.

**Ne mogu spojiti buble na drugi uređaj, šta da radim?**

- Provjerite da li je funkcija Bluetooth isključena na prethodno uparenom uređaju.
- Ponovite proceduru uparivanja na drugom uređaju (pogledajte "Uparivanje buble s Bluetooth uređajem po prvi put" na strani 6).

**Čujem zvuk iz samo jedne buble.**

- Ako imate poziv, normalno je da zvuk dolazi iz jedne buble.
- Ako slušate muziku a zvuk dolazi iz samo jedne buble:
  - Možda se drugoj bubi ispraznila baterija. Za optimalne performanse, punite obje buble do kraja.

- Desna i lijeva buble su nepovezane. Prvo isključite obje buble. Potom stavite obje buble nazad u futrolu za punjenje na 5 sekundi a potom ih izvadite. Ovim ćete uključiti obje buble i povezati ih. Ponovno spajanje slušalica na Bluetooth uređaj.
- Bubice su povezane na više Bluetooth uređaja. Isključite funkciju Bluetooth na svim povezanim uređajima. Isključite obje buble. Stavite obje buble nazad u futrolu za punjenje na 5 sekundi a potom ih izvadite. Ponovno spajanje slušalica na Bluetooth uređaj. Imajte na umu da su buble dizajnirane za povezivanje samo s jednim Bluetooth uređajem istovremeno. Kad ponovo povežete buble sa svojim Bluetooth uređajem, isključite Bluetooth funkciju bilo kojeg drugog prethodno uparenog/povezanog uređaja.
- Ako gornja rješenja ne pomognu, fabrički resetujte buble (pogledajte 'Fabričko resetovanje buble' na stranici 9).

Za više podrške posjetite  
[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).



Philips i Philips Shield Emblem su registrovani zaštitni znaci kompanije Koninklijke Philips N.V. Koriste se pod licencom. Ovaj proizvod je izrađen i prodaje se pod odgovornošću kompanije MMD Hong Kong Holding Limited ili jedne od njenih filijala, i kompanija MMD Hong Kong Holding Limited je garant u vezi ovog proizvoda.

UM\_TAT2205|TAT2235|TAT2245\_00\_V1.0

