


1 Включите телевизор.



2 Одновременно нажмите и удерживайте кнопки 1 и 6 в течение 5 секунд.


- Загорится зеленый индикатор настройки.

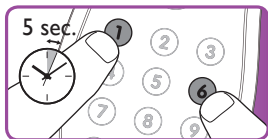

3 Найдите четырехзначный код торговой марки устройства в 'Кратком списке с модели' в кратком руководстве.




Введите код, определенный для марки вашего устройства, с помощью цифровой клавиатуры.

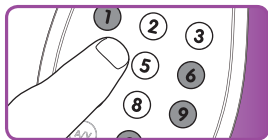


4 Нажмите и удерживайте кнопку . Отпустите ее, как только телевизор выключится.

- Для этого может потребоваться от 5 до 60 секунд.

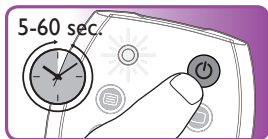


5 Включите телевизор. Проверьте работу кнопок управления телевизором.

Если кнопка не работает должным образом, **нажмите и удерживайте** ее, а затем **сразу** отпустите, как только она работает.

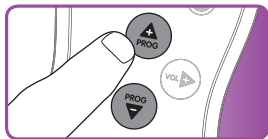

6 Одновременно удерживайте кнопки 1 и 6 в течение 5 секунд, чтобы завершить установку.

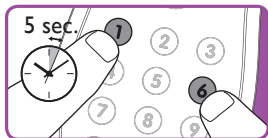

Важная информация

Если вы допустили ошибку.

- Одновременно удерживайте кнопки 1 и 6 в течение 5 секунд, чтобы прекратить установку. Зеленый индикатор установки погаснет.
- Повторите действия по установке с начала.

Марка 4-цифренный код

Akai.....	0074
Basic Line.....	0325
Blue Sky.....	0395
Carrefour.....	0492
Daewoo.....	0692
Emerson.....	0917
Firstline.....	1008
Haier.....	1175
Hisense.....	1249
Hitachi.....	1251
JVC.....	1464
LG.....	1628
Loewe.....	1660
Magnum.....	1709

Марка 4-цифренный код

Medion.....	1787
Mivar.....	1857
Panasonic.....	2153
Philips.....	2195
Proline.....	2274
Saivod.....	2439
Samsung.....	2448
Sanyo.....	2462
Sharp.....	2550
Sony.....	2679
TCL.....	2856
TechniSat.....	2873
Toshiba.....	3021
Vestel.....	3148



Для марок, не указанных в данном списке, см. список торговых марок в конце руководства пользователя либо используйте в качестве 4-значного кода цифры '9999'. Примечание. При использовании кода '9999' установка может занять больше времени (до 15 минут).

© 2010 Koninklijke Philips Electronics N.V.

All rights reserved. Reproduction in whole or in part is prohibited without the prior written consent of the copyright owner.
The information presented in this document does not form part of any quotation or contract, is believed to be accurate and reliable and may be changed without notice.
No liability will be accepted by the publisher for any consequence of its use. Publication thereof does not convey nor imply any license under patent- or other industrial or intellectual property rights.

Document order number:

3139 235 5360 2/SRP1101/10

December 2010

www.philips.com

RTP/5210