

PHILIPS

CoolPlay

TAKH402



Korisnički priručnik

Registrujte svoj proizvod i potražite podršku na
www.philips.com/support

Sadržaj

1	Važne sigurnosne upute	2
	Sigurnost slušanja	2
	Opšte informacije	2
2	Vaše Bluetooth bežične slušalice	3
	Šta je u kutiji	3
	Ostali uređaji	3
	Pregled vašeg Bluetooth-a bežične slušalice	3
3	Započnite	4
	Napunite vaše slušalice	4
	Uparite slušalice sa vašim mobilnim telefonom	5
4	Koristite svoje slušalice	5
	Ponovo povežite slušalice sa Bluetooth uređajem	5
	Upravljajte svojim pozivima i muzikom	5
	Nosite svoje slušalice	6
5	Tehnički podaci	7
6	Obavijest	8
	Izjava o sukladnosti	8
	Odlaganje vašeg starog proizvoda i baterije	8
	Usklađenost sa EMF-om	8
	Zaštitni znakovi	9
7	Često postavljana pitanja	10

1 Važne sigurnosne upute

Sigurnost slušanja



Opasnost

- Da biste izbjegli freulg Munage, ograničite vrijeme korištenja slušalica pri velikoj glasnoći i postavite glasnoću na siguran nivo. Što je veća glasnoća, to je kraće vrijeme sigurnog slušanja

Obavezno se pridržavajte sljedećih smjernica kada koristite slušalice.

- Slušajte pri razumnoj glasnoći, tokom razumnog vremenskog perioda.
- Pazite da kontinuirano ne pojačavate glasnoću jer se sluh prilagođava.
- Ne pojačavajte glasnoću toliko visoko da ne možete čuti što se oko vas događa.
- Trebalo bi da budete oprezni ili privremeno prekinete korištenje u potencijalno opasnim situacijama.
- Prevelik zvučni pritisak u slušalicama može uzrokovati gubitak sluha.
- Korištenje slušalica sa oba uha pokrivena za vrijeme vožnje nije preporučljivo i na nekim područjima tokom vožnje može biti protuzakonito.
- Zbog vaše sigurnosti izbjegavajte ometanje muzikom ili telefonskim pozivima dok ste u saobraćaju ili drugim potencijalno opasnim

Opšte informacije

Da biste izbjegli oštećenja ili kvarove



Oprez

- Slušalice ne izlažite prekomjernoj vrućini.
- Ne bacajte slušalice.
- Slušalice ne smiju biti izložene kapanju ili prskanju.
- Ne dopustite da vam slušalice budu potopljene u vodu.
- Ne koristite sredstva za čišćenje koja sadrže alkohol, amonijak, benzen ili abrazive.
- Ako je potrebno čišćenje proizvoda koristite mekanu krpu, po potrebi navlaženu sa minimalnom količinom vode ili razrijeđenim blagim sapunom.
- Integrisana baterija ne smije biti izložena prekomjernoj vrućini, poput sunčevih zraka, požara ili slično.
- U slučaju pogrešne zamjene baterije, postoji opasnost od eksplozije. Zamijenite samo istom ili jednakom vrstom.

O radnim i skladišnim temperatura-
ma i vlažnosti

- Koristite na mjestu gdje je temperatura između 0 °C (32 °F) i 45 °C (113 °F) (do 90% relativne vlažnosti).
- čuvajte na mjestu gdje su temperature između -25 °C (-13 °F) i 55 °C (131 °F) (do 50% relativne vlage).
- Životni vijek baterije može biti kraći u uslovima visoke ili niske temperature.

2 Vaše bežične Bluetooth slušalice




Vodič za brzi početak


Čestitamo vam na kupovini i dobro došli u Philips! Da biste u potpunosti iskoristili podršku koju nudi Philips, registrujte svoj proizvod na www.philips.com/welcome. Sa ovim Philips bežičnim slušalicama, možete:

- uživati u pogodnim bežičnim pozivima bez korištenja ruku;
- uživati i kontrolisati bežičnu glazbu;
- prebacivati između poziva i glazbe.

Šta je u kutiji

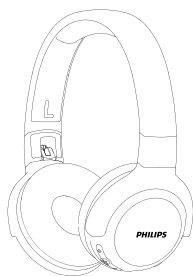

Philips bežične slušalice za djecu (TAKH402)

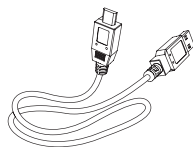


USB kabl za punjenje (samo za punjenje)

Drugi uređaji

Mobilni telefon ili uređaj (npr. prijenosni računar, PDA, Bluetooth adapteri, MP3 plejeri itd.) koji podržava Bluetooth i koji je kompatibilan sa slušalicama (pogledajte „Tehnički podaci” na stranici 8).

Pregled vaših Bluetooth bežičnih slušalica

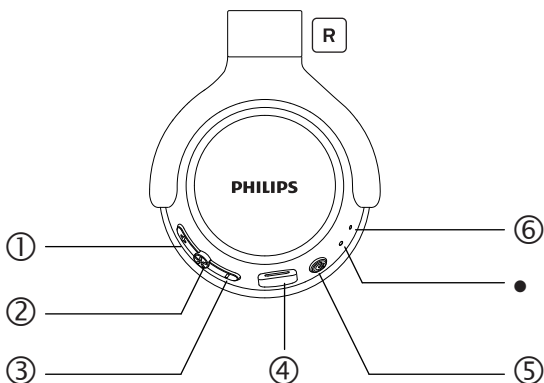

- ① + Dugme za kontrolu jačine zvuka
- ② Dugme za kontrolu načina osvjjetljenja
- ③ - Dugme za kontrolu jačine zvuka
- ④ Mikro USB utor za punjenje
- ⑤ Dugme za uključivanje/isključivanje
- ⑥ LED indikator
- ⑦ Mikrofon

3 Započnite

Napunite bateriju



Bilješka

- Prije prvog korištenja slušalica, puniti bateriju 5 sati za optimalan kapacitet i životni vijek baterije.
- Za izbjegavanje oštećenja koristite samo originalni USB kabl za punjenje.
- Završite svoj poziv prije punjenja slušalica, jer će povezivanje prekinuti vaš poziv.
- Slušalicama možete normalno upravljati tokom punjenja.

Priloženi USB kabl za punjenje priključite na:

- mikro utor za USB punjenje na slušalicama i;
 - priključak za punjač/USB računala.
- ↳ Tokom punjenja LED svijetli bijelo i isključuje se kada su slušalice potpuno



Savjet

- Obično potpuno punjenje traje 2 sata.

Uparite slušalice sa mobilnim telefonom

Prije nego što prvi put koristite slušalice sa mobilnim telefonom, uparite ih sa mobilnim telefonom. Uspješno uparivanje uspostavlja jedinstvenu šifriranu vezu između slušalica i mobilnog telefona. Slušalice pohranjuju posljednjih 8 uparenih uređaja u memoriju. ako pokušate upariti više od 8 uređaja, najraniji upareni uređaj zamjenjuje se novim.

- 1 Provjerite jesu li slušalice potpuno napunjene.
- 2 Pritisnite i držite  2 sekunde za uključivanje slušalica.
- 3 Provjerite je li mobilni telefon uključen i je li uključena njegova Bluetooth funkcija.
- 4 Uparite slušalice sa svojim mobilnim telefonom. Za detaljne informacije pogledajte korisnički priručnik svog mobilnog telefona.

Sljedeći primjer prikazuje vam kako upariti slušalice sa mobilnim telefonom.

- 1 Aktivirajte Bluetooth funkciju svog mobilnog telefona, odaberite Philips KH402.
- 2 Ako se to od vas zatraži, unesite lozinku za slušalice "0000" (4 nule). Za mobilne telefone koji imaju Bluetooth verziju 3.0 ili noviju, nije potrebno unositi lozinku.



Philips KH402

4 Koristite svoje slušalice

Spojite slušalice na Bluetooth uređaj

- 1 Uključite svoj mobilni telefon/Bluetooth uređaj.
- 2 Pritisnite i držite  3 sekunde za uključivanje slušalica.
 - ↳ Plavo svjetlo je uključeno.
 - ↳ Slušalice se automatski ponovno povezuju sa posljednjim spojenim mobilnim telefonom/Bluetooth uređajem. Ako se slušalice ne mogu povezati s posljednjim povezanim uređajem u roku od 13 sekundi, uđite u režim za uparivanje.



Savjet

- Ako nakon uključivanja slušalica uključite mobilni telefon/Bluetooth uređaj ili aktivirate Bluetooth funkciju, morate ručno ponovno povezati slušalice i mobilni telefon/Bluetooth uređaj.



Bilješka

- Ako se slušalice ne uspiju povezati s bilo kojim Bluetooth uređajem u roku od 5 minute, automatski će se isključiti kako bi se uštedio životni vijek baterije.

Upravlajte svojim pozivima i muzikom

Uključeno/isključeno

Zadatak	Dugme	Operacija
Uključite slušalice.		Pritisnite i zadržite 2 sekunde.
Isključite slušalice.		Pritisnite i zadržite 3 sekunde. ↳ Bijelo svjetlo svijetli i blijedi.

Kontrola muzike

Zadatak	Dugme	Operacija
Reprodukujte ili pauzirajte muziku		Pritisnite jednom.
Podesite glasnoću.	+/-	Pritisnite jednom.

Preskočite naprijed.	+	Pritisnite i zadržite 1 sekundu.
Preskočite unazad.	-	Pritisnite i zadržite 1 sekundu.

Kontrola poziva

Zadatak	Dugme	Operacija
Javi se/prekini poziv.		Pritisnite jednom.
Odbijte dolazni poziv.		Pritisnite i zadržite 1 sekundu.
Ponovno birajte posljednji poziv		Dupli klik

Isključivanje/ isključivanje mikrofon u pozivu.		Dupli klik
---	---	------------

RGB indikator svjetla

Zadatak	Dugme	Operacija
Režim crvenog svjetla		Pritisnite jednom.
Režim zelenog svjetla		Pritisnite jednom.
Režim plavog svjetla		Pritisnite jednom.
Svjetlosni režim duge		Pritisnite jednom.
Svjetlo isključeno		Pritisnite jednom.

Status indikatora ostalih slušalice

Status slušalice	Indikator
------------------	-----------

Slušalice su povezane na Bluetooth uređaj, dok su slušalice u stanju pripravnosti ili dok slušate muziku	Plava LED lampica treperi svakih 5 sekundi.
--	---

Slušalice su spremne za uparivanje.	LED indikator naizmjenično trepće plavo i bijelo.
-------------------------------------	---


Slušalice su uključene, ali nisu povezane sa Bluetooth uređajem.	LED indikator trepće naizmjenično plavom i bijelom bojom, slušalice će se isključiti u roku od 5 minuta.
--	--

Nizak nivo baterije.	Bijeli LED indikator trepće 3 puta svake minute dok se automatski ne isključi.
----------------------	--

Baterija je potpuno napunjena.	Svjetlo isključeno.
--------------------------------	---------------------

Nosite svoje slušalice

Podajte traku za glavu kako bi odgovarala vašoj glavi.

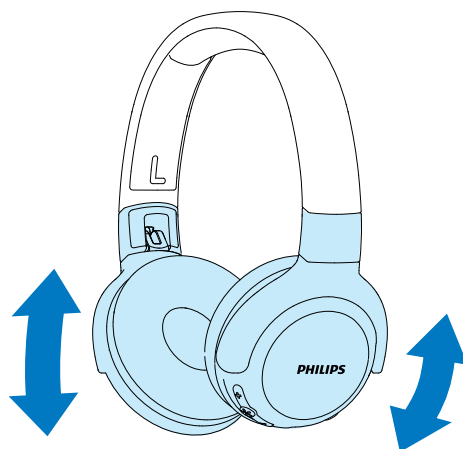

5 Tehnički podaci

- Vrijeme muzike: 20 sati
- Vrijeme razgovora: 20 sati
- Vrijeme stanja pripravnosti: 800 sati
- Normalno vrijeme za potpuno punjenje: 2 sata
- Litij-polimerna baterija koja se može puniti (200 mAh)
- Bluetooth 5.0, podrška (Profil korištenja bez upotrebe ruku – HFP), podržan Bluetooth stereo (Napredni profil distribucije zvuka – A2DP; Profil daljinskog upravljanja zvukom i videom – AVRCP)
- Raspon frekvencija: 2,402-2,480GHz
- Snaga odašiljača: < 4dBm
- Radni raspon: Do 10 metara (33 stope)
- Digitalno smanjenje odjeka i buke radi jasnoće poziva
- Automatsko isključivanje



Bilješka

- Specifikacije su podložne promjenama bez prethodne najave.
- Punjive baterije treba da se puno samo pod nadzorom odraslih.

6 Obavijest

Izjava o usklađenosti

Kompanija „MMD Hong Kong Holding Limited“ ovim izjavljuje da je ovaj proizvod u skladu sa osnovnim zahtjevima i ostalim relevantnim odredbama Direktive 2014/53/EU. Izjavu o usklađenosti možete pronaći na www.p4c.philips.com.

Odlaganje starog proizvoda i baterije



Vaš proizvod je dizajniran i proizveden od visokokvalitetnih materijala i komponenti koje se mogu reciklirati i ponovo upotrijebiti.



Ovaj simbol na proizvodu znači da je proizvod pokriven Evropskom direktivom 2012/19/EU.



Ovaj simbol znači da proizvod sadrži rađenu punjivu bateriju propisanu Evropskom direktivom 2013/56/EU koja se ne može odlagati s uobičajenim kućnim otpadom. Čvrsto vam savjetujemo da svoj proizvod odnesete u službeni centar za prikupljanje ili u Philips servisni centar kako biste profesionalno uklonili punjivu bateriju. Informišite se o lokalnom sistemu odvojenog prikupljanja električnih i elektroničkih proizvoda i punjivih baterija. Pridržavajte se lokalnih pravila i nikada ne odlažite proizvod i punjive baterije sa

uobičajenim kućnim otpadom. Pravilno odlaganje starih proizvoda i punjivih baterija pomaže u sprječavanju negativnih posljedica po okoliš i zdravlje ljudi.


Izvadite integrisanu bateriju



Bilješka

- Uvjerite se da su slušalice isključene iz USB kabela za punjenje prije uklanjanja baterije.

Ako u vašoj zemlji ne postoji sistem za prikupljanje/recikliranje elektroničkih proizvoda, možete zaštititi okoliš uklanjanjem i recikliranjem baterije prije nego što odložite slušalice.

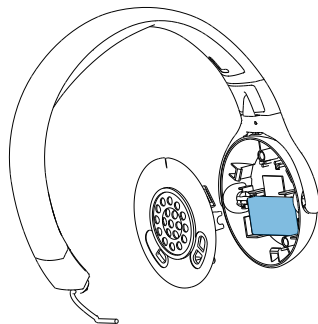

Usklađenost sa EMF-om

Ovaj je proizvod usklađen sa svim primjenjivim standardima i propisima koji se odnose na izloženost elektromagnetskim poljima.

Podaci o okolišu Sve nepotrebno pakiranje je izostavljeno. Pokušali smo olakšati odvajanje ambalaže na tri materijala: karton (kutija), polistirenska pjena (tampon) i polietilen (vrećice, zaštitna pjenasta folija.) Vaš se sistem sastoji od materijala koji se može reciklirati i ponovo upotrijebiti ako ih rastavi specijalizirana tvrtka. Molimo vas da se pridržavate lokalnih propisa koji se odnose na odlaganje

ambalažnog materijala, iscrpljenih baterija i stare opreme.

Zaštitni znakovi

Bluetooth

Bluetooth® riječ i logotipi su registrovani zaštitni znaci u vlasništvu kompanije Bluetooth SIG, Inc. i svaka upotreba takvih marki od strane MMD Hong Kong Holding Limited-a je licencirana.

Obavijest o usklađenosti

Uređaj je u skladu s FCC pravilima, dio 15. Rad zavisi od sljedeća dva uslova:

1. Ovaj uređaj možda neće uzrokovati štetne smetnje i
2. Ovaj uređaj mora prihvatiti svaku primljenu smetnju, uključujući smetnje koje mogu uzrokovati neželjeni rad.

FCC pravilima

Ova je oprema testirana i ustanovljeno je da udovoljava ograničenjima digitalnog uređaja klase B, u skladu s dijelom 15 FCC pravila. Ta su ograničenja osmišljena kako bi pružila razumnu zaštitu od štetnih smetnji u stambenim objektima. Ova oprema generiše, koristi i može zračiti radiofrekvencijsku energiju i, ako nije instalirana i korištena u skladu sa uputstvima za upotrebu, može uzrokovati štetne smetnje u radio komunikaciji.

Međutim, ne postoji jamstvo da se smetnje neće dogoditi u određenoj instalaciji. Ako ova oprema uzrokuje štetne smetnje radiju ili televizijskim prijemu, što se može utvrditi isključivanjem i uključivanjem opreme, korisnik se ohrabruje da pokuša ukloniti smetnje jednom ili više sljedećih mjera:

- Premjestite prijemnu antenu..
- Povećajte udaljenost između opreme i prijemnika.
- Spojite opremu u utičnicu na strujnom krugu različitom od onoga na koji je spojen prijemnik.
- Za pomoć se obratite prodavaču iliiskusnom radio/TV tehničaru.

FCC izjava o izloženosti zračenju:
Ova oprema udovoljava ograničenjima izloženosti FCC zračenju postavljenim za nekontrolisano okruženje. Ovaj odašiljač ne smije biti smješten ili raditi zajedno s bilo kojom drugom antenom ili odašiljačem.

Izjava o usaglašenosti sa FCC-om:
izmjene ili modifikacije koje nije izričito odobrila osoba odgovorna za usaglašenost mogu poništiti ovlaštenje korisnika za korištenje opreme.

Ova je oprema testirana i ustanovljeno je da udovoljava ograničenjima digitalnog uređaja klase B, u skladu s dijelom 15 FCC pravila. Ta su ograničenja osmišljena kako bi pružila razumnu zaštitu od štetnih smetnji u stambenim objektima. Ova oprema generiše, koristi i može zračiti radiofrekvencijsku energiju i, ako nije instalirana i korištena u skladu sa uputstvima, može uzrokovati štetne smetnje u radio komunikaciji. Međutim, ne postoji jamstvo da se smetnje neće dogoditi u određenoj instalaciji.

Ako ova oprema uzrokuje štetne smetnje radiju ili televizijskim prijemom, što se može utvrditi isključivanjem i uključivanjem opreme, korisnik se ohrabruje da pokuša ukloniti smetnje jednom ili više sljedećih mjera:

- Preusmjerite ili premjestite prijemnu antenu.
- Povećajte udaljenost između opreme i prijemnika.
- Spojite opremu u utičnicu na strujnom krugu različitom od onoga na koji je spojen prijemnik.
- Za pomoć se obratite prodavaču ili iskusnom radio/TV tehničaru.

Izjava o usaglašenosti sa SED-om:

Ovaj uređaj sadrži odašiljače/prijemnike oslobođene licenci koji su u skladu sa inovacijama, znanošću i ekonomskim razvojem. Kanadski RSS-ovi oslobođeni licenci. Rad zavisi od sljedeća dva uslova:

1. Ovaj uređaj ne smije uzrokovati smetnje.
2. Ovaj uređaj mora prihvatiti svaku smetnju, uključujući smetnje koje mogu uzrokovati neželjeni rad uređaja.

Izjava o usaglašenosti sa RF izloženošću:

Ova oprema udovoljava ograničenjima izloženosti FCC/IC zračenju postavljenim za nekontrolisano okruženje. Ovaj odašiljač ne smije biti smješten ili raditi zajedno s bilo kojom drugom antenom ili odašiljačem.

Opres: Korisnik je upozoren da bi izmjene ili modifikacije koje nije izričito odobrila osoba odgovorna za usaglašenost mogle poništiti ovlaštenje korisnika za korištenje opreme.

7 Često postavljana pitanja

Moje Bluetooth slušalice se ne uključuju.

Razina baterije je niska. Napunite slušalice.

Ne mogu upariti svoje Bluetooth slušalice s mobilnim telefonom. Bluetooth je onemogućen. Omogućite Bluetooth funkciju na svom mobilnom telefonu i uključite mobilni telefon prije nego što uključite slušalice.

Uparivanje ne radi.

Provjerite da li su slušalice u režimu za uparivanje.

- Slijedite korake opisane u ovom korisničkom priručniku (pogledajte 'Uparite slušalice s vašim mobilnim telefonom' na stranici 4).
- Uvjerite se da LED lampica naizmjenično treperi plavo i bijelo

Mobilni telefon ne može da pronade slušalice.

- Slušalice mogu biti povezane sa prethodno uparenim uređajem. Isključite spojeni uređaj ili ga premjestite izvan dosega.
- Uparivanje je možda resetovano ili su slušalice prethodno uparene sa drugim uređajem. Ponovo uparite slušalice s mobilnim telefonom, kako je opisano u korisničkom priručniku (pogledajte 'Uparite slušalice s vašim mobilnim telefonom' na stranici 4).

Moje Bluetooth slušalice povezane su sa Bluetooth stereo mobilnim telefonom, ali muzika se reprodukuje samo na zvučniku mobilnog telefona.

Pogledajte korisnički priručnik svog mobilnog telefona. Odaberite slušanje muzike putem slušalica.

Kvalitet zvuka je loš i može se čuti pucketanje.

Bluetooth uređaj je izvan dometa.

Smanjite udaljenost između slušalica i Bluetooth uređaja ili uklonite prepreke između njih.

Kvalitet zvuka je loš kada je strimovanje sa mobilnog telefona vrlo sporo ili audio strimovanje uopšte ne radi.

Provjerite podržava li vaš mobilni telefon (mono) HFP, ali da takođe podržava A2DP (pogledajte „Tehnički podaci” na stranici 7).

Čujem, ali ne mogu kontrolisati muziku na svom Bluetooth uređaju (npr. reprodukcija/pauza/preskakanje prema naprijed/natrag).

Provjerite podržava li Bluetooth audio izvor AVRCP (pogledajte „Tehnički podaci” na stranici 7).

Za dalju podršku posjetite www.philips.com/support.



Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode causar interferência em sistemas devidamente autorizados. Este produto está homologado pela ANATEL de acordo com os procedimentos regulamentados pela Resolução 242/2000, e atende aos requisitos técnicos aplicados. Para maiores informações, consulte o site da ANATEL: www.anatel.gov.br

Philips i grb Philips Shield su registrovani zaštitni znakovi „Koninklijke Philips N.V.“ i koriste se pod licencom. Ovaj proizvod je proizvela i prodaje se pod odgovornošću kompanije „MMD Hong Kong Holding Limited“ ili jedne od njenih povezanih podružnica, a tvrtka „MMD Hong Kong Holding Limited“ je jamac u vezi s ovim proizvodom.

UM_TAKH402_00_BS_V1.0
WK1921

