

Immer für Sie da

Produktregistrierung und Support unter
www.philips.com/welcome



AD315/12



Benutzerhandbuch

PHILIPS

Inhaltsangabe

1	Sicherheit und Hinweise	3
	Sicherheit	3
	Hinweis	3
2	Ihre Lautsprecher-Dockingstation	4
	Einführung	4
	Lieferumfang	4
	Geräteübersicht	5
3	Erste Schritte	5
	Anschließen an die Stromversorgung	5
	Einschalten	6
4	Wiedergabe	7
	Wiedergabe von iPod/iPhone	7
	Wiedergabe von einem externen Gerät	7
	Einstellen der Lautstärke	8
5	Technische Daten	8
	Verstärker	8
	Allgemeine Informationen	8
6	Fehlerbehebung	9

1 Sicherheit und Hinweise

Lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie dieses Produkt verwenden. Wenn Sie sich bei der Verwendung nicht an die folgenden Hinweise halten, erlischt Ihre Garantie.

Sicherheit



Warnung

- Öffnen Sie auf keinen Fall das Gehäuse des Geräts.
 - Fetten Sie niemals Teile dieses Geräts ein.
 - Blicken Sie niemals in den Laserstrahl im Innern des Geräts.
 - Stellen Sie dieses Gerät niemals auf andere elektrische Geräte.
 - Setzen Sie das Gerät keinem direktem Sonnenlicht, keiner offenen Flamme und keiner starken Hitze aus.
 - Stellen Sie zum Trennen des Geräts von der Stromversorgung den einfachen Zugriff auf Netzkabel, Stecker oder Netzteil sicher.
-
- Es dürfen keine Flüssigkeiten an das Gerät gelangen.
 - Auf das Gerät dürfen keine möglichen Gefahrenquellen gestellt werden (z. B. mit einer Flüssigkeit gefüllte Gegenstände, brennende Kerzen).
 - Wenn der Netzstecker (MAINS) bzw. Gerätestecker als Trennvorrichtung verwendet wird, muss die Trennvorrichtung frei zugänglich bleiben.
 - Stellen Sie sicher, dass ausreichend freier Platz um das Gerät zur Verfügung steht, um eine ausreichende Belüftung sicherzustellen.
 - Verwenden Sie nur vom Hersteller empfohlenes Zubehör.

Hinweis



Dieses Produkt entspricht den Richtlinien der Europäischen Union zu Funkstörungen. Änderungen oder Modifizierungen des Geräts, die nicht ausdrücklich von Philips Consumer Lifestyle genehmigt wurden, können zum Erlöschen der Betriebserlaubnis führen.



Ihr Gerät wurde unter Verwendung hochwertiger Materialien und Komponenten entwickelt und hergestellt, die recycelt und wiederverwendet werden können.



Befindet sich dieses Symbol (durchgestrichene Abfalltonne auf Rädern) auf dem Gerät, bedeutet dies, dass für dieses Gerät die Europäische Richtlinie 2002/96/EG gilt. Informieren Sie sich über die örtlichen Bestimmungen zur getrennten Sammlung elektrischer und elektronischer Geräte. Richten Sie sich nach den örtlichen Bestimmungen und entsorgen Sie Altgeräte nicht über Ihren Hausmüll. Durch die korrekte Entsorgung Ihrer Altgeräte werden Umwelt und Menschen vor möglichen negativen Folgen geschützt.



Ihr Produkt enthält Batterien, die der Europäischen Richtlinie 2006/66/EG unterliegen. Diese dürfen nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden. Bitte informieren Sie sich über die örtlichen Bestimmungen zur gesonderten Entsorgung von Batterien, da durch die korrekte

Entsorgung Umwelt und Menschen vor möglichen negativen Folgen geschützt werden.

Umweltinformationen

Auf überflüssige Verpackung wurde verzichtet. Die Verpackung kann leicht in drei Materialtypen getrennt werden: Pappe (Karton), Styropor (Polsterung) und Polyethylen (Beutel, Schaumstoff-Schutzfolie).

Ihr Gerät besteht aus Werkstoffen, die wiederverwendet werden können, wenn das Gerät von einem spezialisierten Fachbetrieb demontiert wird. Bitte beachten Sie die örtlichen Vorschriften zur Entsorgung von Verpackungsmaterial, verbrauchten Batterien und Altgeräten.



Be responsible
Respect copyrights

Das unbefugte Kopieren von kopiergeschütztem Material wie z. B. Computerprogrammen, Dateien, Sendungen und Tonaufnahmen kann eine Urheberrechtsverletzung und somit eine Straftat darstellen. Dieses Gerät darf für solche Zwecke nicht verwendet werden.



Die Angaben "Made for iPod", und "Made for iPhone" bedeuten, dass ein elektronisches Zubehörteil speziell für die Verwendung mit einem iPod oder iPhone entwickelt wurde. Zudem wurde vom Hersteller bestätigt, dass dieses Zubehörteil den Leistungsstandards von Apple entspricht. Apple ist für dieses Gerät oder die Einhaltung von Sicherheits- und sonstigen Richtlinien nicht verantwortlich. Bitte beachten Sie, dass der Gebrauch von diesem Zubehörteil mit iPod oder iPhone die Übertragungsleistung beeinflussen könnte. iPod und iPhone sind eingetragene Marken von Apple Inc. in den Vereinigten Staaten und in anderen Ländern.



Hinweis

- Das Typenschild befindet sich auf der Geräteunterseite.

2 Ihre Lautsprecher- Dockingstation

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf und willkommen bei Philips! Um die Unterstützung von Philips optimal nutzen zu können, sollten Sie Ihr Produkt unter www.philips.com/welcome registrieren.

Einführung


Mit diesem Dockinglautsprecher können Sie Audioinhalte von einem iPod, einem iPhone oder einem anderen Audiogerät wiedergeben.

Lieferumfang

Prüfen Sie zunächst den Verpackungsinhalt:

- Hauptgerät
- 1 Netzteil
- Kurzes Benutzerhandbuch
- Sicherheitsblatt

Geräteübersicht

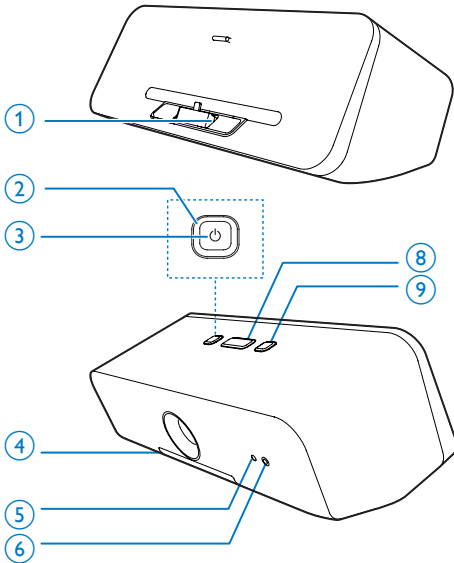

- ① iPod-/iPhone-Dock
- ② LED-Anzeige
- ③
 - Ein-/Ausschalten des Geräts
- ④ Batteriefach
- ⑤ DC IN
 - Stromanschlussbuchse
- ⑥ AUDIO IN
 - Anschließen eines externen Audiogeräts
- ⑦ VOLUME
 - Einstellen der Lautstärke
- ⑧
 - Wiedergabe/Pause

3 Erste Schritte



Achtung

- Die Verwendung von Steuerelementen, Einstellungen oder Vorgehensweisen, die von dieser Darstellung abweichen, können zu gefährlichen Strahlenbelastungen oder anderen Sicherheitsrisiken führen.

Folgen Sie den Anweisungen in diesem Kapitel immer nacheinander.

Wenn Sie mit Philips Kontakt aufnehmen, werden Sie nach der Modell- und Seriennummer Ihres Geräts gefragt. Sie finden die Modell- und Seriennummer auf der Unterseite des Geräts. Notieren Sie die Nummern:

Modell-Nr. _____

Serien-Nr. _____

Anschließen an die Stromversorgung

Dieser Dockinglautsprecher kann entweder über ein Netzteil oder über Batterien betrieben werden.

Option 1: Netzteilbetrieb




Achtung

- Möglicher Produktschaden! Prüfen Sie, ob die Stromspannung mit dem aufgedruckten Wert auf der Unterseite des Geräts übereinstimmt.
- Stromschlaggefahr! Ziehen Sie immer am Netzadapter, wenn Sie das Netzteil von der Stromversorgung trennen. Ziehen Sie niemals am Kabel.

Verbinden Sie das Netzteil mit:

- dem Stromanschluss an der Rückseite des Dockinglautsprechers.
- einer Steckdose.

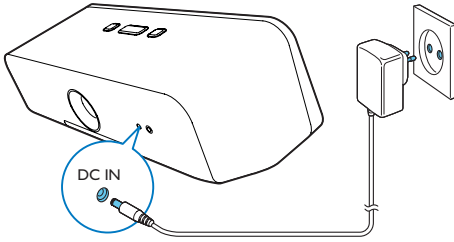

Option 2: Batteriebetrieb


! Achtung

- Explosionsgefahr! Halten Sie die Batterien von Hitze, Sonnenlicht und Feuer fern. Werfen Sie die Batterien niemals ins Feuer.
- Entfernen Sie die Batterien, wenn sie leer sind oder Sie sie eine längere Zeit nicht verwenden werden.
- Batterien enthalten chemische Substanzen und müssen daher ordnungsgemäß entsorgt werden.

Öffnen Sie das Batteriefach.

- 1 Legen Sie vier 1,5 V AA Batterien mit korrekter Polarität (+/-) wie angegeben ein.
- 2 Schließen Sie das Batteriefach.

4X1.5V UM3/LR6

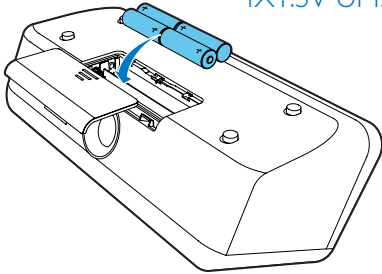

Einschalten

Drücken Sie ϕ , um den Dockinglautsprecher einzuschalten.

→ Die LED-Anzeigen leuchten auf.

Wechseln in den Standby-Modus

Der Dockinglautsprecher wechselt in der folgenden Situation in den Standby-Modus:

- Drücken Sie erneut ϕ .
- Der Lautsprecher ist 15 Minuten im Ruhemodus, wenn er über Netzspannung betrieben wird.

→ Die LED-Anzeigen gehen aus.

4 Wiedergabe

Wiedergabe von iPod/iPhone

Mit diesem Dockinglautsprecher können Sie Audioinhalte von Ihrem iPod oder iPhone genießen.

Kompatible iPod/iPhone-Modelle


Der Dockinglautsprecher unterstützt folgende iPod-/iPhone-Modelle.

Hergestellt für

- iPod touch (5. Generation)
- iPod nano (7. Generation)
- iPhone 5

Wiedergabe vom iPod/iPhone

- 1 Drücken Sie ϕ , um den Dockinglautsprecher einzuschalten.
↳ Die LED-Anzeigen leuchten auf.
- 2 Setzen Sie den iPod oder das iPhone in das Dock ein.

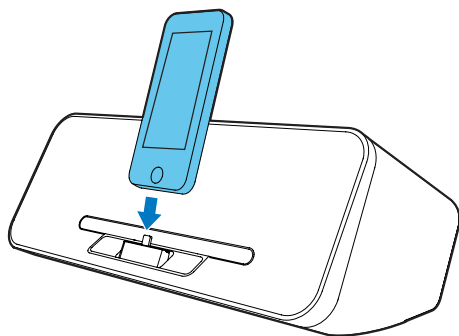

- 3 Geben Sie Audiodateien auf Ihrem iPod/iPhone wieder:
↳ Dieser Dockinglautsprecher gibt Audioinhalte wieder.

Aufladen des iPods/iPhones



Hinweis

- Wenn der Dockinglautsprecher mit Batterien betrieben wird, können Sie den iPod/das iPhone nicht aufladen.

Wenn der Dockinglautsprecher mit dem Netzteil verbunden ist, lädt sich der angeschlossene iPod bzw. das angeschlossene iPhone auf.

Wiedergabe von einem externen Gerät

Mit diesem Dockinglautsprecher können Sie auch Audioinhalte von einem externen Gerät, wie zum Beispiel einen MP3-Player, genießen.



Hinweis


- Vergewissern Sie sich, dass kein Audiosignal vom Basisstation-Anschluss im Lautsprecher erkannt wird.

- 1 Drücken Sie ϕ , um den Dockinglautsprecher einzuschalten.
- 2 Schließen Sie das MP3-Link-Kabel (nicht im Lieferumfang enthalten) wie folgt an:
 - den **AUDIO-IN**-Anschluss an der Rückseite des Dockinglautspeakers.
 - die Kopfhörerbuchse am externen Gerät.
- 3 Starten Sie die Wiedergabe vom externen Gerät (siehe Benutzerhandbuch des Geräts).

Einstellen der Lautstärke

So stellen Sie die Lautstärke ein:

- Drücken Sie **+** / **-** auf Ihrem Dockinglautsprecher; oder
- Passen Sie die Lautstärkeregelung Ihres iPods/iPhones oder externen Geräts an.

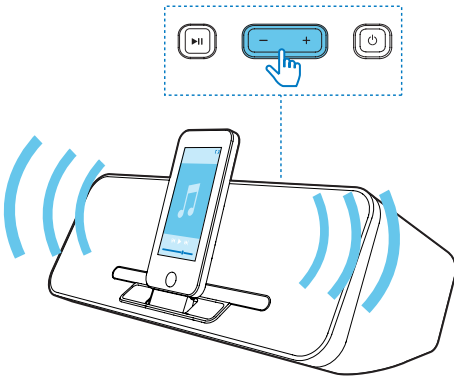

Tipp

- Wenn der Dockinglautsprecher mit Batterien betrieben wird, ist die Lautstärke leiser als bei Netzspannung.

5 Technische Daten

Verstärker

Ausgangsleistung	2 x 4 W RMS
------------------	-------------

Allgemeine Informationen

Stromversorgung	Modell:
- Netzspannung	KSAS0151200150HE;
- Batterie	Eingangsleistung:
	100 bis 240 V~,
	50/60 Hz, 0,4 A;
	Ausgangsleistung: 12 V
	== 1,5 A
	4 AA-Batterien
Betriebs-Stromverbrauch	< 10,5 W
Standby-Stromverbrauch	< 0,5 W
Max. Belastung für iPod/iPhone	5 V == 1 A
Abmessungen	300 x 119 x 164 mm
- Hauptgerät (B x H x T)	
Gewicht	1,45 kg
- Hauptgerät	

6 Fehlerbehebung



Warnung

- Öffnen Sie auf keinen Fall das Gehäuse des Geräts.

Bei eigenhändigen Reparaturversuchen verfällt die Garantie.

Wenn Sie bei der Verwendung dieses Geräts Probleme feststellen, prüfen Sie bitte die folgenden Punkte, bevor Sie Serviceleistungen anfordern. Besteht das Problem auch weiterhin, besuchen Sie die Philips Website unter www.philips.com/welcome. Wenn Sie Philips kontaktieren, stellen Sie sicher, dass sich das Gerät in der Nähe befindet und die Modell- und Seriennummer verfügbar ist.

Keine Stromversorgung

- Achten Sie darauf, dass der Dockinglautsprecher vollständig aufgeladen ist.
- Stellen Sie sicher, dass der Netzstecker des Geräts ordnungsgemäß angeschlossen ist.
- Stellen Sie sicher, dass die Steckdose an das Stromnetz angeschlossen ist.

Kein Ton

- Stellen Sie die Lautstärke ein.

Das Gerät reagiert nicht

- Ziehen Sie den Netzstecker, und schließen Sie ihn wieder an. Schalten Sie anschließend den Dockinglautsprecher erneut ein.

