

Πάντα δίπλα σας
Καταχωρήστε το προϊόν σας και λάβετε
υποστήριξη από τη διεύθυνση
www.philips.com/welcome



SPA2335



Εγχειρίδιο χρήσης

PHILIPS

Πίνακας περιεχομένων

1	Σημαντικό	2
	Ασφάλεια	2
	Σημείωση	3
2	Το ηχείο πολυμέσων	4
3	Χρήση του ηχείου πολυμέσων	5
4	Πληροφορίες προϊόντος	6
5	Αντιμετώπιση προβλημάτων	7

1 Σημαντικό

Ασφάλεια

Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας

- Διαβάστε και ακολουθήστε όλες τις παρακάτω οδηγίες.
- Το προϊόν δεν πρέπει να εκτίθεται σε υγρά και δεν πρέπει να τοποθετούνται πάνω του αντικείμενα που περιέχουν υγρά, όπως βάζα.
- Για πλήρη διακοπή της τροφοδοσίας, αποσυνδέστε το βύσμα κεντρικής τροφοδοσίας από την πρίζα.
- Το βύσμα τροφοδοσίας του προϊόντος δεν πρέπει να παρεμποδίζεται και πρέπει να είναι εύκολα προσβάσιμο κατά τη σωστή χρήση της συσκευής.
- Πάνω στα προϊόντα δεν πρέπει να τοποθετούνται πηγές γυμνής φλόγας, όπως αναμμένα κεριά.
- Αποφεύγετε την έκθεση του προϊόντος στην άμεση ηλιακή ακτινοβολία, σε γυμνές φλόγες ή σε πηγές θερμότητας.
- Κατά τη διάρκεια καταιγίδας ή όταν δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για μεγάλο χρονικό διάστημα, αποσυνδέστε την από την πρίζα.
- Όταν αποσυνδέετε το καλώδιο ρεύματος, να τραβάτε πάντα το βύσμα και ποτέ το καλώδιο.
- Χρησιμοποιείτε μόνο μέρη/εξαρτήματα εγκεκριμένα από τον κατασκευαστή.
- Όπου το βύσμα παροχής ρεύματος ή ο συζευκτήρας συσκευής χρησιμοποιείται ως συσκευή αποσύνδεσης, η συσκευή αποσύνδεσης παραμένει λειτουργική.



Προειδοποίηση

- Μην αφαιρείτε ποτέ το περίβλημα του προϊόντος.
- Μην τοποθετείτε το προϊόν πάνω σε άλλο ηλεκτρικό εξοπλισμό.

Σημείωση

Οποιοσδήποτε αλλαγές ή τροποποιήσεις πραγματοποιηθούν στη συσκευή χωρίς τη ρητή έγκριση της WOOX Innovations ενδέχεται να ακυρώσουν το δικαίωμα του χρήστη για λειτουργία της συσκευής.

Το παρόν προϊόν συμμορφώνεται με τις προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Κοινότητας για παρεμβολές ραδιοφωνικών σημάτων.



Απόρριψη του παλιού προϊόντος σας

Όταν ένα προϊόν διαθέτει το σύμβολο ενός διαγραμμένου κάδου απορριμμάτων με ρόδες, το προϊόν αυτό καλύπτεται από την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2002/96/EK. Ενημερωθείτε σχετικά με το τοπικό σύστημα ξεχωριστής συλλογής ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών προϊόντων.



Μην παραβαίνετε τους τοπικούς κανονισμούς και μην απορρίπτετε τα παλιά προϊόντα μαζί με τα υπόλοιπα οικιακά απορρίμματα.

Η σωστή μέθοδος απόρριψης των παλιών σας προϊόντων συμβάλλει στην αποφυγή αρνητικών επιπτώσεων για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία.

Πληροφορίες σχετικά με την προστασία του περιβάλλοντος

Κάθε περιττό στοιχείο συσκευασίας έχει παραληφθεί.

Η συσκευασία έχει γίνει έτσι ώστε να είναι εύκολος ο διαχωρισμός σε τρία υλικά: χαρτόνι (κουτί), αφρώδες πολυστυρένιο (υλικό προστασίας από χτυπήματα) και πολυαιθυλένιο (σακουλάκια, προστατευτικό αφρώδες φύλλο).

Το σύστημα αποτελείται από υλικά που μπορούν να ανακυκλωθούν και να επαναχρησιμοποιηθούν εάν αποσυναρμολογηθεί από μια ειδικευμένη εταιρεία. Τηρείτε τους τοπικούς κανονισμούς σχετικά με την απόρριψη υλικών συσκευασίας, άδειων μπαταριών ή παλιού εξοπλισμού.

2 Το ηχείο πολυμέσων

Συγχαρητήρια για την αγορά σας και καλωσορίσατε στη Philips! Για να επωφεληθείτε πλήρως από την υποστήριξη που προσφέρει η Philips, καταχωρήστε το προϊόν σας στη διεύθυνση www.philips.com/welcome.


3 Χρήση του ηχείου πολυμέσων



Σημείωση

- Όταν πατάτε το κουμπί  **ON/OFF** στο τηλεχειριστήριο για να μεταβείτε στην κατάσταση αναμονής, η μονάδα παραμένει συνδεδεμένη στο ρεύμα.

- 1 Συνδέστε το βύσμα του ηχείου στην υποδοχή **AUDIO OUTPUT** (έξοδος ήχου) (①).
- 2 Συνδέστε το βύσμα εισόδου ήχου του τηλεχειριστηρίου στην έξοδο ήχου του υπολογιστή σας (②).
- 3 Συνδέστε το βύσμα AC στην πρίζα AC (③).
- 4 Πατήστε το κουμπί  **ON/OFF** στο τηλεχειριστήριο για να ενεργοποιήσετε το ηχείο πολυμέσων (④).
↳ Ανάβει η πράσινη ένδειξη LED στο τηλεχειριστήριο.
- 5 Ρυθμίστε την ένταση του ήχου, είτε από το κουμπί **VOL** (ένταση ήχου) στο τηλεχειριστήριο είτε από την εφαρμογή του υπολογιστή.
- 6 Περιστρέψτε το διακόπτη **BASS** (μπάσα) για να ρυθμίσετε τα μπάσα (⑤).
- 7 Μετά τη χρήση, πατήστε το κουμπί  **ON/OFF** στο τηλεχειριστήριο για να απενεργοποιήσετε το ηχείο πολυμέσων και αποσυνδέστε το.

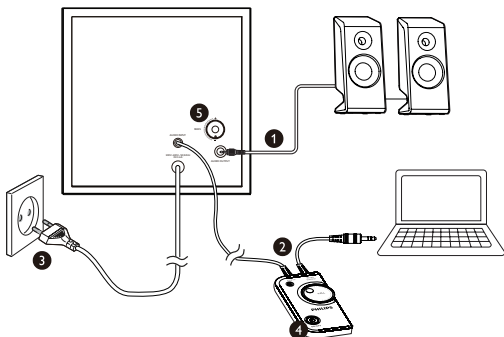

4 Πληροφορίες προϊόντος

Είσοδος τροφοδοτικού AC	100-240 V~, 50/60 Hz, 350 mA
Κατανάλωση ενέργειας σε λειτουργία	35W
Κατανάλωση ενέργειας κατά την αναμονή	<0,5W
Διαστάσεις	
– Κύρια μονάδα (Π x Υ x Β)	190 x 225 x 200 χιλ.

5 Αντιμετώπιση προβλημάτων

Για να εξακολουθεί να ισχύει η εγγύηση, μην επιχειρήσετε να επιδιορθώσετε το σύστημα μόνοι σας.

Εάν αντιμετωπίσετε προβλήματα κατά τη χρήση της συσκευής, ελέγξτε τα παρακάτω σημεία πριν ζητήσετε επισκευή. Αν το πρόβλημα παραμένει, δηλώστε τη συσκευή σας και λάβετε υποστήριξη στη διεύθυνση www.philips.com/support.

- Βεβαιωθείτε ότι τα ηχεία είναι εγκατεστημένα σωστά.
- Βεβαιωθείτε ότι η λυχνία LED είναι αναμμένη.



Specifications are subject to change without notice

2013 © WOOX Innovations Limited. All rights reserved.

This product was brought to the market by WOOX Innovations Limited or one of its affiliates, further referred to in this document as WOOX Innovations, and is the manufacturer of the product. WOOX Innovations is the warrantor in relation to the product with which this booklet was packaged. Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V.

