

Vždy připravení pomôct'

Zaregistrujte svoj produkt a získajte podporu na
www.philips.com/support

BT2600

BT2650B

Otázky?
Kontaktujte
Philips



Príručka užívateľa

PHILIPS

Obsah


1	Bezpečnosť	2
2	Váš prenosný reproduktor	3
	Úvod	3
	Obsah balenia	3
	Reproduktor – prehľad	4
3	Úvodné pokyny	5
	Nabíjanie zabudovanej batérie	5
	Zapnutie reproduktora	5
4	Používanie zariadení Bluetooth	6
	Pripojenie zariadenia	6
	Prehrávanie zvukového obsahu prostredníctvom pripojenia Bluetooth	7
5	Počúvanie obsahu z externého zariadenia	9
6	Nastavenie hlasitosti	10
7	Informácie o výrobku	11
	Všeobecné informácie	11
	Bluetooth	11
	Zosilňovač	11
8	Riešenie problémov	12
	Všeobecné	12
	Čo je zariadenie Bluetooth	12
9	Upozornenie	13
	Súlad so smernicami	13
	Starostlivosť o životné prostredie	13
	Poznámka k obchodnej známke	14
	Autorské práva	14

1 Bezpečnosť

- Nepoužívajte toto zariadenie v blízkosti vody.
- Neumiestňujte v blízkosti zdrojov tepla, ako sú radiátory, tepelné regulátory, kachle či iné zariadenia (vrátane zosilňovačov), ktoré produkujú teplo.
- Používajte len nástavce/príslušenstvo špecifikované výrobcom.
- Produkt nesmie byť vystavený kvapkajúcej ani striekajúcej kvapaline.
- Neumiestňujte na produkt žiadne nebezpečné predmety (napr: predmety naplnené kvapalinou, zapálené sviečky).
- Batéria nesmie byť vystavená zdrojom nadmerne vysokej teploty, ako je napríklad slnečné žiarenie, oheň a pod.
- Pri nesprávne vložennej batérii hrozí explózia. Pri výmene použite vždy rovnaký alebo ekvivalentný typ.
- Batérie obsahujú chemické látky, a preto si vyžadujú náležitú likvidáciu.

! Výstraha

- Vybratie vstavanej batérie spôsobuje neplatnosť záruky a môže zničiť produkt.
- Tieto servisné pokyny sú určené na používanie len kvalifikovaným servisným personálom. V záujme zníženia rizika zásahu elektrickým prúdom smiete vykonávať len údržbu, ktorá je uvedená v návode na používanie. Iné opravy smú vykonávať výlučne kvalifikované osoby.

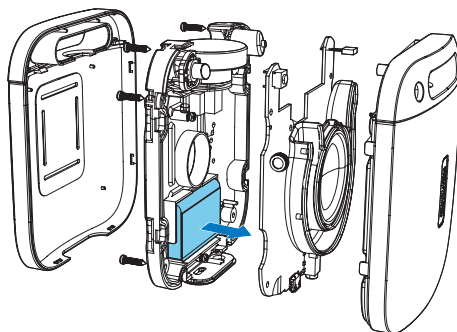

Poznámka

- Nabíjateľné batérie majú obmedzený počet cyklov nabíjania. Životnosť batérií a počet cyklov nabíjania sa odlišuje v závislosti od používania a nastavení.



Varovanie

- Nikdy neodstraňujte kryt tela tohto výrobku.
- Nikdy nemažte žiadnu časť tohto výrobku.
- Tento výrobok nikdy neumiestňujte na iné elektrické zariadenie.
- Tento výrobok chráňte pred priamym slnečným svetlom, otvoreným ohňom alebo zdrojmi tepla.

Vybratie vstavanej batérie z vášho výrobku vždy zverte do rúk odborníka.

2 Váš prenosný reproduktor

Blahoželáme vám ku kúpe a vítame vás medzi používateľmi produktov spoločnosti Philips. Ak chcete naplno využiť podporu ponúkanú spoločnosťou Philips, zaregistrujte svoj produkt na lokalite www.philips.com/welcome.

Úvod

Tento reproduktor vám umožňuje


- počúvať zvukový obsah prehrávaný z externého zariadenia cez pripojenie Bluetooth,
- počúvať obsah prehrávaný z externého zariadenia prostredníctvom kábla pre zvukový vstup a
- uskutočňovať telefónne hovory.

Obsah balenia

Skontrolujte a identifikujte obsah balenia:

- Hlavná jednotka
- Kábel USB
- Stručný návod na používanie
- Bezpečnostný hárok

Reproduktor – prehľad

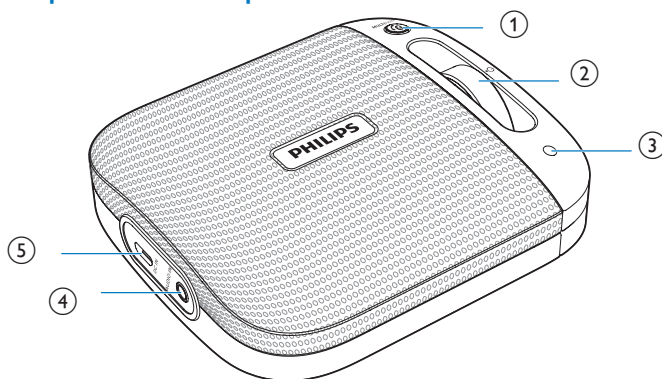

① **🔊 /MULTIPAIR**

- V režime Bluetooth stlačením a podržaním tlačidla prejdete do režimu párovania.
- Stlačením tlačidla prijmete prichádzajúci hovor.
- Stlačením tlačidla ukončíte aktuálny hovor.
- Stlačením a podržaním tlačidla odmietnete prichádzajúci hovor.

② **🔌**

- Zapnutie alebo vypnutie výrobku.
- Nastavenie hlasitosti.

③ **Indikátor pripojenia Bluetooth a napájania**

④ **AUDIO IN**

- Pripojenie externých zvukových zariadení.

⑤ **DC IN**

- Nabíjanie reproduktora cez kábel USB.

3 Úvodné pokyny


Vždy postupujte podľa poradia pokynov v tejto kapitole.

Nabíjanie zabudovanej batérie

Reproduktor je napájaný zabudovanou nabíjateľnou batériou.

Poznámka

- Pred použitím zabudovanú batériu úplne nabite.
- Zásuvka micro USB je len na nabíjanie.

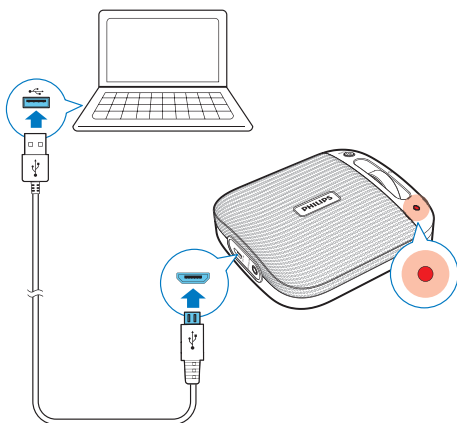

Kábel USB pripojte k

- zásuvke Micro USB na reproduktore a
- zásuvke USB na počítači.

Indikátor batérie


Indikátor LED signalizuje stav batérie.

Indikátor	Batéria
Svieti načerveno	Prebieha nabíjanie
Vypnutý	Úplné nabitie
Bliká načerveno	Nízka úroveň napájania

Zapnutie reproduktora

Otočením ovládača  zapnete alebo vypnete reproduktor:

- Režim Bluetooth (indikátor Bluetooth bliká namodro): umožňuje prehrávať obsah z externého zariadenia s rozhraním Bluetooth prostredníctvom pripojenia Bluetooth.
- **OFF**: vypnutie tohto produktu.

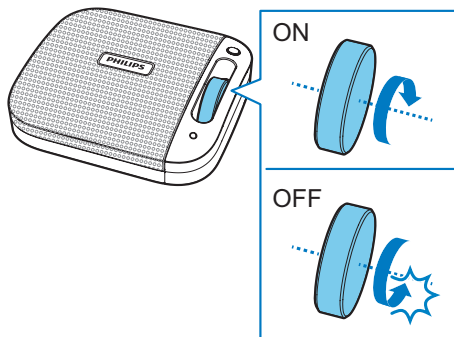

4 Používanie zariadení Bluetooth

Pomocou tohto reproduktora môžete počúvať zvukový obsah prehrávaný z prehrávača a uskutočňovať hovor prostredníctvom rozhrania Bluetooth.



Poznámka

- Spoločnosť WOOX Innovations nezaručuje kompatibilitu so všetkými zariadeniami Bluetooth.
- Pred párovaním určitého zariadenia s týmto produktom si prečítajte návod na používanie daného zariadenia kvôli informáciám o kompatibilitě s rozhraním Bluetooth. Uistite sa, že pripojené zariadenie Bluetooth podporuje profil A2DP (Advanced Audio Distribution Profile – Profil pokročilej distribúcie zvuku) a profil AVRCP (Audio Video Remote Control Profile – Profil diaľkového ovládania zvuku a obrazu).
- Tento produkt si dokáže zapamätať maximálne 4 spárované zariadenia.
- Uistite sa, že je vo vašom zariadení zapnutá funkcia Bluetooth a zariadenie je viditeľné pre všetky ostatné zariadenia Bluetooth.
- Prevádzkový dosah medzi týmto produktom a zariadením s podporou rozhrania Bluetooth je približne 10 metrov (30 stôp).
- Akákoľvek prekážka medzi týmto produktom a zariadením Bluetooth môže znížiť prevádzkový dosah.
- Zariadenie udržujte mimo dosahu ostatných elektronických zariadení, ktoré by mohli spôsobovať rušenie.

- Ak sa zobrazí výzva na povolenie pripojenia k zariadeniu **Philips BT2600** cez rozhranie Bluetooth, potvrdte pripojenie.
- Ak sa vyžaduje zadanie hesla, zadajte **0000** a potvrdte ho.
- ↳ Reproduktor dvakrát pípne a indikátor Bluetooth začne nepretržite svietiť namodro, ak je pripojenie Bluetooth úspešné.
- Ak sa vám nepodarí vyhľadať položku **Philips BT2600**, stlačením a podržaním tlačidla  /MULTIPAIR prejdite do režimu párovania.

Indikátor Bluetooth

Indikátor LED v hornej časti označuje stav pripojenia Bluetooth.

Indikátor	Pripojenie Bluetooth
Rýchlo blikajúca modrá	Párovanie
Pomaly blikajúca modrá	Pripájanie
Neprerušovaná modrá	Pripojené

Súčasně pripojenie dvoch zariadení Bluetooth

S týmto výrobkom môžete naraz aktívne spárovať a prepojiť maximálne dve zariadenia s podporou rozhrania Bluetooth.

- Ak je reproduktor už pripojený k jednému zariadeniu, stlačením a podržaním tlačidla  /MULTIPAIR prejdite do režimu párovania.
- ↳ Indikátor Bluetooth rýchlo bliká namodro a reproduktor raz pípne.
- ↳ Reproduktor prechádza do režimu párovania a pripravuje sa na spárovanie s ďalším zariadením Bluetooth.
- ↳ Predchádzajúce zariadenie je stále pripojené k reproduktoru.
- Ak je reproduktor pripojený k dvom zariadeniam naraz a iba jedno zariadenie prehráva hudbu, stlačením a podržaním

Pripojenie zariadenia

- 1 Otočením ovládača  reproduktor zapnite.
↳ Indikátor pripojenia Bluetooth bliká namodro.
- 2 Vo vašom zariadení vyhľadajte zariadenia Bluetooth.
- 3 V zozname zariadení vyberte položku **Philips BT2600**.

tlačidla **🔊** /MULTIPAIR prejdite do režimu párovania.

↳ Zariadenie, ktoré sa nepoužíva, bude odpojené.

↳ Indikátor Bluetooth rýchlo bliká namodro a reproduktor raz pípne.

- Ak je reproduktor pripojený k dvom zariadeniam naraz a ani jedno z nich neprehráva hudbu, stlačením a podržaním tlačidla **🔊** /MULTIPAIR prejdite do režimu párovania.
 - ↳ Prvé pripojené zariadenie je odpojené.
 - ↳ Indikátor Bluetooth rýchlo bliká namodro a reproduktor raz pípne.

Poznámka

- Ak chcete párovať tretie zariadenie, najskôr pozastavte prehrávanie hudby jedného z pripojených zariadení a potom prejdite do režimu párovania stlačením a podržaním tlačidla **🔊** /MULTIPAIR, až kým nezaznie jedno pípnutie.
- Ak 15 minút neprebieha žiadne pripojenie Bluetooth, reproduktor sa automaticky prepne do pohotovostného režimu a šetrí energiu.
- Ak reproduktor prejde do pohotovostného režimu, zapnete ho otočením ovládača **🔊**.

Opätovné pripojenie zariadenia

- Ak má spárované zariadenie Bluetooth zapnutú funkciu automatického opätovného pripojenia, produkt po rozpoznaní zariadenia s ním opätovne nadviaže spojenie.
- Ak spárované zariadenie Bluetooth nepodporuje automatické opätovné pripojenie, pripojte zariadenie k produktu ručne.

Prehrávanie zvukového obsahu prostredníctvom pripojenia Bluetooth

Poznámka

- V prípade prichádzajúceho hovoru na pripojený mobilný telefón sa prehrávanie zvuku pozastaví.

Po úspešnom pripojení Bluetooth prehrávajte zvuk v zariadení s rozhraním Bluetooth.

↳ Zvukový obsah sa prenáša zo zariadenia Bluetooth do reproduktora

Ovládanie vášho telefónneho hovoru

Po pripojení rozhrania Bluetooth môžete ovládať prichádzajúci hovor pomocou tohto reproduktora.

Tlačidlo	Funkcie
🔊	Stlačením tlačidla prijmete prichádzajúci hovor.
	Počas hovoru môžete stlačením tlačidla ukončiť hovor.
	Stlačením a podržaním tlačidla odmietnete prichádzajúci hovor.
	Počas hovoru stlačením a podržaním tlačidla presmerujete telefonický hovor do svojho mobilného telefónu.
	Keď máte počas hovoru iný prichádzajúci hovor, môžete • stlačiť tlačidlo a tým ukončiť práve prebiehajúci hovor a prijať iný hovor; • stlačiť tlačidlo dvakrát a tým odmietnuť iný hovor; • stlačiť a podržať tlačidlo asi dve sekundy a tým podržať práve prebiehajúci hovor a prijať iný hovor.



Poznámka


- Komunikovať môžete prostredníctvom mikrofónu reproduktora
- Prehrávanie hudby sa pozastaví v prípade prichádzajúceho hovoru a bude pokračovať po skončení telefónneho hovoru.

5 Počúvanie obsahu z externého zariadenia

Pomocou tohto produktu môžete tiež počúvať obsah prehrávaný z externého zvukového zariadenia, ako napríklad MP3 prehrávača.

Poznámka


- Uistite sa, že prehrávanie hudby cez Bluetooth je zastavené.

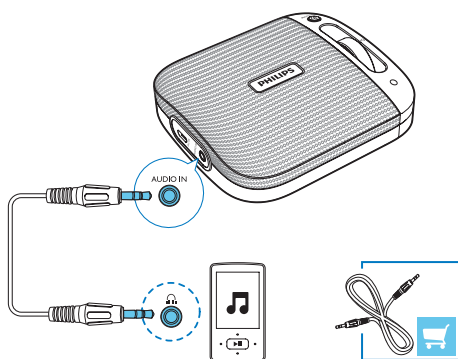

- 1 Otočením ovládača  zapnite reproduktor.
- 2 Pripojte kábel pre zvukový vstup s 3,5 mm zástrčkou na oboch koncoch k
 - zásuvke **AUDIO IN** na tomto produkte a
 - zásuvke pre slúchadlá na externom zariadení.
- 3 Spustíte prehrávanie zvukového obsahu na externom zariadení (pozrite si návod na jeho používanie).

6 Nastavenie hlasitosti

Otáčaním ovládača hlasitosti zvýšte alebo znížte hlasitosť.

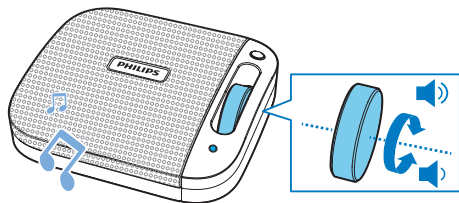

7 Informácie o výrobku



Poznámka

- Informácie o výrobku sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.

Všeobecné informácie

Zdroj napájania (cez zásuvku USB) 5 V $\equiv$ 1 A

Vstavaná batéria	Lítiová batéria (750 mAh, 3,7 V)
------------------	----------------------------------

Rozmery – hlavná jednotka (Š x V x H)	107 x 32 x 97 mm
---------------------------------------	------------------

Hmotnosť – hlavná jednotka	0,2 kg
----------------------------	--------

Bluetooth

Špecifikácie Bluetooth	V3.0
------------------------	------

Podporované profily	HFP, HSP, A2DP
---------------------	----------------

Dosah	10 m (otvorený priestor)
-------	--------------------------

Zosilňovač

Menovitý výstupný výkon	3,5 W RMS
-------------------------	-----------

Odstup signálu od šumu	> 72 dBA
------------------------	----------

AUDIO IN	650 mV RMS, 22 kiloohmov
----------	--------------------------

8 Riešenie problémov



Varovanie

- Nikdy neodstraňujte kryt tela tohto výrobku.

Aby ste zachovali platnosť záruky, nikdy sa sami nepokúšajte opravovať produkt.

Ak sa pri používaní tohto zariadenia vyskytne nejaký problém, skôr ako sa obrátite na servisné stredisko, vyskúšajte nasledujúce riešenia. Ak sa problém neodstráni, prejdite na webovú stránku spoločnosti Philips (www.philips.com/support). Ak sa obrátite na stredisko starostlivosti o zákazníkov, pripravte si okrem zariadenia aj číslo modelu a sériové číslo zariadenia.

Všeobecné

Žiadne napájanie

- Nabíte reproduktor.

Žiadny zvuk

- Nastavte hlasitosť na tomto zariadení.
- Nastavte hlasitosť v pripojenom zariadení.
- Uistite sa, že sa vaše zariadenie Bluetooth nachádza v účinnom prevádzkovom dosahu.

Reproduktor nereaguje

- Reštartujte reproduktor.

Čo je zariadenie Bluetooth

Kvalita zvuku je po pripojení zariadenia s aktivovaným rozhraním Bluetooth nízka.

- Príjem rozhrania Bluetooth je slabý. Zariadenie umiestnite bližšie k tomuto produktu alebo odstráňte prekážky medzi nimi.

Nie je možné pripojiť sa k zariadeniu.

- Funkcia Bluetooth nie je v zariadení zapnutá. Pozrite si návod na používanie daného zariadenia, v ktorom nájdete informácie o aktivácii tejto funkcie.
- Tento produkt je už pripojený k inému zariadeniu s rozhraním Bluetooth. Odpojte zariadenie a skúste to znova.

Spárované zariadenie sa pripojí a vzápätí odpojí.

- Príjem rozhrania Bluetooth je slabý. Zariadenie umiestnite bližšie k tomuto produktu alebo odstráňte prekážky medzi nimi.
- Niektoré zariadenia majú funkciu úspory energie, ktorá automaticky ukončí pripojenie cez rozhranie Bluetooth. Nepredstavuje to poruchu ani chybu tohto produktu.

9 Upozornenie

Akékoľvek zmeny alebo modifikácie vykonané na tomto zariadení, ktoré nie sú výslovne schválené spoločnosťou Gibson Innovations, môžu zrušiť oprávnenie používateľa používať toto zariadenie.

Súlad so smernicami

CE 0890

Tento výrobok spĺňa požiadavky Európskeho spoločenstva týkajúce sa rádiového rušenia.

Vyhlasenie o zhode

Spoločnosť Gibson Innovations týmto vyhlasuje, že tento výrobok spĺňa základné požiadavky a ostatné príslušné ustanovenia Smernice 1999/5/ES. Vyhlasenie o zhode nájdete na stránke www.philips.com/support.

Starostlivosť o životné prostredie

Likvidácia použitého produktu a batérie



Pri navrhovaní a výrobe produktu sa použili vysokokvalitné materiály a súčasti, ktoré možno recyklovať a znova využiť.



Tento symbol na výrobku znamená, že sa na daný výrobok vzťahuje Európska smernica 2012/19/EÚ.



Tento symbol znamená, že výrobok obsahuje vstavanú nabíjateľnú batériu, na ktorú sa vzťahuje smernica Európskej únie 2013/56/EÚ a ktorú nemožno likvidovať spolu s bežným domovým odpadom. Výslovne odporúčame, aby ste výrobok odniesli na oficiálne zberné miesto alebo do servisného strediska spoločnosti Philips, kde bude nabíjateľná batéria odborne odstránená.

Informujte sa o miestnom systéme separovaného zberu elektrických a elektronických výrobkov a nabíjateľných batérií. Postupujte podľa miestnych predpisov a nikdy nelikvidujte výrobok ani nabíjateľné batérie s bežným komunálnym odpadom. Správna likvidácia starých výrobkov a nabíjateľných batérií pomáha zabrániť negatívnym vplyvom na životné prostredie a ľudské zdravie.

Informácie týkajúce sa životného prostredia

Všetky nepotrebné baliace materiály boli vynechané. Snažili sme sa o dosiahnutie jednoduchého rozdelenia balenia do troch materiálov: kartón (škatuľa), polystyrénová pena (vypodloženie) a polyetylén (vrecká, ochranná penová pokrývka).

Váš systém pozostáva z materiálov, ktoré je možné v prípade roztriedenia špecializovanou spoločnosťou recyklovať a opakovane použiť. Dodržiavajte miestne nariadenia týkajúce sa likvidácie obalových materiálov, vybitých batérií a starého vybavenia.

Poznámka k obchodnej známke



Označenie a logo Bluetooth® sú registrované ochranné známky vo vlastníctve spoločnosti Bluetooth SIG, Inc. a spoločnosť Gibson ich používa na základe licencie. Ostatné ochranné známky a obchodné názvy sú majetkom ich príslušných vlastníkov.

Autorské práva

2015 © Gibson Innovations Limited. Všetky práva vyhradené.

Tento výrobok bol vyrobený a predáva sa na zodpovednosť spoločnosti Gibson Innovations Ltd. a spoločnosť Gibson Innovations Ltd. poskytuje výhradnú záruku na tento výrobok.

Philips a štítový emblém Philips sú registrované ochranné známky spoločnosti Koninklijke Philips N.V. a používajú sa na základe licencie spoločnosti Koninklijke Philips N.V.



2015 © Gibson Innovations Limited. All rights reserved.

This product has been manufactured by, and is sold under the responsibility of Gibson Innovations Ltd., and Gibson Innovations Ltd. is the warrantor in relation to this product.

Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used under license from Koninklijke Philips N.V.

BT2600_BT2650B_00_UM_V1.0

