

Alltid redo att hjälpa till

Registrera din produkt och få support på
www.philips.com/welcome



SBT10



Användarhandbok

PHILIPS

Innehållsförteckning

1 Viktigt!	2
-------------------	----------

2 Din bärbara högtalare	3
Introduktion	3
Förpackningens innehåll	3
Översikt över högtalare	4

3 Komma igång	5
Ladda det inbyggda batteriet	5
Ström på/av	5

4 Använda Bluetooth-enheter	6
Ansluta en enhet	6
Spela upp ljud via Bluetooth	6
Ringa samtal	7
Rensa hoppningsinformationen	7

5 Lyssna på en extern enhet	8
------------------------------------	----------

6 Produktinformation	9
Allmän information	9
Bluetooth	9
Förstärkare	9

7 Felsökning	10
Allmänt	10
Om Bluetooth-enheten	10

8 Obs!	11
Uppfyllelse	11
Ta hand om miljön	11
Varumärkesinformation	11
Copyright	11

1 Viktigt!



Kommentar

- Typplattan sitter på baksidan av produkten.


- Läs de här instruktionerna.
- Läs och ta till dig varningstexten.
- Följ samtliga instruktioner.
- Använd inte apparaten i närheten av vatten.
- Installera den inte i närheten av någon värmekälla, som element, varmluftsintag, spis eller annan utrustning som avger värme (inklusive förstärkare).
- Använd endast kringutrustning och tillbehör som är godkända av leverantören.
- Överlåt allt underhåll till kvalificerad servicepersonal. Service krävs när apparaten har skadats på något sätt, till exempel om en elkabel eller kontakt är skadad, vätska eller främmande föremål har kommit in i apparaten, apparaten har utsatts för regn eller fukt, inte fungerar som den ska eller om den har fallit i golvet.
- Batteriet bör inte utsättas för stark hetta, till exempel solsken eller eld.
- Apparaten får inte utsättas för vattendroppar eller vattenstrålar.
- Placera inga potentiellt skadliga föremål på enheten (t.ex. vattenfyllda kärl eller levande ljus).



Var försiktig

- Om du tar bort det inbyggda batteriet gäller inte garantin och produkten kan skadas.

Det inbyggda batteriet måste tas bort av en yrkesperson.

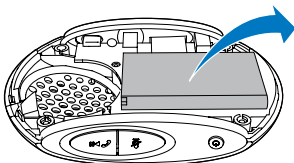

2 Din bärbara högtalare

Gratulerar till din nya produkt och välkommen till Philips! Genom att registrera din produkt på www.philips.com/welcome kan du dra nytta av Philips support.

Introduktion


Med den här högtalaren kan du

- lyssna på ljud från en extern enhet via Bluetooth-anslutning,
- lyssna på ljud från en extern enhet via uttaget **AUX** och
- ringa telefonsamtal.



Förpackningens innehåll

Kontrollera och identifiera innehållet i förpackningen:

- Huvudenhet
- USB-kabel
- Kortfattad användarhandbok
- Säkerhetsblad

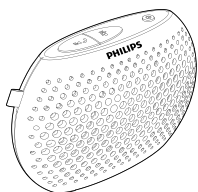

Översikt över högtalare

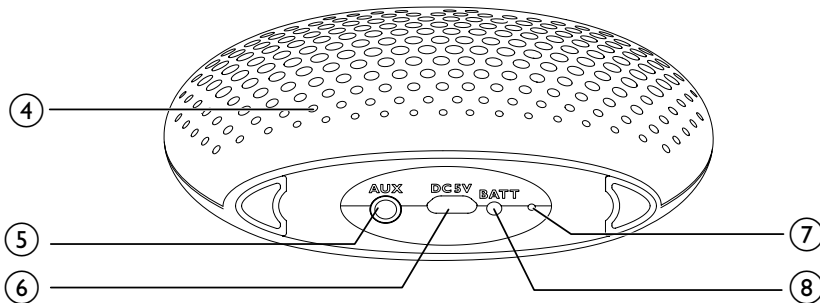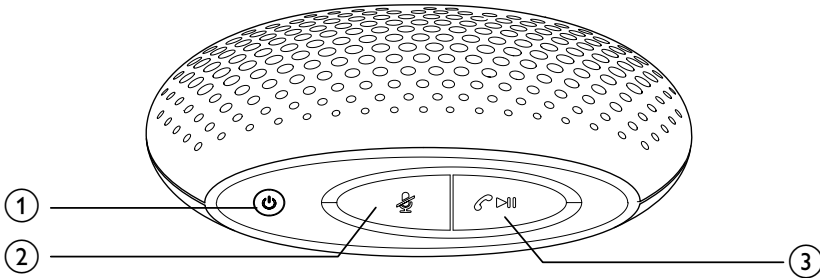

①

- Slå på eller stänga av högtalaren.
- Håll intryckt när högtalaren är avstängd om du vill rensa hoppningsinformationen.

②

- Stäng av ljudet på den inbyggda mikrofonen eller aktivera den från tystat läge under ett pågående samtal.

③

- Starta, pausa eller återuppta uppspelningen.
- Tryck när du vill svara på ett inkommande samtal.
- Tryck när du vill avsluta det pågående samtalet.
- Tryck in och håll ned om du vill avvisa ett inkommande samtal.
- Tryck två gånger för att ringa det senaste numret.

- Tryck två gånger för att placera det aktuella samtalet i väntläge och att svara på ett annat inkommande samtal.

④ Bluetooth-lampa

- Anger aktuell Bluetooth-anslutningsstatus.

⑤ AUX

- Ansluta till en extern ljudspelare.

⑥ DC 5V

- Ladda det inbyggda batteriet.

⑦ Inbyggd mikrofon

⑧ BATT

- Anger den aktuella batteristatusen under laddning.

3 Komma igång


Följ alltid anvisningarna i det här kapitlet i rätt följd.

Ladda det inbyggda batteriet

Högtalaren drivs av ett inbyggt laddningsbart batteri.

Kommentar

- Ladda det inbyggda batteriet helt före användning.

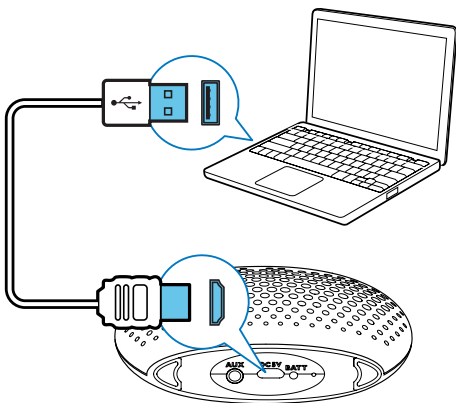

Anslut USB-kabeln till

- uttaget **DC 5V** på högtalaren och
- USB-uttaget på datorn.

Laddningsindikator

Indikatorn längst ned anger batteristatusen under laddning.

Indikator	Batteri
Fast grönt sken	Under laddning
Av	Fulladdat

Ström på/av

Håll $\odot$ intryckt i 2 sekunder.

Kommentar

- Om en ljudkabel är ansluten till uttaget **AUX**, stängs den här produkten inte automatiskt av. Du kan spara på batteriström genom att koppla bort ljudingångskabeln eller stänga av produkten manuellt efter användning.
- I Bluetooth-läge: om Bluetooth-anslutningen är ogiltig i 15 minuter, stängs den här produkten automatiskt av.

4 Använda Bluetooth-enheter

Med den här högtalaren kan du lyssna på ljud från en spelare och ringa samtal via Bluetooth.

Kommentar

- Se till att ingen ljudkabel är ansluten till uttaget **AUX**.
- Philips kan inte garantera att spelaren är kompatibel med alla Bluetooth-enheter.
- Läs systemets användarhandbok angående Bluetooth-kompatibilitet innan du parar ihop det med en enhet.
- Produkten kan memorera upp till 8 tidigare hopparade enheter.
- Se till att Bluetooth-funktionen är aktiverad på enheten och att enheten har ställts in så att den är synlig för andra Bluetooth-enheter.
- Eventuella hinder mellan systemet och Bluetooth-enheten kan minska räckvidden.
- Håll systemet på avstånd från andra elektroniska enheter som kan orsaka störning.

Ansluta en enhet

- 1 Slå på högtalaren.
- 2 Sök efter Bluetooth-enheter på enheten.
- 3 Välj **PHILIPS SBT10** i enhetslistan.
 - Vid eventuell uppmaning godkänner du Bluetooth-anslutningen med **PHILIPS SBT10**.
 - Om ett lösenord krävs anger du **0000** och bekräftar sedan.

Obs! Se till att ingen ljudkabel är ansluten till uttaget **AUX**.

Bluetooth-lampa

Indikator	Bluetooth-anslutning
Blinkar blått	Anslutning eller väntar på anslutning
Fast blått sken	Ansluten

Koppla bort en enhet

Avaktivera Bluetooth-anslutningen mellan enheten och produkten.

Kommentar

- Innan du ansluter en annan Bluetooth-enhet kopplar du först bort den redan anslutna enheten.

Återanslut en enhet

- Om produkten är ihopparad med en Bluetooth-enhet vars automatiska återanslutning är aktiverad paras produkten och enheten ihop när produkten känner av enheten.
- Om produkten är ihopparad med en Bluetooth-enhet utan automatisk återanslutning återansluter du enheten till produkten manuellt.

Spela upp ljud via Bluetooth

Kommentar

- Om den anslutna Bluetooth-enheten har funktioner för A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) kan du lyssna på spår som har lagrats på enheten via systemet.
- Om enheten också har funktioner för AVRCP (Audio Video Remote Control Profile) kan du styra uppspelningen på den här produkten.
- Om den anslutna enheten inte har funktioner för AVRCP kan du styra uppspelningen på den anslutna enheten.
- Musikkuppspelningen pausas om du får ett inkommande samtal.

Knappar Funktioner

-  Starta, pausa eller återuppta uppspelningen.

Ringa samtal


Knappar	Funktioner
	Tryck när du vill svara på ett inkommande samtal.
	Tryck när du vill avsluta det pågående samtalet.
	Tryck in och håll ned om du vill avvisa ett inkommande samtal.
	Tryck två gånger för att ringa det senaste numret.
	Tryck två gånger för att placera det aktuella samtalet i väntläge och att svara på ett annat inkommande samtal.
	Stänger av den inbyggda mikrofonen eller aktiverar mikrofonen från tystat läge.

Rensa hopparningsinformationen

Håll  intryckt i 8 sekunder när produkten är avstängd.

5 Lyssna på en extern enhet

Du kan även lyssna på en extern ljudenhet, till exempel en MP3-spelare, via den här produkten.

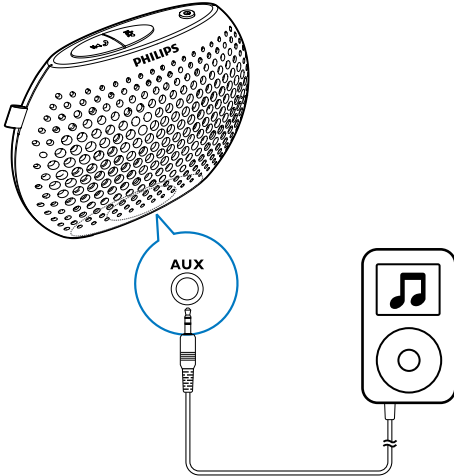

- 1 Anslut en ljudingångskabel med en 3,5 mm kontakt i båda ändar till
 - uttaget **AUX** på den här produkten och
 - uttaget för stereohörlurar på den externa enheten.
- 2 Spela upp ljud från den externa enheten (se enhetens användarhandbok).

6 Produktinforma- tion



Kommentar

- Produktinformationen kan komma att ändras utan föregående meddelande.

Allmän information

Strömförsörjning (via USB-uttag)	5 V, 0,6 A
Inbyggt batteri	Litiumbatteri
Mått – Huvudenhet (B x H x D)	107 x 71 x 36 mm
Vikt – Huvudenhet	0,12 kg

Bluetooth

Bluetooth-specifikation	V2.1+EDR
Profiler som kan hanteras	HFP v1.6, A2DP v1.2, HSP v1.2

Förstärkare

Nominell uteffekt	1,2 W RMS
Signal/brusförhållande	> 62 dBA
AUX-ingång	600 mV RMS 22 kohm

7 Felsökning



Varning

- Ta aldrig bort enhetens hölje.

Försök aldrig reparera systemet själv. Om du gör det gäller inte garantin. Om du får problem när du använder enheten ska du kontrollera följande innan du begär service. Om problemet kvarstår går du till Philips webbplats (www.philips.com/support). När du kontaktar Philips bör du ha både enheten och modell- och serienumret till hands.

du aktiverar funktionen finns i enhetens användarhandbok.

- Produkten är redan ansluten till en annan Bluetooth-aktiverad enhet. Koppla bort den enheten och försök sedan igen.

Den ihopparade enheten ansluts och kopplas bort hela tiden.

- Bluetooth-mottagningen är dålig. Flytta enheten närmare produkten eller flytta på eventuella hinder.
- På en del enheter kan Bluetooth-anslutningen avaktiveras automatiskt som en energibesparande funktion. Det betyder inte att det är något fel på produkten.

Allmänt

Ingen ström

- Ladda högtalaren.

Inget ljud

- Justera volymen på den anslutna enheten.
- När du lyssnar på ljud via Bluetooth ska du se till att ingen ljudingångskabel är ansluten till uttaget **AUX**.
- Se till att Bluetooth-enheten är inom den effektiva räckvidden.

Högtalaren svarar inte

- Starta om högtalaren.

Om Bluetooth-enheten

Ljudkvaliteten är dålig efter anslutning med en Bluetooth-aktiverad enhet.

- Bluetooth-mottagningen är dålig. Flytta enheten närmare produkten eller flytta på eventuella hinder.

Det går inte att ansluta till enheten.

- Bluetooth-funktionen är inte aktiverad på enheten. Mer information om hur

8 Obs!

Eventuella förändringar av den här enheten som inte uttryckligen har godkänts av Philips Consumer Lifestyle kan frånta användaren rätten att använda utrustningen.

Uppfyllelse

CE | 588

Användning av den här produkten överensstämmer med EU:s förordningar om radiostörningar.

Den här produkten uppfyller alla viktiga krav och andra relevanta villkor i direktivet 1999/5/EG.

En kopia av EG-försäkran om överensstämmelse finns tillgänglig i PDF-versionen (Portable Document Format) av användarhandboken på www.philips.com/support.

Ta hand om miljön



Produkten är utvecklad och tillverkad av högkvalitativa material och komponenter som både kan återvinnas och återanvändas.



När den här symbolen med en överkryssad papperskorg visas på produkten innebär det att produkten omfattas av det europeiska direktivet 2002/96/EG.

Ta reda på var du kan hitta närmaste återvinningsstation för elektriska och elektroniska produkter.

Följ den lokala lagstiftningen och släng inte dina gamla produkter i det vanliga hushållsavfallet. Genom att kassera dina gamla produkter på rätt sätt kan du bidra till att minska eventuella negativa effekter på miljö och hälsa.



Produkten innehåller batterier som följer EU-direktivet 2006/66/EC och den kan inte kasseras med normalt hushållsavfall. Ta reda på de lokala reglerna om separat insamling av batterier eftersom korrekt kassering bidrar till att minska negativ påverkan på miljö och hälsa.

Miljöinformation

Allt onödigt förpackningsmaterial har tagits bort. Vi har försökt göra paketeringen lätt att dela upp i tre olika material: kartong (lådan), polystyrenskum (buffert) och polyeten (påsar, skyddande skumskiva).

Systemet består av material som kan återvinnas och återanvändas om det monteras isär av ett specialiserat företag. Följ de lokala föreskrifterna för kassering av förpackningsmaterial, använd batterier och gammal utrustning.

Varumärkesinformation

Ordmärket och logotypen Bluetooth® är registrerade varumärken som tillhör Bluetooth SIG, Inc. och används av Philips med licens.

Copyright

2013 © Koninklijke Philips Electronics N.V. Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Varumärkena tillhör Koninklijke Philips Electronics N.V. eller respektive ägare. Philips förbehåller sig rätten att när som helst ändra produkter utan att tidigare material behöver justeras.



Specifications are subject to change without notice
© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.

SBT10_00_UM_V1.0

