


PHILIPS

Kannettava kaiutin

BT150

Käyttöopas

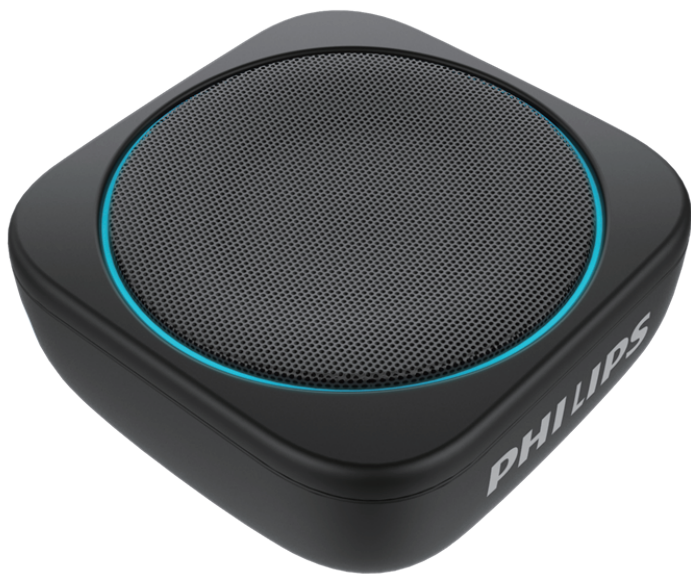

Rekisteröi tuotteesi ja tukipalvelu osoitteessa

www.philips.com/support

Sisältö

1	Tärkeää	1
	Turvallisuus	1
	Huomioitavaa	1
2	Bluetooth-kaiuttimesi	2
	Johdanto	2
	Pakkauksen sisältö	3
	Kaiuttimen yleiskuvaus	3
3	AloitUS	4
	Lataa sisäänrakennettu akku	4
	Kytke päälle/pois	6
4	Toisto Bluetooth-laitteista	6
	Yhdistä Bluetooth-laite	6
	Toisto liitetystä Bluetooth-laitteesta	7
	Katkaise laitteen yhteys	7
	Muodosta laitteen yhteys uudelleen	7
	Poista pariliitostiedot	7
	Hallitse puheluitasi	8
5	Muut ominaisuudet	8
	Kuuntele ulkoista laitetta	8
	Kytke valo päälle/pois	9
	Säädä äänenvoimakkuutta	9
6	Tekniset tiedot	10
7	Vianmääritys	10
	Yleistä	10
	Tietoja Bluetooth-laitteesta	11

1 Tärkeää

Turvallisuus

Varoitus

- Älä koskaan poista tämän kaiuttimen kuorta.
 - Älä koskaan aseta tätä kaiutinta muiden sähkölaitteiden päälle.
 - Pidä tämä kaiutin poissa suorasta auringonvalosta, avotulesta ja lämmöstä
-
- Käytä vain valmistajan määrittämiä liitososia/ lisävarusteita.
 - Sisäänrakennettu akku ei saa altistua kuumuudelle, kuten auringonvalolle, tulelle tai vastaavalle
 - Älä aseta kaiuttimelle mitään vaaraa aiheuttavia esineitä (esim. kynttilöitä).
 - Kaiutin täyttää IPX7-vedenpitävyysstandardin vain, kun USB/AUDIO IN -liitäntä on peitetty saumattomasti.
 - Kaiuttimen käyttölämpötila on -10 °C–40 °C.

Huomautus

- Tyypikilpi sijaitsee kaiuttimen pohjassa.

Huomioitavaa

Kaikki laitteelle tehty muutokset tai muokkaukset, joita Philips ei nimenomaisesti ole hyväksynyt, voivat mitätöidä käyttäjän oikeuden käyttää laitetta.

Vaatimustenmukaisuus



MMD Hong Kong Holding Limited vakuuttaa täten, että tämä tuote täyttää direktiivin 2014/53/EU olennaiset vaatimukset ja muut asiaan liittyvät säännökset. Löydät vaatimustenmukaisuusvakuutuksen osoitteesta www.philips.com/support.

Ympäristöstä huolehtiminen

Vanhan tuotteen sekä akkujen ja paristojen hävittäminen



Tuotteen suunnittelussa ja valmistuksessa on käytetty korkealaatuisia materiaaleja ja osia, jotka voidaan kierrättää ja käyttää uudelleen.



Tämä merkki tarkoittaa, että tuote kuuluu eurooppalaisen direktiivin 2012/19/EU soveltamisalaan.



Tämä kuvake tarkoittaa, että tuotteessa on sisäänrakennettu akku tai paristoja, joita eurooppalainen direktiivi 2013/56/EU koskee, eikä niitä saa hävittää tavallisen kotitalousjätteen mukana. Suosittelemme, että viet tuotteen viralliseen keräyspisteeseen tai Philipsin huoltokeskukseen, jossa ammattilainen voi poistaa akun.

Tutustu paikalliseen sähkö- ja elektroniikkalaitteiden ja akkujen keräysjärjestelmään. Noudata paikallisia säädöksiä, äläkä hävitä tuotetta, paristoja tai akkuja tavallisen talousjätteen mukana. Vanhojen tuotteiden, paristojen ja akkujen asianmukainen hävittäminen auttaa ehkäisemään ympäristölle ja ihmisten terveydelle mahdollisesti koituvia haittavaikutuksia.

Huomio

- Tyypikilpi sijaitsee kaiuttimen pohjassa.

Vie tuote aina ammattiinhuoltoon sisäänrakennetun akun poistamiseksi.

Ympäristötiedot

Kaikki tarpeeton pakkausmateriaali on jätetty pois. Olemme pyrkineet tekemään pakkauksesta helposti jaoteltavan kolmeen eri materiaaliin: pahvi (laatikko), polystyreenivahto (pehmuste) ja polyeteeni (pussit, suojakalvot).

Järjestelmäsi muodostuu materiaaleista, jotka voidaan kierrättää ja uudelleenkäyttää, jos alalle erikoistunut yritys purkaa sen. Huomioi paikalliset määräykset pakkausmateriaalien, tyhjentyneiden paristojen ja käytettyjen laitteiden hävittämisestä.

Huomautus tavaramerkistä

Bluetooth

Bluetooth® -sanamerkki ja -logot ovat Bluetooth SIG, Inc:n omistamia rekisteröityjä tavaramerkkejä ja MMD Hong Kong Holding Limited käyttää näitä merkkejä lisenssillä. Muut tavaramerkit ja tuotenimet kuuluvat niiden omistajille.

2 Bluetooth-kaiuttimesi

Onnittelut ostoksestasi ja tervetuloa Philips-tuotteiden käyttäjäksi! Hyödynnä Philipsin tuki ja rekisteröi tuotteesi osoitteessa www.philips.com/welcome.


Johdanto

Tämän kaiuttimen avulla voit

- nauttia äänestä Bluetooth-tuen sisältävistä laitteista, ja
- nauttia vilkkuvasta valosta musiikin toiston aikana.


Pakkauksen sisältö

Tarkista ja tunnista pakkauksen sisältö:

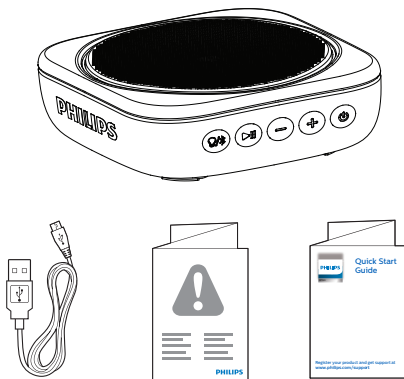

- Kaiutin
- USB-kaapeli latausta varten
- Painetut materiaalit

Kaiuttimen yleiskuvaus

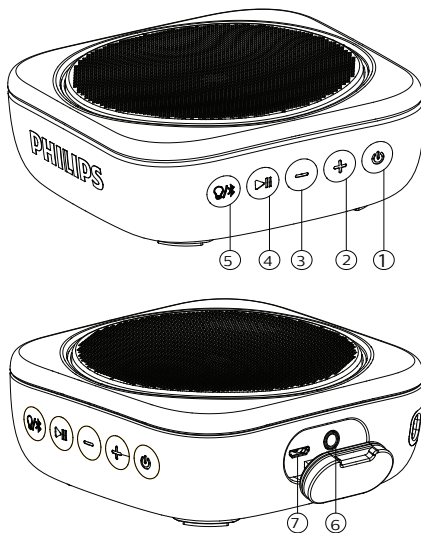

- 1 
 - Kytke virta päälle tai pois.
- 2 +
 - Säädä äänenvoimakkuutta.
 - Bluetooth-tilassa paina kahdesti toistaaksesi seuraavan raidan.
- 3 -
 - Säädä äänenvoimakkuutta.
 - Bluetooth-tilassa paina kahdesti toistaaksesi edellisen raidan.
- 4 
 - Bluetooth-tilassa paina tauottaaksesi tai jatkaaksesi toistoa.
 - Bluetooth-yhteyden jälkeen paina vastataksesi saapuvaan puheluun.

5

- Siirry Bluetooth-laiteparin muodostustilaan.
- Tyhjennä Bluetooth-laiteparitiedot.
- Kytke valo päälle/pois

6

- Lataa sisäänrakennettu akku.

7 AUDIO IN

- Yhdistä ulkoinen audiolaite.

3 Aloitus

Noudata aina tämän luvun ohjeita peräkkäisessä järjestyksessä.

Lataa sisäänrakennettu akku

Kaiutin saa virtaa sisäänrakennetusta, ladattavasta akusta.



Huomautus

- Lataa sisäänrakennettu akku täyteen ennen käyttöä.
- Micro-USB-liitäntä on tarkoitettu vain lataamiseen.
- Ladattavalla akulla on rajoitettu määrä latausykliä. Akun kestoikä ja latausyklar määrä vaihtelee käytön ja asetusten mukaan

- 1 Käännä auki kansi kaiuttimen sivulta.
- 2 Liitä USB-kaapeli
 - kaiuttimen liittimen ja
 - tietokoneen USB-liittimen välille.

Lataa sisäänrakennettu akku


Huomautus

- Akun lataaminen täyteen kestää noin 3 tuntia.
- Micro-USB-liitäntä on tarkoitettu vain lataamiseen.
- Ladattavalla akulla on rajoitettu määrä lataussyklejä. Akun kestoikä ja lataussyklien määrä vaihtelee käytön ja asetusten mukaan.

Kun akun varaus on vähissä, LED vilkkuu punaisena.


Ladataksesi sisäänrakennetun akun:

- Yhdistä kaiutin vaihtovirtalähteeseen muuntajalla (ei sisälly toimitukseen).

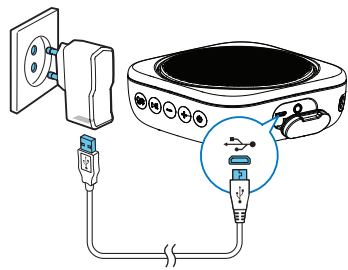

Järjestelmän tila	Akun tilan	Järjestelmän toiminta
Päällä	Täyteen ladattu	Jatkuva sininen
Pois päältä	Täyteen ladattu	Led ei pala

Kytke päälle/pois

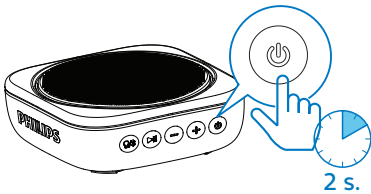

- Kytkeäksesi kaiuttimen päälle paina ja pidä kohtaa  yli kaksi sekuntia, kunnes LED syttyy.
- Sammuttaaksesi kaiuttimen paina ja pidä kohtaa  uudelleen kaksi sekuntia.

Huomautus

- Kaiutin sammuu automaattisesti kun se on käyttämättömänä 15 minuuttia.

4 Toisto Bluetooth-laitteista

Tämän kaiuttimen avulla voit kuunnella ääntä Bluetoothia tukevista laitteista ja ohjata saapuvia puheluita Bluetoothin kautta.

Yhdistä Bluetooth-laite

Huomautus

- Varmista, että Bluetooth-toiminto on käytössä laitteessasi, ja että laitteesi on asetettu näkyväksi muille Bluetooth-laitteille.
- Kaikki esteet tämän kaiuttimen ja Bluetooth-laitteen välillä voivat pienentää toimintaetäisyyttä.
- Pidä se poissa kaikista muista elektronisista laitteista, jotka voivat aiheuttaa häiriöitä.
- Kaiuttimen ja Bluetooth-laitteen välinen toimintaetäisyys on noin 10 m.

- 1 Varmista, että kaiutin on Bluetooth-laitteparin muodostustilassa.
 - » LEDeissä vilkkuu nopeasti sininen/punainen.
 - » Jos LEDit vilkkuvat hitaasti sininen/punainen, niin paina ja pidä kohtaa  kaksi sekuntia siirtyäksesi laiteparin muodostustilaan.

- 2 Ota Bluetooth-laitteessasi Bluetooth käyttöön, ja etsi Bluetooth-laitteita, jotka voidaan liittää laitepariksi (katso kunkin laitteen käyttöohjetta).
- 3 Valitse laiteparin muodostusta varten **[Philips BT I50]**, joka näkyy laiteessasi. Tarvittaessa anna "0000" laiteparin muodostuksen salasanaksi.
 - » Onnistuneen yhdistämisen jälkeen kaiutin piippaa kaksi kertaa ja sininen LED lakkaa vilkkumasta.

LEDien toiminnot	Kuvaus
Nopeasti vilkkuva sininen/punainen	Valmiina laiteparin muodostamiseen
Hitaasti vilkkuva sininen/punainen	Viimeksi yhdistetyn laitteen uudelleenyhdistäminen; Odotetaan yhteyttä laitepariksi liitettyä laitteelta
Jatkuva sininen	Yhdistetty

Toisto liitetystä Bluetooth-laitteesta

Huomautus

- Musiikin toisto pysähtyy, kun puhelu saapuu, ja jatkuu, kun puhelu päättyy.

Kun Bluetooth-yhteys on muodostettu onnistuneesti, toista ääntä yhdistetystä laitteesta.

- » Äänen suoratoisto Bluetooth-laitteestasi kaiuttimeen.
 - Tauottaaksesi tai jatkaaksesi toistoa, paina ►||.
 - Toistaaksesi seuraavan raidan paina + kaksi kertaa ja paina - toistaaksesi edellisen raidan.

Vihje

- Musiikin toisto pysähtyy, kun puhelu saapuu, ja jatkuu, kun puhelu päättyy.

Katkaise laitteen yhteys

- Paina ja pidä ✖ painettuna kahden sekunnin ajan;
- Kytke kaiutin pois päältä;
- Poista Bluetooth käytöstä laiteessasi; tai
- Siirrä laite tietoliikenteen kantaman ulkopuolelle.

Muodosta laitteen yhteys uudelleen

- Kun kytket tämän kaiuttimen päälle seuraavan kerran, se yrittää automaattisesti muodostaa yhteyden viimeksi yhdistettyyn laitteeseen;
- Jos se ei onnistu, valitse **[Philips BT I50]** Bluetooth-valikostasi aloittaaksesi yhteyden muodostaminen uudelleen.

Poista pariliitostiedot

- Paina ja pidä painettuna ✖ 10 sekunnin ajan.

Hallitse puheluitasi

Bluetooth-yhteyden jälkeen voit ohjata saapuvia puheluita tällä kaiuttimella.

Painike	Toiminto
▶	Paina vastataksesi saapuvaan puheluun.
	Paina ja pidä kaksi sekuntia hylätäksesi saapuvan puhelun.
	Paina puhelun aikana lopettaaksesi puhelun.
	Puhelun aikana paina ja pidä kaksi sekuntia siirtääksesi puhelun mobiililaitteeseesi.


5 Muut ominaisuudet

Kuuntele ulkoista laitetta

Tämän kaiuttimen avulla voit kuunnella ulkoisia äänilaitteita kuten MP3-soittimia.

Huomautus

- Varmista, että musiikin toisto Bluetoothin kautta pysäytetään.
- Bluetooth katkaisee yhteyden automaattisesti, kun äänen tulokaapeli kytketään.

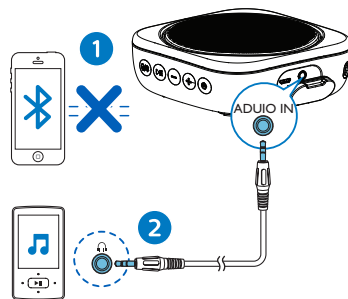

- 1 Käännä auki suojakansi kaiuttimen sivulta.
- 2 Yhdistä molemmista päästä 3,5 mm liittimillä varustettu äänikaapeli (ei sisälly toimitukseen)
 - **AUDIO IN** -liittimeen tässä kaiuttimessa, ja
 - ulkoisen laitteen kuulokeliitäntään.
- 3 Toista ääntä ulkoiselta laitteelta (katso sen käyttöohjetta).

Kytke valo päälle/pois

Musiikin toiston aikana voit nauttia välkkyvästä valotehosteesta.

Paina  kytkeäksesi valon päälle/pois



Huomautus

- Jos Bluetooth on yhdistetty, valo pysyy päällä.
- Jos Bluetooth on yhdistetty kun signaalilähtöä ei ole, valo sammuu.
- Jos yhdistetään äänikaapeli, valo pysyy palamassa.

Säädä äänenvoimakkuutta

Paina musiikin toiston aikana **-/+** suurentaaksesi tai pienentääksesi äänenvoimakkuutta.



Vihje

- Voit painaa ja pitää **-/+** alhaalla vähentääksesi tai lisätäksesi äänenvoimakkuutta yhtäjaksoisesti.
- Kun äänenvoimakkuus saavuttaa maksimin, kaiutin piippaa kaksi kertaa.
- Bluetooth-toiston aikana äänenvoimakkuuden hallinta synkronoidaan kaiuttimen ja Bluetooth-laitteesi välillä, jos laitteesi tukee tätä toimintoa.

6 Tekniset tiedot

Huomautus

- Tässä käsikirjassa annetut tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.

Nimellislähtöteho	$1 \times 4 \text{ W RMS} \leq 1 \% \text{ THD}$ (vahvistin)
Akustinen taajuusvaste	80–16 000 Hz
Kaiutinelementti	$1 \times 1,5''$ täysalue, 4 Ω
Basson korostus	1 passiivisäteilijä
Bluetooth-versio	V4.2 + EDR
Tuetut Bluetooth-profiilit	HFP V1.7, HSP A2DP V1.3, AVRCP v1.6
Bluetooth-taajuusalue / lähtöteho	2,402 GHz ~ 2,480 GHz ISM-kaista / $\leq 4 \text{ dBm}$ (luokka 2)
AUX-tulotaso	700 mV $\pm$ 100 mV
Vesitiiviys	IPX7
Sisäänrakennettu akku	Litium-ioniakku (3,7V, 800 mAh)
Toisto aika akkutilassa	Noin 8 tuntia
Latausaika	Noin 3 tuntia
USB-lataus	5V, 1 A / Micro-USB-liitin
Mitat - Pääyksikkö (L x K x S)	95x 95 x 39,5 mm
Paino – Pääyksikkö	0,3 kg

7 Vianmääritys

Varoitus

- Älä koskaan poista tämän laitteen kuorta.

Pitääksesi takuun voimassa, älä koskaan yritä itse korjata järjestelmää.

Jos kohtaat ongelmia käyttäessäsi tätä laitetta, tarkista seuraavat kohdat ennen huoltopyyntöä. Jos ongelma ei ratkea, mene Philipsin verkkosivulle (www.philips.com/support). Kun otat yhteyttä Philipsiin niin varmista, että laite on lähellä ja mallinumero sekä sarjanumero ovat käytettävissä.

Yleistä

Ei virtaa

- Lataa kaiutin.

Ei ääntä

- Säädä tämän tuotteen äänenvoimakkuutta.
- Säädä yhdistetyn laitteen äänenvoimakkuutta.
- Varmista, että Bluetooth-laitteesi on tehokkaan toiminta-alueen sisäpuolella.

Tietoja Bluetooth-laitteesta

Äänen laatu on huono, kun on muodostettu yhteys Bluetoothia tukevaan laitteeseen.

- Bluetooth-kuuluvuus on huono. Siirrä laite lähemmäksi tätä tuotetta, tai poista kaikki esteet niiden väliltä.

Laitetta [Philips BT150] ei löydy pariliitoksen muodostamista varten.

- Paina ja pidä kohtaa  kaksi sekuntia siirtyäksesi laiteparin muodostustilaan, ja yritä sitten uudelleen.

Ei voi muodostaa yhteyttä laitteeseen.

- Laitteen Bluetooth-toimintoa ei ole otettu käyttöön. Katso laitteen käyttöohjeesta ohjeet toiminnon käyttöönotosta.
- Tuote on jo yhdistetty toiseen Bluetooth-laitteeseen. Katkaise laitteen yhteys ja yritä uudelleen.

Laitepariksi liitetty laite yhdistää ja katkaisee yhteyden jatkuvasti.

- Bluetooth-kuuluvuus on huono. Siirrä laite lähemmäksi tätä tuotetta, tai poista kaikki esteet niiden väliltä.
- Joissakin laitteissa Bluetooth-yhteys poistetaan automaattisesti käytöstä virransäästöominaisuutena. Tämä ei ilmaise mitään tuotteen toimintahäiriötä.



Philips ja Philipsin kilpimerkki ovat Koninklijke Philips N.V.:n rekisteröityjä tavaramerkkejä, joita käytetään lisenssillä.

Tämä tuote on valmistettu ja sitä myydään MMD Hong Kong Holding Limitedin tai sen kumppanien vastuulla. MMD Hong Kong Holding Limited on tämän tuotteen takaaaja.

BT150_00 _UM_V 1.0

