


**PHILIPS**

**Αθλητικά**

**Σειρά 4000**

TASH402

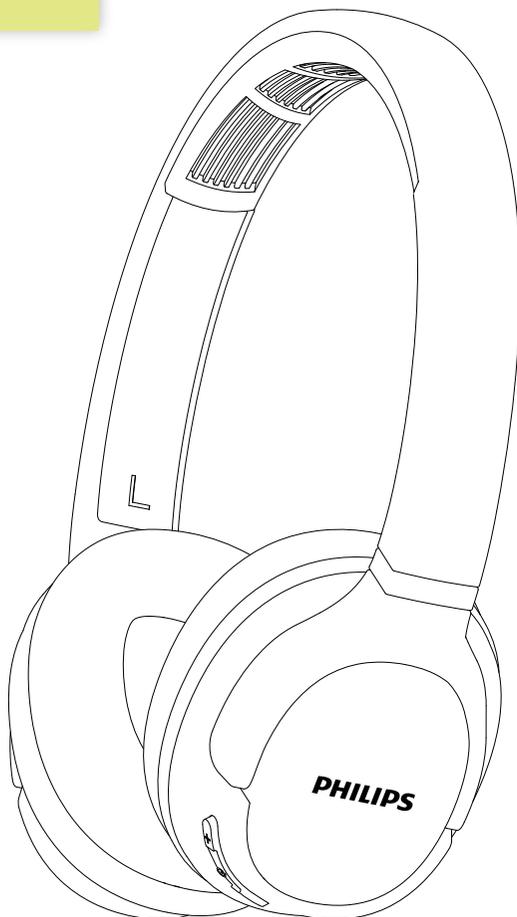

# Εγχειρίδιο χρήσης

Καταχωρήστε το προϊόν σας και λάβετε υποστήριξη στη διεύθυνση  
[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)

# Περιεχόμενα

---

1	Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας	2
	Προστασία ακοής	2
	Γενικές πληροφορίες	2

---

2	Τα ασύρματα ακουστικά σας Bluetooth	3
	Τι περιλαμβάνεται στη συσκευασία	3
	Άλλες συσκευές	3
	Επισκόπηση των ασύρματων ακουστικών σας Bluetooth	3

---

3	Ξεκινώντας	4
	Φόρτιση των ακουστικών	4
	Ζεύξη των ακουστικών με το κινητό σας τηλέφωνο	5

---

4	Χρήση των ακουστικών σας	5
	Επανασύνδεση των ακουστικών σε συσκευή Bluetooth	5
	Διαχείριση των κλήσεων και της μουσικής σας	5
	Πώς να φορέσετε τα ακουστικά	6

---

5	Τεχνικά χαρακτηριστικά	7
---	------------------------	---

---

6	Ειδοποίηση	8
	Δήλωση συμμόρφωσης	8
	Απόρριψη του παλιού σας προϊόντος και της μπαταρίας	8
	Συμμόρφωση με EMF	8
	Εμπορικά σήματα	9

---

7	Συχνές ερωτήσεις	10
---	------------------	----

# 1 Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας

## Προστασία ακοής



### Κίνδυνος

- Για να αποφύγετε βλάβη στην ακοή, περιορίστε το χρόνο που χρησιμοποιείτε τα ακουστικά σε υψηλή ένταση και ρυθμίστε την ένταση σε ασφαλές επίπεδο. Όσο μεγαλύτερη η ένταση ήχου, τόσο μικρότερος είναι ο ασφαλής χρόνος ακρόασης

Τηρείτε τις ακόλουθες οδηγίες όταν χρησιμοποιείτε τα ακουστικά σας.

- Ακούστε σε λογική ένταση ήχου για λογικά διαστήματα.
- Μην αυξάνετε συνεχώς την ένταση ήχου επειδή η ακοή σας προσαρμόζεται.
- Μην αυξάνετε την ένταση ήχου σε βαθμό που δεν ακούτε τι συμβαίνει γύρω σας.
- Προσέξτε ή διακόψτε τη χρήση σε δυνητικά επικίνδυνες καταστάσεις.
- Η υπερβολική ένταση ήχου από ακουστικά μπορεί να προκαλέσει απώλεια ακοής.
- Μη χρησιμοποιείτε ακουστικά με τα αυτιά καλυμμένα. Μπορεί επίσης να είναι παράνομο σε ορισμένες περιοχές κατά την οδήγηση.
- Για την ασφάλειά σας, προσέξτε ώστε η μουσική και οι τηλεφωνικές κλήσεις να μην αποσπούν την προσοχή σας ενώ οδηγείτε ή σε άλλο δυνητικά επικίνδυνο περιβάλλον.

## Γενικές πληροφορίες

Για να αποφύγετε ζημιά ή δυσλειτουργία

### Προσοχή

- Μην εκθέτετε τα ακουστικά σε υπερβολική θερμότητα.
- Μην ρίχνετε τα ακουστικά σας.
- Μην εκθέτετε τα ακουστικά σε σταγόνες ή πιτσιλιές.
- Μην βυθίζετε τα ακουστικά σε νερό.
- Μη χρησιμοποιείτε καθαριστικά που περιέχουν αλκοόλη, αμμωνία, βενζόλιο ή λειαντικά μέσα.
- Εάν απαιτείται καθαρισμός, χρησιμοποιήστε ένα μαλακό πανάκι με ελάχιστη ποσότητα νερού ή αραιωμένο σε σαπούνι, για να καθαρίσετε το προϊόν.
- Μην εκθέτετε την ενσωματωμένη μπαταρία σε υπερβολική θερμότητα όπως ηλιοφάνεια, φωτιά ή κάτι παρόμοιο.
- Υπάρχει κίνδυνος έκρηξης σε περίπτωση λανθασμένης αντικατάστασης της μπαταρίας. Αντικαταστήστε μόνο με ίδιες μπαταρίες ή ισοδύναμου τύπου.

Σχετικά με τις θερμοκρασίες λειτουργίας και αποθήκευσης και την υγρασία

- Λειτουργήστε τα σε θερμοκρασία που κυμαίνεται μεταξύ 0°C (32°F) και 45°C (113°F) (έως 90% σχετική υγρασία).
- αποθηκεύστε τα σε θερμοκρασία που κυμαίνεται μεταξύ -25°C (-13°F) και 55°C (131°F) (έως 50% σχετική υγρασία).
- Η διάρκεια ζωής της μπαταρίας μπορεί να είναι μικρότερη σε υψηλές ή χαμηλές θερμοκρασίες.

## 2 Τα ασύρματα ακουστικά σας Bluetooth



Οδηγός γρήγορης έναρξης

Συγχαρητήρια για την αγορά σας και καλωσορίσατε στη Philips! Για να επωφεληθείτε πλήρως από την υποστήριξη που προσφέρει η Philips, καταχωρίστε το προϊόν σας στη διεύθυνση [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome).


Με αυτά τα ασύρματα ακουστικά Philips μπορείτε:

- να απολαμβάνετε βολικές ασύρματες κλήσεις ανοικτής ακρόασης,
- να απολαμβάνετε και να ελέγχετε μουσική ασύρματα.,
- να κάνετε εναλλαγή μεταξύ μουσικής και κλήσης.

### Τι περιλαμβάνεται στη συσκευασία



Ασύρματα ακουστικά Philips Bluetooth On-Ear (TASH402)

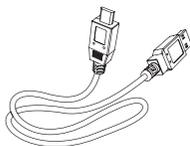


καλώδιο φόρτισης USB (μόνο για φόρτιση)

### Άλλες συσκευές

Ένα κινητό τηλέφωνο ή συσκευή (π.χ. φορητός υπολογιστής, PDA, αντάπτορες Bluetooth, συσκευές αναπαραγωγής MP3 κ.λπ.) που υποστηρίζει Bluetooth και είναι συμβατό με τα ακουστικά (βλ. "Τεχνικά χαρακτηριστικά" στη σελίδα 7).

### Επισκόπηση των ασύρματων ακουστικών σας Bluetooth

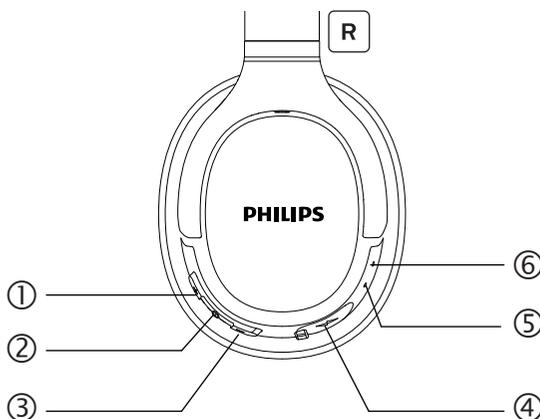

- ① + Πλήκτρο ελέγχου έντασης ήχου
- ② Κουμπί Ενεργ./Απενεργ.
- ③ - Πλήκτρο ελέγχου έντασης ήχου
- ④ Υποδοχή φόρτισης Micro USB
- ⑤ Ένδειξη LED
- ⑥ Μικρόφωνο

## 3 ΞΕΚΙΝΩΝΤΑΣ

### Φόρτιση μπαταρίας

#### Σημείωση

- Πριν χρησιμοποιήσετε τα ακουστικά για πρώτη φορά, φορτίστε την μπαταρία για 5 ώρες για βέλτιστη χωρητικότητα και διάρκεια ζωής της μπαταρίας.
- Χρησιμοποιήστε μόνο το πρωτότυπο καλώδιο φόρτισης USB για να αποφύγετε τυχόν ζημιές.
- Τερματίστε την κλήση πριν φορτίσετε τα ακουστικά, και αποσυνδέστε τα ακουστικά.
- Μπορείτε να χρησιμοποιείτε τα ακουστικά κανονικά κατά τη διάρκεια της φόρτισης.

Συνδέστε το παρεχόμενο καλώδιο φόρτισης USB στο:

- στην υποδοχή φόρτισης micro USB στα ακουστικά και,
- στη θύρα φορτιστή/USB του υπολογιστή.  
↳ Η λυχνία LED ανάβει με λευκό χρώμα κατά τη διάρκεια της φόρτισης και σβήνει όταν τα ακουστικά είναι πλήρως φορτισμένα.

#### Συμβουλή

- Κανονικά, μια πλήρης φόρτιση χρειάζεται 2 ώρες.

### Κάντε ζεύξη των ακουστικών με το κινητό σας τηλέφωνο

Πριν χρησιμοποιήσετε τα ακουστικά με το κινητό σας τηλέφωνο πρώτη φορά, κάντε ζεύξη με ένα κινητό τηλέφωνο. Μια πετυχημένη ζεύξη δημιουργεί μια μοναδική κρυπτογραφημένη σύνδεση μεταξύ των ακουστικών και του κινητού τηλεφώνου. Τα ακουστικά αποθηκεύουν τις τελευταίες 8 συσκευές στη μνήμη. Αν προσπαθήσετε να κάνετε ζεύξη σε περισσότερες από 8

συσκευές, η συσκευή που συνδέθηκε πρώτη θα αντικατασταθεί από τη νέα συσκευή.

- 1 Βεβαιωθείτε ότι τα ακουστικά είναι πλήρως φορτισμένα.
  - 2 Πατήστε το πλήκτρο **⓪** για 2 δευτερόλεπτα για να ανάψετε τα ακουστικά.
  - 3 Βεβαιωθείτε ότι το κινητό τηλέφωνο είναι ενεργοποιημένο και ότι η λειτουργία Bluetooth είναι ενεργοποιημένη.
  - 4 Κάντε ζεύξη των ακουστικών με το κινητό σας τηλέφωνο. Για αναλυτικές πληροφορίες, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης του κινητού σας τηλεφώνου.
- Το παρακάτω παράδειγμα σας δείχνει πώς να κάνετε ζεύξη των ακουστικών με το κινητό σας τηλέφωνο.

- 1 Ενεργοποιήστε τη λειτουργία Bluetooth του κινητού σας τηλεφώνου, επιλέξτε Philips SH402.
- 2 Εισάγετε τον κωδικό πρόσβασης του ακουστικού "0000" (4 μηδενικά) εάν σας ζητηθεί. Για κινητά τηλέφωνα που χρησιμοποιούν Bluetooth 3.0 ή νεότερη έκδοση, δεν χρειάζεται να εισάγετε κωδικό πρόσβασης.



Philips SH402

## 4 Χρήση των ακουστικών σας

### Συνδέστε τα ακουστικά σε μια συσκευή Bluetooth

- 1 Ανάψτε το κινητό σας τηλέφωνο/συσκευή Bluetooth.
- 2 Πατήστε  για 3 δευτερόλεπτα για να ανάψετε τα ακουστικά.
  - ↳ Ανάβει η μπλε λυχνία..
  - ↳ Τα ακουστικά επανασυνδέονται αυτόματα στην τελευταία συνδεδεμένη συσκευή κινητού τηλεφώνου/Bluetooth. Εάν το ακουστικό δεν μπορεί να συνδεθεί στην τελευταία συσκευή εντός 13 δευτερολέπτων, θα μεταβεί στη λειτουργία ζεύξης.



#### Συμβουλή

- Αν ενεργοποιήσετε το κινητό τηλέφωνο/συσκευή Bluetooth ή ενεργοποιήσετε τη λειτουργία Bluetooth αφού ανάψετε τα ακουστικά, θα πρέπει να συνδέσετε τα ακουστικά και το κινητό τηλέφωνο/συσκευή Bluetooth χειροκίνητα.



#### Σημείωση

- Εάν τα ακουστικά δεν μπορούν να συνδεθούν σε οποιαδήποτε συσκευή Bluetooth εντός εύρους μέσα σε 5 λεπτά, θα σβήσει αυτόματα για να εξοικονομηθεί μπαταρία

### Διαχείριση των κλήσεων και της μουσικής σας

Ενεργ./Απενεργ.

Ενέργεια	Πλήκτρο	Λειτουργία
Ανάβουν τα ακουστικά.		Πατήστε το παρατεταμένα για 2 δευτερόλεπτα.
Απενεργοποίηση των ακουστικών.		Πατήστε το παρατεταμένα για 3 δευτερόλεπτα. ↳ Η λευκή λυχνία LED ανάβει και ξεθωριάζει.

#### Έλεγχος μουσικής

Ενέργεια	Πλήκτρο	Λειτουργία
Αναπαραγωγή ή παύση μουσικής		Πατήστε μία φορά.
Ρύθμιση έντασης ήχου.	+/-	Πατήστε μία φορά.

Πρώθηση προς τα εμπρός.	+	Πατήστε για 1 δευτερόλεπτο.
Πρώθηση προς τα πίσω.	-	Πατήστε για 1 δευτερόλεπτο.

#### Έλεγχος κλήσης

Ενέργεια	Πλήκτρο	Λειτουργία
Απάντηση/τερματισμός κλήσης.		Πατήστε μία φορά.
Απόρριψη εισερχόμενης κλήσης.		Πατήστε για 1 δευτερόλεπτο.
Επανάκληση της τελευταίας κλήσης		Διπλό κλικ

Σίγαση/κατάργηση σίγασης του μικροφώνου σε μια κλήση.



Διπλό κλικ

Κατάσταση άλλων ενδείξεων ακουστικών

Κατάσταση ακουστικών	Ένδειξη
Τα ακουστικά είναι συνδεδεμένα σε συσκευή Bluetooth, ενώ τα ακουστικά βρίσκονται σε κατάσταση αναμονής ή όταν ακούτε μουσική.	Η μπλε λυχνία LED αναβοσβήνει κάθε 5 δευτερόλεπτα.
Τα ακουστικά είναι έτοιμα για ζεύξη.	Η λυχνία LED αναβοσβήνει εναλλάξ με μπλε και άσπρο χρώμα.
Τα ακουστικά είναι ενεργοποιημένα αλλά δεν είναι συνδεδεμένα σε συσκευή Bluetooth.	Η λυχνία LED αναβοσβήνει εναλλάξ με μπλε και λευκό χρώμα, τα ακουστικά θα σβήσουν μέσα σε 5 λεπτά.
Χαμηλή στάθμη μπαταρίας.	Η λευκή λυχνία LED αναβοσβήνει 3 φορές κάθε 1 λεπτό μέχρι να σβήσει αυτόματα.
Η μπαταρία έχει φορτίσει πλήρως.	Οι λυχνίες είναι σβηστές.

## Φορέστε τα ακουστικά

Ρυθμίστε τον κεφαλόδεσμο για να ταιριάζει στο κεφάλι σας.



## 5 Τεχνικά χαρακτηριστικά

- Χρόνος αναπαραγωγής μουσικής: 20 ώρες
- Χρόνος ομιλίας: 20 ώρες
- Χρόνος σε κατάσταση αναμονής: 800 ώρες
- Κανονικός χρόνος για πλήρη φόρτιση: 2 ώρες
- Επαναφορτιζόμενη μπαταρία πολυμερών λιθίου (200 mAh)
- Bluetooth 5.0, υποστηρίζει (Προφίλ ανοικτής ακρόασης - HFP), Υποστηρίζει Bluetooth stereo (Προηγμένο προφίλ διανομής ήχου - A2DP, Προφίλ τηλεχειρισμού βίντεο ήχου - AVRCP)
- Εύρος συχνοτήτων: 2,402-2,480GHz
- Ισχύς πομπού: < 4dBm
- Εύρος λειτουργίας: Έως 10 μέτρα (33 πόδια)
- Ψηφιακή μείωση ηχώ και θορύβου για κλήσεις με κρυστάλλινο ήχο
- Αυτόματο σβήσιμο συσκευής



### Σημείωση

- Οι προδιαγραφές υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση.

# 6 Ειδοποίηση

## Δήλωση συμμόρφωσης

Με την παρούσα, η MMD Hong Kong Holding Limited δηλώνει ότι το προϊόν αυτό συμμορφώνεται με τις βασικές απαιτήσεις και άλλες σχετικές διατάξεις της οδηγίας 2014/53/EE. Μπορείτε να βρείτε τη δήλωση συμμόρφωσης στη διεύθυνση [www.p4c.philips.com](http://www.p4c.philips.com).

## Απόρριψη του παλιού προϊόντος και της μπαταρίας σας



Το προϊόν σας έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί με υλικά και εξαρτήματα υψηλής ποιότητας, τα οποία μπορούν να ανακυκλωθούν και να επαναχρησιμοποιηθούν.



Αυτό το σύμβολο σε ένα προϊόν σημαίνει ότι το προϊόν καλύπτεται από την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2012/19/EE.



Αυτό το σύμβολο σημαίνει ότι το προϊόν περιέχει ενσωματωμένη επαναφορτιζόμενη μπαταρία που καλύπτεται από την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2013/56/EE, και δεν μπορεί να απορριφθεί με τα τυπικά οικιακά απορρίμματα. Σας συνιστούμε να πάτε το προϊόν σας σε ένα επίσημο σημείο συλλογής ή σε ένα κέντρο εξυπηρέτησης της Philips και να ζητήσετε από ένα επαγγελματία να αφαιρέσει την επαναφορτιζόμενη μπαταρία. Μάθετε για το τοπικό σύστημα χωριστής συλλογής ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών προϊόντων και επαναφορτιζόμενων μπαταριών. Ακολουθήστε τους τοπικούς κανονισμούς και μην απορρίπτετε ποτέ το προϊόν και τις επαναφορτιζόμενες μπαταρίες με τα κανονικά


οικιακά απορρίμματα. Η σωστή απόρριψη των παλαιών προϊόντων και των επαναφορτιζόμενων μπαταριών συμβάλλει στην αποφυγή των αρνητικών συνεπειών για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία.

## Αφαίρεση της ενσωματωμένης μπαταρίας

### Σημείωση

- Βεβαιωθείτε ότι τα ακουστικά είναι αποσυνδεδεμένα από το καλώδιο φόρτισης USB πριν αφαιρέσετε την μπαταρία.

Εάν δεν υπάρχει σύστημα συλλογής/ανακύκλωσης ηλεκτρονικών προϊόντων στη χώρα σας, μπορείτε να προστατέψετε το περιβάλλον αφαιρώντας και ανακυκλώνοντας την μπαταρία πριν απορρίψετε τα ακουστικά.

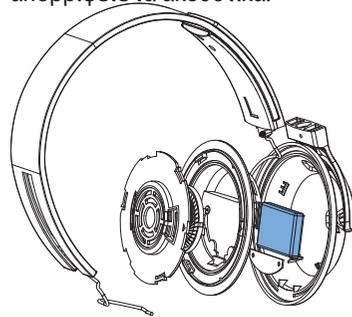

## Συμμόρφωση με EMF

Αυτό το προϊόν συμμορφώνεται με όλα τα ισχύοντα πρότυπα και κανονισμούς σχετικά με την έκθεση σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία.

**Περιβαλλοντικές πληροφορίες** λες οι περιπτώσεις συσκευασίες έχουν παραλειφθεί. Προσπαθήσαμε να κάνουμε τη συσκευασία εύκολη και τη διαχωρίσαμε σε τρία υλικά: χαρτόνι (κουτί), αφρός πολυστερίνης (χαρτόνι) και πολυαιθυλένιο (σάκοι, προστατευτικό φύλλο αφρού). Το σύστημά σας αποτελείται από υλικά που μπορούν να ανακυκλωθούν και να επαναχρησιμοποιηθούν αν αποσυναρμολογηθούν από εξειδικευμένη εταιρεία. Τηρείτε τους τοπικούς κανονισμούς σχετικά με την απόρριψη

υλικών συσκευασίας, άδειων μπαταριών και του παλαιού εξοπλισμού.

## Εμπορικά σήματα

### Bluetooth

Το λεκτικό σήμα Bluetooth® και τα λογότυπα είναι σήματα κατατεθέντα της Bluetooth SIG, Inc. και οποιαδήποτε χρήση αυτών των σημάτων από την MMD Hong Kong Holding Limited γίνεται με άδεια χρήσης.

## Δήλωση συμμόρφωσης

Η συσκευή συμμορφώνεται με τους κανονισμούς FCC, Μέρος 15. Η λειτουργία υπόκειται στις ακόλουθες δύο προϋποθέσεις:

- 1. Αυτή η συσκευή δεν πρέπει να προκαλεί παρεμβολές και**
- 2. Αυτή η συσκευή πρέπει να δέχεται τυχόν παρεμβολές, συμπεριλαμβανομένων παρεμβολών που μπορεί να προκαλέσουν ανεπιθύμητη λειτουργία.**

### Κανόνες FCC

Αυτός ο εξοπλισμός έχει ελεγχθεί και έχει διαπιστωθεί ότι συμμορφώνεται με τα όρια ψηφιακής συσκευής Κατηγορίας Β, σύμφωνα με το μέρος 15 των κανονισμών FCC. Αυτά τα όρια έχουν σχεδιαστεί για να παρέχουν εύλογη προστασία από επιβλαβείς παρεμβολές σε οικιακή εγκατάσταση. Αυτός ο εξοπλισμός παράγει, χρησιμοποιεί και μπορεί να εκπέμψει ενέργεια ραδιοσυχνότητων και, εάν δεν εγκατασταθεί και χρησιμοποιηθεί σύμφωνα με το εγχειρίδιο οδηγιών, μπορεί να προκαλέσει επιβλαβείς παρεμβολές στις ραδιοεπικοινωνίες.

Ωστόσο, δεν υπάρχει εγγύηση ότι δεν θα υπάρξουν παρεμβολές σε μια συγκεκριμένη εγκατάσταση. Εάν αυτός ο εξοπλισμός προκαλεί επιβλαβείς παρεμβολές στη ραδιοφωνική ή τηλεοπτική λήψη, η οποία μπορεί να προσδιοριστεί απενεργοποιώντας και ενεργοποιώντας τον εξοπλισμό, ο χρήστης ενθαρρύνεται να προσπαθήσει να διορθώσει τις παρεμβολές με ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα μέτρα:

- Μετακινήστε την κεραία λήψης.
- Αυξήστε την απόσταση μεταξύ του εξοπλισμού και του δέκτη.
- Συνδέστε τον εξοπλισμό σε μια πρίζα σε ένα κύκλωμα διαφορετικό από εκείνο στο οποίο είναι συνδεδεμένος ο δέκτης.
- Συμβουλευτείτε τον αντιπρόσωπο ή έναν έμπειρο τεχνικό ραδιοφώνου/τηλεόρασης για βοήθεια.

### Δήλωση έκθεσης ακτινοβολίας FCC:

Αυτός ο εξοπλισμός συμμορφώνεται με τα όρια έκθεσης ακτινοβολίας της FCC, που ορίζονται για ένα μη ελεγχόμενο περιβάλλον. Αυτός ο πομπός δεν πρέπει να βρίσκεται μαζί ή να λειτουργεί σε συνδυασμό με οποιαδήποτε άλλη κεραία ή πομπό

### Δήλωση Συμμόρφωσης FCC:

αλλαγές ή τροποποιήσεις, οι οποίες δεν έχουν εγκριθεί ρητώς από τον υπεύθυνο για τη συμμόρφωση, μπορεί να ακυρώσουν το δικαίωμα χρήσης του εξοπλισμού από τον χρήστη.

Αυτός ο εξοπλισμός έχει ελεγχθεί και έχει διαπιστωθεί ότι συμμορφώνεται με τα όρια ψηφιακής συσκευής Κατηγορίας Β, σύμφωνα με το μέρος 15 των κανονισμών FCC. Αυτά τα όρια έχουν σχεδιαστεί για να παρέχουν εύλογη προστασία από επιβλαβείς παρεμβολές σε οικιακή εγκατάσταση. Αυτός ο εξοπλισμός παράγει, χρησιμοποιεί και μπορεί να εκπέμψει ενέργεια ραδιοσυχνότητων και, εάν δεν εγκατασταθεί και χρησιμοποιηθεί σύμφωνα με τις οδηγίες, μπορεί να προκαλέσει επιβλαβείς παρεμβολές στις ραδιοεπικοινωνίες. Ωστόσο, δεν υπάρχει εγγύηση ότι δεν θα υπάρξουν παρεμβολές σε μια συγκεκριμένη εγκατάσταση.

Εάν αυτός ο εξοπλισμός προκαλεί επιβλαβείς παρεμβολές στη ραδιοφωνική ή τηλεοπτική λήψη, η οποία μπορεί να προσδιοριστεί απενεργοποιώντας και ενεργοποιώντας τον εξοπλισμό, ο χρήστης ενθαρρύνεται να προσπαθήσει να διορθώσει τις παρεμβολές με ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα μέτρα:

- Αλλάξτε τον προσανατολισμό ή μετακινήστε την κεραία λήψης.
- Αυξήστε την απόσταση μεταξύ του εξοπλισμού και του δέκτη.
- Συνδέστε τον εξοπλισμό σε μια πρίζα σε ένα κύκλωμα διαφορετικό από εκείνο στο οποίο είναι συνδεδεμένος ο δέκτης.
- Συμβουλευτείτε τον αντιπρόσωπο ή έναν έμπειρο τεχνικό ραδιοφώνου/τηλεόρασης για βοήθεια.

#### **Δήλωση Συμμόρφωσης SED:**

Αυτή η συσκευή περιέχει μεταδότες/δέκτες χωρίς άδεια χρήσης που συμμορφώνονται με τα RSS που απαλλάσσονται από την άδεια χρήσης για την καινοτομία, την επιστήμη και την οικονομική ανάπτυξη του Καναδά. Η λειτουργία υπόκειται στις ακόλουθες δύο προϋποθέσεις:

1. Αυτή η συσκευή δεν προκαλεί παρεμβολές.
2. Αυτή η συσκευή μπορεί να δέχεται παρεμβολές, συμπεριλαμβανομένων παρεμβολών που μπορεί να προκαλέσουν ανεπιθύμητη λειτουργία της συσκευής.

#### **Δήλωση συμμόρφωσης έκθεσης ραδιοσυχνότητων:**

Αυτός ο εξοπλισμός συμμορφώνεται με τα όρια έκθεσης ακτινοβολίας της FCC/IC, που ορίζονται για ένα μη ελεγχόμενο περιβάλλον. Αυτός ο πομπός δεν πρέπει να είναι τοποθετημένος ή να λειτουργεί σε συνδυασμό με οποιαδήποτε άλλη κεραία ή πομπό.

**Προσοχή:** Λάβετε υπόψη ότι τυχόν αλλαγές ή τροποποιήσεις που δεν έχουν εγκριθεί ρητώς από τον υπεύθυνο για τη συμμόρφωση, μπορεί να ακυρώσουν το δικαίωμα χρήσης του εξοπλισμού από το χρήστη.

## 7 Συχνές ερωτήσεις

Τα ακουστικά Bluetooth δεν ανάβουν.  
Η στάθμη της μπαταρίας είναι χαμηλή.  
Φορτίστε τα ακουστικά.

**Δεν μπορώ να κάνω ζεύξη των ακουστικών Bluetooth με το κινητό τηλέφωνο.**

Το Bluetooth είναι απενεργοποιημένο.  
Ενεργοποιήστε τη λειτουργία Bluetooth στο κινητό σας τηλέφωνο και ενεργοποιήστε το κινητό τηλέφωνο πριν ενεργοποιήσετε τα ακουστικά.

**Η ζεύξη δε λειτουργεί.**

**Βεβαιωθείτε ότι τα ακουστικά είναι σε λειτουργία ζεύξης.**

- Ακολουθήστε τα βήματα που περιγράφονται σε αυτό το εγχειρίδιο χρήσης (ανατρέξτε στην ενότητα "Ζεύξη των ακουστικών με το κινητό σας τηλέφωνο" στη σελίδα 4).
- Βεβαιωθείτε ότι η λυχνία LED αναβοσβήνει εναλλάξ με μπλε και λευκό χρώμα.

**Το κινητό τηλέφωνο δεν μπορεί να βρει τα ακουστικά.**

- Τα ακουστικά μπορούν να συνδεθούν σε μια συσκευή στην οποία έχει γίνει ζεύξη πριν. Απενεργοποιήστε τη συνδεδεμένη συσκευή ή μετακινήστε την εκτός εμβέλειας.
- Η ζεύξη μπορεί να έχει επαναφερθεί ή έχει γίνει ζεύξη των ακουστικών προηγουμένως με άλλη συσκευή. Κάντε ξανά ζεύξη των ακουστικών με το κινητό τηλέφωνο, όπως περιγράφεται στο εγχειρίδιο χρήσης (ανατρέξτε στην ενότητα 'Συνδέστε τα ακουστικά με το κινητό σας τηλέφωνο' στη σελίδα 4).

Τα ακουστικά Bluetooth έχουν συνδεθεί σε ένα στερεοφωνικό κινητό τηλέφωνο Bluetooth, αλλά η μουσική παίζει μόνο στο ηχείο του κινητού τηλεφώνου.

Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης του κινητού σας τηλεφώνου. Επιλέξτε για να ακούσετε μουσική από τα ακουστικά.

**Η ποιότητα του ήχου είναι κακή και μπορεί να ακουστεί θόρυβος.**

Η συσκευή Bluetooth είναι εκτός εμβέλειας.  
Μειώστε την απόσταση μεταξύ των ακουστικών και της συσκευής Bluetooth ή αφαιρέστε τυχόν εμπόδια ανάμεσά τους.

**Η ποιότητα ήχου είναι κακή όταν η ροή από το κινητό τηλέφωνο είναι πολύ αργή ή η ροή του ήχου δεν λειτουργεί καθόλου.**

Βεβαιωθείτε ότι το κινητό σας τηλέφωνο υποστηρίζει (μονοφωνικό ήχο) HFP αλλά και ότι υποστηρίζει επίσης A2DP (δείτε 'Τεχνικά χαρακτηριστικά' στη σελίδα 7).

**Ακούω αλλά δεν μπορώ να ελέγξω τη μουσική στη συσκευή μου Bluetooth (π.χ. αναπαραγωγή/παύση/μεταπήδηση προς τα εμπρός/προς τα πίσω).**

Βεβαιωθείτε ότι η πηγή ήχου Bluetooth υποστηρίζει AVRCP (ανατρέξτε στην ενότητα «Τεχνικά χαρακτηριστικά» στη σελίδα 7).

Για περαιτέρω υποστήριξη, επισκεφθείτε τη διεύθυνση [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).



Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode causar interferência em sistemas devidamente autorizados. Este produto está homologado pela ANATEL de acordo com os procedimentos regulamentados pela Resolução 242/2000, e atende aos requisitos técnicos aplicados. Para maiores informações, consulte o site da ANATEL: [www.anatel.gov.br](http://www.anatel.gov.br)

Η ονομασία Philips και το έμβλημα της ασπίδας Philips είναι καταχωρημένα εμπορικά σήματα της Koninklijke Philips N.V. και χρησιμοποιούνται με άδεια χρήσης. Το προϊόν αυτό έχει κατασκευαστεί και πωλείται υπό την ευθύνη της MMD Hong Kong Holding Limited ή μίας από τις θυγατρικές της και η MMD Hong Kong Holding Limited είναι ο πάροχος εγγύησης του προϊόντος.

UM\_TASH402\_00\_EL\_V1.0  
WK1921

