

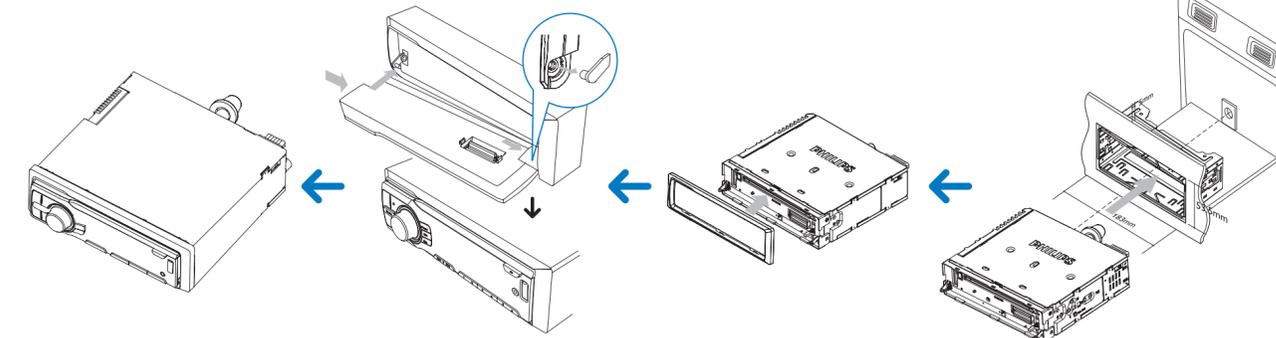
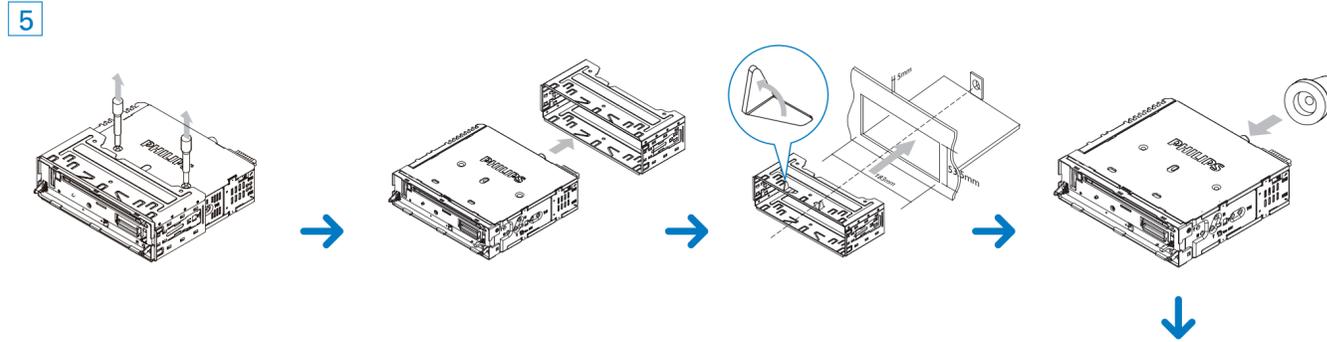
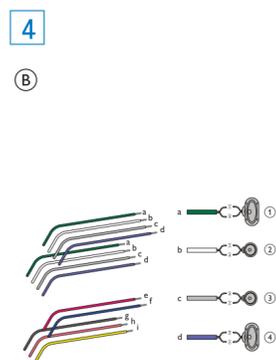
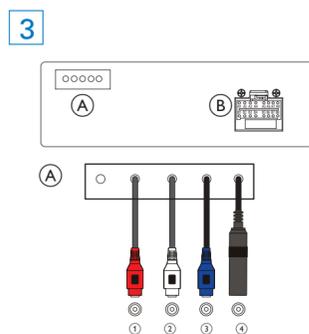


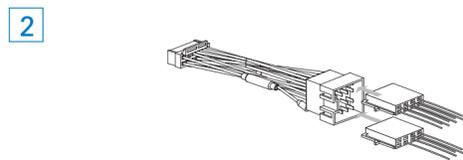

EN Quick Start Guide

PHILIPS

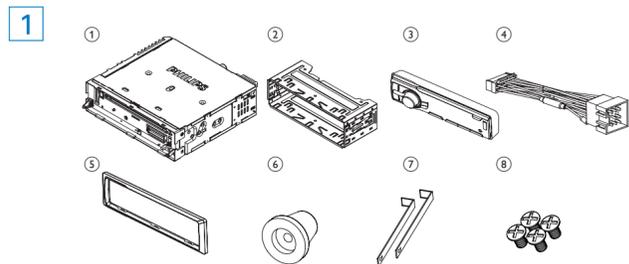

Tinjauan umum komponen 1

Berikut ini disediakan komponen yang diperlukan untuk menghubungkan dan memasang unit.

- 1 Sistem audio mobil
- 2 Selongsong
- 3 Panel depan
- 4 Konektor standar
- 5 Pelat untuk merapikan
- 6 Bantalan karet
- 7 Alat pelepas
- 8 Sekrup (4 buah)

Memasang audio mobil

Caution

- Pastikan semua timbel yang lepas telah ditutup dengan pita isolasi.

Untuk mobil yang dilengkapi konektor ISO 2 3

- 1 Tarik keluar konektor ISO dari dashboard mobil dan hubungkan ke ujung yang lebih besar pada konektor standar yang disertakan.
- 2 Hubungkan ujung lainnya, pada konektor standar yang disertakan, ke unit.
- 3 Hubungkan antena dan amplifier seperti yang tergambar, jika perlu.

Konektor	Hubungkan ke
1 MIC	Mikrofon
2 REAR LINE OUT R	Speaker kanan belakang
3 REAR LINE OUT L	Speaker kiri belakang
4 SUB OUT	Subwoofer
5 ANTENNA	Antena

Untuk mobil yang tidak dilengkapi konektor ISO 3 4

Caution

- Pastikan menghubungkan dulu timbel pentanahan (pembumihan) warna hitam.

- 1 Hubungkan antena dan amplifier seperti yang tergambar, jika perlu.
- 2 Potong ujung yang lebih besar pada konektor standar yang disertakan.
- 3 Cek pengkabelan di mobil dengan saksama dan hubungkan ke konektor standar yang disertakan.
- 4 Hubungkan konektor standar yang disertakan ke unit.

1 Strip hijau/hitam	Speaker kiri (Belakang)
2 Strip putih/hitam	Speaker kiri (Depan)
3 Strip abu-abu/hitam	Speaker kanan (Depan)
4 Strip ungu/hitam	Speaker kanan (Belakang)

e MERAH	Kunci kontak +12V DC bila ON/ACC
f BIRU	Motor/timbel kontrol relai antena listrik/Timbel kontrol relai amplifier
g HITAM	Tanah
h JINGGA/PUTIH	Sakelar berlampu
i KUNING	Ke aki mobil +12V yang selalu beraliran

Memasang di dashboard 5

- 1 Jika mobil tidak dipasang drive atau komputer navigasi, lepaskan terminal negatif pada aki mobil.
 - Jika Anda melepas aki mobil di mobil yang dipasang drive atau komputer navigasi, memori komputer tersebut mungkin hilang.
 - Jika aki mobil tidak dihubungkan, untuk menghindari hubungan-pendek korsleting, pastikan bawah kabel telanjang tidak saling bersentuhan.
- 2 Lepaskan kedua sekrup di bagian atas unit.
- 3 Lepaskan selongsong pemasangan dengan alat pelepas yang disertakan.
- 4 Pastikan lubang dashboard mobil ada dalam ukuran ini:
- 5 Pasang selongsong ke dashboard dan tekuklah tabnya keluar untuk menahan selongsong.
- 6 Pasang bantalan karet yang disertakan di atas ujung baut pemasangan.
- 7 Sorong unit ke dalam dashboard sampai terdengar bunyi klik.
- 8 Hubungkan kembali terminal negatif pada aki mobil.

Memasang panel depan 5

- 1 Pasang pelat untuk merapikan.
- 2 Masukkan sisi kanan panel di sasis hingga bertaut dengan benar.
- 3 Tekan sisi kiri panel dan arahkan lubang kiri di pilar kiri.
- 4 Lepaskan panel untuk menautkan sisi kiri.

Menghidupkan

- 1 Tekan **⏻** untuk menghidupkan unit.
 - Untuk mematikan unit, tekan **⏻** selama 3 detik.

Menyetel jam

- 1 Tekan **MENU/DISP** selama 3 detik.
- 2 Tekan **▲** atau **▼** berulang-ulang sampai ditampilkan waktu saat ini.
- 3 Putar **⌚** searah jarum jam untuk menyetel jam.
- 4 Tekan **⏻** untuk konfirmasi.
- 5 Putar **⌚** berlawanan arah jarum jam untuk menyetel menit.
- 6 Tekan **⏻** untuk konfirmasi.

Melihat jam

- 1 Tekan **MENU/DISP** berulang-ulang sampai jam ditampilkan.

Mendengarkan radio

- 1 Tekan **SOURCE** berulang-ulang untuk memilih Tuner.
- 2 Tekan **▲** atau **▼** untuk memilih jalur: **[FM1]**, **[FM2]**, **[FM3]**, **[AM1]**, atau **[AM2]**.

- 3 Tekan **⏪** atau **⏩** untuk menala ke sebuah stasiun radio secara manual.
 - Untuk mencari stasiun radio secara otomatis, tekan **SEARCH** selama 3 detik.

Memasang perangkat Bluetooth

- 1 Hidupkan fungsi Bluetooth pada perangkat.
- 2 Setel fungsi Bluetooth pada perangkat Anda.
- 3 Pilih "CEM250" dalam daftar pemasangan.
- 4 Masukkan kata sandi default "0000".
 - ↳ "[CONNECT]" akan ditampilkan pada panel jika pemasangan berhasil.

Menelepon

- 1 Tekan **SOURCE** berulang-ulang untuk memilih **[BT MUSIC]**.
 - 2 Tekan **☎**.
 - 3 Tekan **▲** atau **▼** untuk memilih dari daftar berikut:
 - **[DIAL NUM]**: memutar nomor secara langsung
 - **[DIALLED]**: nomor yang diputar
 - **[MISSED]**: panggilan yang tidak dijawab
 - **[RECEIVED]**: panggilan yang diterima
 - **[ME PBK]**: Direktori telepon
 - **[SIM PBK]**: Direktori kartu SIM
 - 4 Tekan **⏻** untuk mengkonfirmasi pilihan.
- Untuk memutar nomor secara langsung, pilih **[DIAL NUM]**.

- 1 Tekan 0-9 untuk memasukkan nomor telepon.
 - Tekan **⏪** untuk mengubah nomor.
 - Tekan **⏩** untuk mereset nomor yang telah dimasukkan.
- 2 Tekan **☎** untuk memutar nomor.

Untuk menggunakan nomor dalam log panggilan atau direktori, pilih opsi selain **[DIAL NUM]**.

- 1 Putar **⌚** untuk memilih nomor dari log panggilan atau direktori.
- 2 Tekan **☎** untuk memutar nomor.

Menghentikan panggilan

- 1 Tekan **⏻** untuk menghentikan panggilan.