

Vždy připravení pomôct'

Zaregistrujte svoj produkt a získajte podporu na lokalite
www.philips.com/welcome

AD385/12



Príručka užívateľa

PHILIPS

Obsah

1	Bezpečnosť a upozornenie	3
	Bezpečnosť	3
	Upozornenie	3
2	Váš reproduktor s dokovacou stanicou	5
	Úvod	5
	Čo je v škatuli	5
	Hlavná jednotka - prehľad	5
3	Úvodné pokyny	6
	Pripojenie napájania	6
	Zapnutie	6
4	Prehrávanie	7
	Prehrávanie obsahu zariadenia iPod/iPhone	7
	Prehrávanie zo zariadenia Bluetooth	7
	Prehrávanie z externého zariadenia	8
	Nastavenie hlasitosti	8
5	Technické údaje	8
	Zosilňovač	8
	Bluetooth	8
	Všeobecné informácie	8
6	Riešenie problémov	9
	Čo je zariadenie Bluetooth	10

1 Bezpečnosť a upozornenie

Skôr ako začnete používať tento výrobok, prečítajte si všetky pokyny a uistite sa, že ich rozumiete. Ak sa nebudete riadiť uvedenými pokynmi a dôjde tak k poškodeniu zariadenia, záruka stráca platnosť.

Bezpečnosť



Varovanie

- Nikdy neodstraňujte kryt tohto zariadenia.
- Nikdy nemažte žiadnu časť tohto zariadenia.
- Nikdy sa nepozerajte do laserového lúča vnútri tohto zariadenia.
- Nikdy nepokladajte toto zariadenie na iné elektrické zariadenie.
- Toto zariadenie chráňte pred priamym slnečným svetlom, otvoreným ohňom alebo zdrojom tepla.
- Uistite sa, že máte vždy ľahký prístup k napájaciemu káblu, zástrčke alebo adaptéru, aby ste mohli zariadenie odpojiť zo siete.

- Zariadenie nesmie byť vystavené kvapkajúcej ani striekajúcej kvapaline.
- Neumiestňujte na zariadenie žiadne nebezpečné predmety (napr. predmety naplnené kvapalinou, zapálené sviečky).
- Tam, kde zástrčka priameho napájacieho adaptéra slúži ako odpájacie zariadenie, musí zostať odpájacie zariadenie ľahko prístupné pre okamžité použitie.
- Uistite sa, že je okolo produktu dostatok voľného priestoru na vetranie.
- Používajte len nástavce/príslušenstvo špecifikované výrobcom.
- Batérie nesmú byť vystavené zdrojom nadmerne vysokej teploty, ako je napríklad slnečné žiarenie, oheň a pod.
- Používajte iba napájacie zdroje uvedené v návode na používanie.

Upozornenie

CE 0560

Tento výrobok spĺňa požiadavky Európskeho spoločenstva týkajúce sa rádiového rušenia. Kópia vyhlásenia o zhode CE je dostupná vo verzii PDF (Portable Document Format) v elektronickom návode na používanie na lokalite www.philips.com/support.

Akékoľvek zmeny alebo modifikácie vykonané na tomto zariadení, ktoré nie sú výslovne schválené spoločnosťou WOOX Innovations, môžu anulovať oprávnenie používateľa obsluhovať toto zariadenie.



Pri navrhovaní a výrobe produktu sa použili vysokokvalitné materiály a súčasti, ktoré možno recyklovať a znova využiť.



Keď sa na produkte nachádza symbol prečiarknutého koša s kolieskami, znamená to, že sa na tento produkt vzťahuje Európska smernica 2002/96/ES.

Informujte sa o miestnom systéme separovaného zberu elektrických a elektronických zariadení. Dodržiavajte miestne predpisy a nevyhadzujte použité zariadenia do bežného domového odpadu. Správnou likvidáciou použitého zariadenia pomôžete znížiť možné negatívne následky na životné prostredie a ľudské zdravie.



Produkt obsahuje batérie, ktoré na základe Európskej smernice 2006/66/ES nemožno likvidovať spolu s bežným domovým odpadom. Informujte sa o miestnych predpisoch týkajúcich sa separovaného zberu batérií, pretože správnu likvidáciu pomôžete znížiť negatívne následky na životné prostredie a ľudské zdravie.

Informácie týkajúce sa životného prostredia

Všetky nepotrebné baliace materiály boli vynechané. Snažili sme sa o dosiahnutie jednoduchého rozdelenia balenia do troch materiálov: kartón (škatuľa), polystyrénová pena (vypodloženie) a polyetylén (vrecká, ochranná penová pokrývka).

Váš systém pozostáva z materiálov, ktoré je možné v prípade roztriedenia špecializovanou spoločnosťou recyklovať a opakovane použiť. Dodržiavajte miestne nariadenia týkajúce sa likvidácie obalových materiálov, vybitých batérií a starého vybavenia.



**Be responsible
Respect copyrights**

Vytváranie nepovolených kópií z materiálov podliehajúcich ochrane proti kopírovaniu, vrátane počítačových programov, súborov, nahrávok vysielať a zvuku, môže byť považované za porušenie autorských práv a byť trestným činom. Toto zariadenie nesmie byť používané na takéto účely.



Nápisy „Made for iPod“ (Vyrobené pre iPod) a „Made for iPhone“ (Vyrobené pre iPhone) znamenajú, že elektronické zariadenie bolo navrhnuté na pripojenie špeciálne k zariadeniu iPod alebo iPhone a má certifikát vývojárov, že spĺňa prevádzkové štandardy spoločnosti Apple. Spoločnosť Apple nezodpovedá za prevádzku tohto zariadenia ani jeho súlad s bezpečnostnými a regulačnými štandardmi. Upozorňujeme, že používanie tohto zariadenia so zariadením iPod alebo iPhone môže ovplyvniť prevádzku bezdrôtového pripojenia.

iPod a iPhone sú ochranné známky spoločnosti Apple Inc. registrované v USA. a ďalších krajinách.

Symbol zariadenia triedy Class II



Tento symbol znamená, že zariadenie je vybavené dvojitém systémom izolácie.



Poznámka

- Typový štítok sa nachádza na spodnej strane zariadenia.

2 Váš reproduktor s dokovacou stanicou

Blahoželáme Vám ku kúpe a vítame Vás medzi používateľmi produktov spoločnosti Philips. Aby ste mohli využiť všetky výhody podpory poskytovanej spoločnosťou Philips, zaregistrujte svoj produkt na lokalite www.philips.com/welcome.

Úvod


Prostredníctvom tohto reproduktora s dokovacou stanicou môžete počúvať hudobné melódie zo zariadenia iPod/iPhone, zariadení s pripojením Bluetooth a iných externých zvukových zariadení.

Čo je v škatuli

Skontrolujte a identifikujte obsah balenia:

- Hlavná jednotka
- 1 x sieťový adaptér
- Stručný návod na používanie
- Bezpečnostný hárok

Hlavná jednotka - prehľad

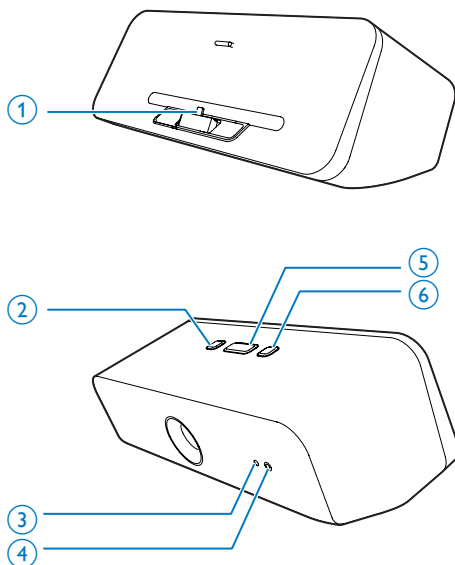

- ① **Dok pre prehrávač iPod/iPhone**
- ② **⏻**
 - Zapnutie alebo vypnutie zariadenie.
- ③ **DC IN**
 - Zásuvka napájania.
- ④ **AUDIO IN**
 - Pripojenie externého zvukového zariadenia.
- ⑤ **VOLUME**
 - Nastavenie hlasitosti.
- ⑥ **Ⓜ**
 - Zapnutie alebo vypnutie funkcie Bluetooth.

3 Úvodné pokyny



Výstraha

- Používanie iných ovládacích prvkov alebo vykonávanie úprav a iných postupov, než sú uvedené v tomto dokumente, môže mať za následok vystavenie sa nebezpečnému žiareniu alebo zapríčiniť nebezpečnú prevádzku.

Vždy postupujte podľa poradia pokynov v tejto kapitole.

Ak sa rozhodnete obrátiť na spoločnosť Philips, pripravte si číslo modelu a sériové číslo tohto zariadenia. Číslo modelu a sériové číslo sú uvedené na spodnej strane zariadenia. Tieto čísla si zapíšte sem:

Číslo modelu _____

Sériové číslo _____

Zapnutie

Ak chcete zapnúť reproduktor s dokovacou stanicou, stlačte tlačidlo

↳ Rozsvieti sa indikátor LED.

Prepnutie do pohotovostného režimu

Reproduktor s dokovacou stanicou sa prepne do pohotovostného režimu v nasledujúcich situáciách:

- Znovu stlačte tlačidlo .
 - Keď je reproduktor 15 minút nečinný pri napájaní z elektrickej siete.
- ↳ Indikátor LED zhasne.

Pripojenie napájania




Výstraha

- Nebezpečenstvo poškodenia produktu! Skontrolujte, či napätie zdroja napájania zodpovedá napätiu vyznačenému na spodnej strane jednotky.
- Nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom! Sieťový adaptér striedavého prúdu vždy odpojte od elektrickej siete vytiahnutím zástrčky zo zásuvky. Nikdy neťahajte za kábel.

Zapojte sieťový napájací adaptér do:

- zásuvky napájania na zadnej strane reproduktora s dokovacou stanicou.
- elektrickej zásuvky.

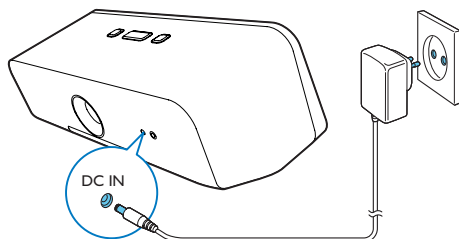

4 Prehrávanie

Prehrávanie obsahu zariadenia iPod/iPhone

Prostredníctvom tohto reproduktora s dokovacou stanicou môžete počúvať zvukový obsah zo zariadenia iPod/iPhone.


Kompatibilné zariadenia iPod/iPhone

Reproduktor s dokovacou stanicou podporuje nasledujúce modely zariadení iPod a iPhone: Vyrobené pre.

- iPod touch (5. generácia)
- iPod nano (7. generácia)
- iPhone 5

Počúvanie obsahu zariadenia iPod/iPhone

- 1 Ak chcete zapnúť reproduktor s dokovacou stanicou, stlačte tlačidlo .
↳ Rozsvieti sa indikátor LED.
- 2 Vložte zariadenie iPod/iPhone do doku.

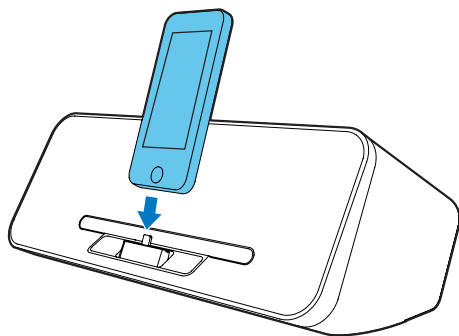

- 3 Spustíte prehrávanie zvuku v zariadení iPod/iPhone.
↳ Zvuk sa bude prehrávať cez reproduktor s dokovacou stanicou.

Nabíjanie zariadenia iPod/iPhone



Poznámka

- Keď je reproduktor s dokovacou stanicou napájaný pomocou batérií, nie je možné nabíjať zariadenie iPod/iPhone.

Keď je reproduktor s dokovacou stanicou pripojený k elektrickej sieti, zariadenie iPod/iPhone umiestnené v doku sa začne nabíjať.

Prehrávanie zo zariadenia Bluetooth



Poznámka

- Účinný prevádzkový dosah medzi dokovacím systémom a spárovaným zariadením je približne 10 metrov (30 stôp).
- Tento reproduktor s dokovacou stanicou udržuje mimo dosahu iných elektronických zariadení, ktoré by mohli spôsobovať rušenie.

- 1 Stlačením tlačidla  vyberte zdroj pripojenia Bluetooth.
↳ Indikátor Bluetooth bude blikať.
- 2 Aktivujte funkciu pripojenia Bluetooth v zariadení Bluetooth (pozrite si návod na používanie daného zariadenia).
- 3 Výberom položky „PHILIPS AD385“ zobrazenej vo vašom zariadení spustíte párovanie.
↳ Ak je pripojenie úspešné, reproduktor s dokovacou stanicou dvakrát pípne a indikátor Bluetooth prestane blikať.
 - Pri niektorých zariadeniach je potrebné zadať heslo na párovanie „0000“.
- 4 Spustíte prehrávanie hudby v zariadení Bluetooth.

Prehrávanie z externého zariadenia

Tento reproduktor s dokovacou stanicou vám tiež umožňuje počúvať zvukový obsah z externého zariadenia, ako napr. prehrávača MP3.



Poznámka


- Uistite sa, že z dokovacieho konektora nie je do reproduktora privádzaný žiadny zvuk.

- 1 Ak chcete zapnúť reproduktor s dokovacou stanicou, stlačte tlačidlo .
- 2 Pripojte prepojovací kábel MP3 Link (nie je súčasťou balenia) k:
 - zásuvke **AUDIO-IN** na zadnej strane reproduktora s dokovacou stanicou.
 - zásuvke pre slúchadlá na externom zariadení.
- 3 Spustíte na zariadení prehrávanie zvuku (pozrite si návod na používanie daného zariadenia).

Nastavenie hlasitosti

Ak chcete nastaviť hlasitosť:

- Stlačte tlačidlo **+/-** na reproduktore s dokovacou stanicou alebo
- Nastavte ovládač hlasitosti vášho zariadenia iPod/iPhone alebo externého zariadenia.

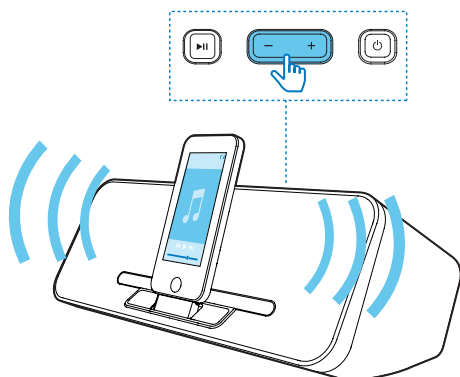

5 Technické údaje

Zosilňovač

Menovitý výstupný výkon 2 x 4 W RMS

Bluetooth

Štandardný	Štandard Bluetooth verzie 2.1+EDR
Výstupný výkon	0 dBm (Trieda 2)
Frekvenčné pásmo	2,402 ~ 2,480 GHz pásmo ISM
Dosah	10 m (voľné priestranstvo)

Všeobecné informácie

Napájací zdroj	Model: KSAS-
- Sieťové napájanie	B0241200150HE ;
- Batéria	Vstup: 100 – 240 V ~ 50/60 Hz, 0,6 A; Výstup: 12 V = 1,5 A
	Lítium-iónová polymérová nabíjateľná batéria, vstavaná 7,4V/10WH

Prevádzková spotreba energie	< 10,5 W
Spotreba energie v pohotovostnom režime	< 0,5 W
Max. záťaž pre iPod/iPhone	5 V = 1 A
Rozmery	
- Hlavná jednotka (Š x V x H)	300 x 119 x 164 mm
Hmotnosť	
- Hlavná jednotka	1,45 kg

Prevádzková teplota a 0 °C až 45 °C, 5 %	
vlhkosť	až 90 % vlhkosť pre všetky typy podnebia.
Teplota a vlhkosť pri skladovaní	–40 °C až 70 °C, 5 % až 95 %

6 Riešenie problémov



Varovanie

- Nikdy neodstraňujte kryt tohto zariadenia.

Aby ste zachovali záruku, nikdy sa sami nepokúšajte opravovať systém.

Ak sa pri používaní tohto zariadenia vyskytne nejaký problém, skôr než sa obrátite na servisné stredisko, vyskúšajte nasledujúce riešenia. Ak sa problém neodstráni, prejdite na webovú lokalitu spoločnosti Philips (www.philips.com/welcome). Ak sa rozhodnete obrátiť na spoločnosť Philips, okrem zariadenia si pripravte aj číslo modelu a sériové číslo.

Žiadne napájanie

- Uistite sa, že je reproduktor s dokovacou stanicou úplne nabitý.
- Uistite sa, že je zástrčka sieťového adaptéra jednotky správne pripojená.
- Uistite sa, že je sieťová zásuvka pod prúdom.

Žiadny zvuk

- Nastavte hlasitosť.

Čo je zariadenie Bluetooth

Prehrávanie hudby nie je na systéme dostupné ani po úspešnom pripojení rozhrania Bluetooth.

- Zariadenie nemožno používať so systémom na prehrávanie hudby.

Kvalita zvuku je po pripojení zariadenia s aktivovaným rozhraním Bluetooth nízka.

- Príjem rozhrania Bluetooth je slabý. Umiestnite zariadenie bližšie k systému alebo odstráňte prekážky medzi zariadením a systémom.

Nie je možné pripojiť sa k systému.

- Zariadenie nepodporuje profily požadované pre tento systém.
- Funkcia Bluetooth nie je v zariadení zapnutá. Pozrite si návod na používanie daného zariadenia, v ktorom nájdete informácie o aktivácii tejto funkcie.
- Systém nie je v režime párovania.
- Systém je už pripojený k inému zariadeniu s aktivovaným rozhraním Bluetooth. Odpojte toto zariadenie alebo všetky ostatné pripojené zariadenia a skúste to znova.

Spárované zariadenie sa pripojí a vzápätí odpojí.

- Príjem rozhrania Bluetooth je slabý. Umiestnite zariadenie bližšie k systému alebo odstráňte prekážky medzi zariadením a systémom.
- Niektoré zariadenia majú funkciu úspory energie, ktorá automaticky ukončí pripojenie rozhrania Bluetooth. Nepredstavuje to poruchu systému.

Zariadenie nereaguje

- Odpojte a znovu pripojte zástrčku sieťového adaptéra, potom reproduktor s dokovacou stanicou opäť zapnite.



Specifications are subject to change without notice
2013 © WOOX Innovations Limited. All rights reserved.
This product was brought to the market by WOOX
Innovations Limited or one of its affiliates, further referred
to in this document as WOOX Innovations, and is the
manufacturer of the product. WOOX Innovations is the
warrantor in relation to the product with which this booklet
was packaged. Philips and the Philips Shield Emblem are
registered trademarks of Koninklijke Philips N.V.

