

# Мы всегда готовы помочь!

Зарегистрируйте свое устройство и получите поддержку на  
[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)



M100A  
Wireless Home Monitor



# Руководство пользователя

# PHILIPS



# Содержание

---

<b>1</b>	<b>Важная информация!</b>	<b>2</b>
	Безопасность	2
	Уведомление	2

---

<b>2</b>	<b>Беспроводной домашний монитор</b>	<b>4</b>
	Комплектация	4
	Обзор изделия	4

---

<b>3</b>	<b>Размещение</b>	<b>5</b>
----------	-------------------	----------

---

<b>4</b>	<b>Установка</b>	<b>6</b>
	Подключение монитора к сети Wi-Fi	6
	Использование монитора	7

---

<b>5</b>	<b>Характеристики</b>	<b>10</b>
----------	-----------------------	-----------

---

<b>6</b>	<b>Устранение неисправностей</b>	<b>10</b>
----------	----------------------------------	-----------

# 1 Важная информация!

## Безопасность



### Внимание

- В целях предотвращения возгорания или поражения электрическим током запрещается подвергать данное устройство воздействию дождя или влаги и помещать на него сосуды с жидкостью, например вазы.
- Ознакомьтесь с данными инструкциями.
- Сохраните данные инструкции.
- Обратите внимание на все предупреждения.
- Следуйте всем указаниям.
- Запрещается использовать данное устройство возле воды.
- Очищайте устройство только сухой тканью.
- Запрещается блокировать вентиляционные отверстия устройства. Устанавливайте устройство в соответствии с инструкциями производителя.
- Запрещается устанавливать устройство возле источников тепла, таких как батареи отопления, обогреватели, кухонные плиты и другие приборы (включая усилители), излучающие тепло.
- Не наступайте на сетевой шнур и не заземляйте его, особенно в области вилки, розетки и в месте выхода из устройства.
- Используйте только принадлежности/аксессуары, рекомендованные производителем.
- Отключайте устройство от сети во время грозы или во время длительного перерыва в использовании.

- При необходимости технической диагностики и ремонта обращайтесь только к квалифицированным специалистам. Проведение диагностики необходимо при любых повреждениях устройства, таких как повреждение сетевого шнура или вилки, попадание жидкости или какого-либо предмета в устройство, воздействие дождя или влаги, неполадки в работе или падение.
- Запрещается подвергать устройство воздействию воды.
- Не помещайте на устройство потенциально опасные предметы (например, сосуды с жидкостями, зажженные свечи).
- Если для отключения устройства используется штекер адаптера питания, доступ к нему должен оставаться свободным.
- Существует риск проглатывания мелких частей монитора ребенком. Храните такие части в недоступном для детей месте.

## Уведомление

Внесение любых изменений, неодобренных Philips Consumer Lifestyle, может привести к лишению пользователя права управлять оборудованием.

### Заявление об ограничении ответственности

При использовании сети Wi-Fi или 3G-подключения потоковая передача видео- и аудиоданных на смартфон может выполняться с задержкой 10–15 секунд.

Вы используете приложение Philips In.Sight, предоставляемое Yoics Inc., на свой риск. Koninklijke Philips Electronics N.V. и дочерние компании (по отдельности и совместно именуемые "Philips") не несут ответственность за работу приложения Philips In.Sight или за его использование вами, и, следовательно, Philips не несет перед вами материальную ответственность.

Домашний монитор предназначен для использования в качестве вспомогательного средства. Он не заменяет домашнюю систему безопасности и не может рассматриваться как такое устройство.



Изделие разработано и изготовлено с применением высококачественных деталей и компонентов, которые подлежат переработке и повторному использованию.




Маркировка символом перечеркнутого мусорного бака означает, что данное изделие попадает под действие директивы Европейского совета 2002/96/ЕС.

Узнайте о раздельной утилизации электротехнических и электронных изделий согласно местному законодательству.

Действуйте в соответствии с местными правилами и не выбрасывайте отработавшее изделие вместе с бытовыми отходами. Правильная утилизация отработавшего изделия поможет предотвратить возможные негативные последствия для окружающей среды и здоровья человека.



Данное изделие соответствует требованиям Европейского Союза по радиопомехам.

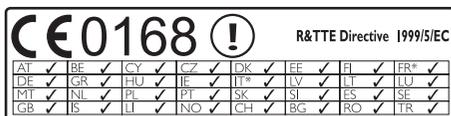

\* Функции беспроводной связи и локальной сети Ethernet (LAN) одобрены только для использования внутри помещений.

Компания Philips Consumer Lifestyle настоящим заявляет, что беспроводной монитор для дома (M100A) соответствует основным требованиям и другим применимым положениям директивы 1999/5/ЕС.

Копию Декларации о соответствии требованиям ЕС см. в электронном руководстве пользователя по адресу: [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).

## Программное обеспечение с открытым исходным кодом

Компания Philips Electronics Hong Kong Ltd. предлагает предоставить по запросу копию соответствующего полного исходного кода для пакетов защищенного авторским правом программного обеспечения с открытым кодом, которое используется в настоящем изделии и в отношении которого согласно соответствующим лицензиям отправляется такой запрос.


Это предложение действительно в течение трех лет с момента приобретения изделия по отношению к каждому, кто получил эту информацию. Для получения исходного кода обратитесь по адресу: [open.source@philips.com](mailto:open.source@philips.com). Если вы предпочитаете не использовать электронную почту или вы не получили подтверждения получения в течение недели после отправки письма на указанный электронный адрес, обращайтесь по адресу: Open Source Team, Philips Intellectual Property & Standards, P.O. Box 220, 5600 AE Eindhoven, The Netherlands. Если вы не получили своевременное подтверждение получения вашего письма, отправьте его по электронной почте по указанному выше адресу.

## 2 Беспроводной домашний монитор


Перед использованием данного монитора внимательно ознакомьтесь с паспортом безопасности.

Чтобы воспользоваться всеми преимуществами поддержки Philips, зарегистрируйте устройство на веб-сайте [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome).

### Комплектация

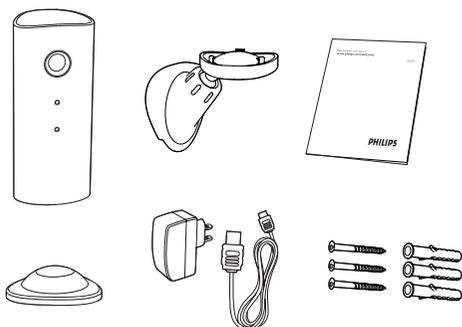

### Обзор изделия

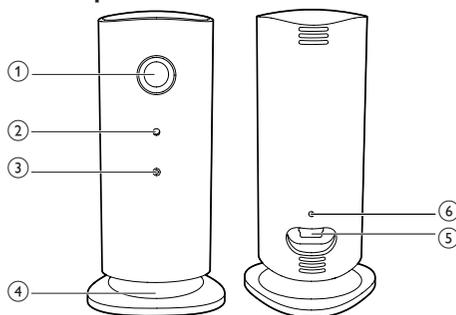


- ① Объектив камеры
- ② Микрофон
- ③ Индикатор
- ④ Магнитное основание
- ⑤ Разъем для кабеля питания постоянного тока
- ⑥ Кнопка сброса

# 3 Размещение



С помощью магнитного основания монитор можно установить на плоскую поверхность. Кроме того, его можно прикрепить к потолку или стене (см. изображения ниже).

## Примечание

- Перед установкой монитора убедитесь, что он расположен рядом с розеткой электросети.
- Перед креплением прилагаемых дюбелей и винтов просверлите отверстия в ровной и твердой поверхности.

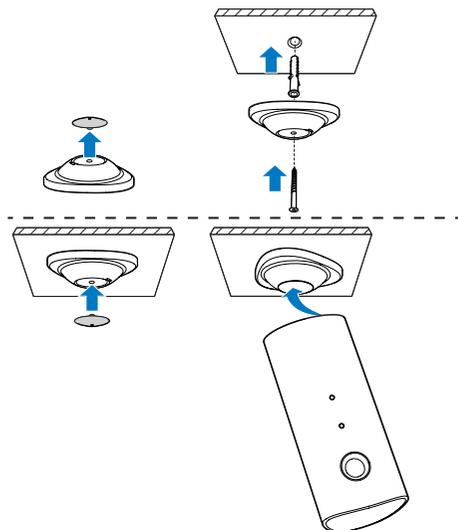

## Монтаж на стене

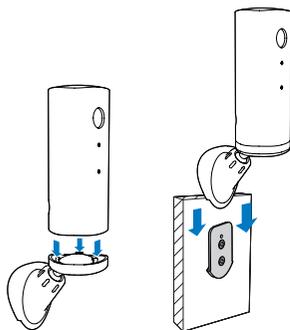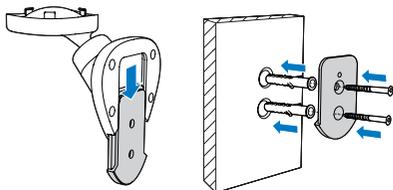

## Монтаж на потолке


В случае крепления на потолке выберите пункт **Image Flip** (Поворот изображения) в меню **⚙ Settings** (Настройки) — **MONITOR** (МОНИТОР) данного монитора.

## 4 Установка

Пользователь может видеть и слышать на своем смартфоне все, что происходит в комнате, находясь в любой части мира.

### Что требуется

- 1 Убедитесь, маршрутизатор Wi-Fi включен, а смартфон или планшетный ПК подключен по беспроводной связи к сети маршрутизатора Wi-Fi.
- 2 Для настройки под рукой необходимо иметь имя сети Wi-Fi (SSID) и пароль к сети Wi-Fi. Имя сети Wi-Fi можно найти в настройках телефона или планшетного ПК.
- 3 Загрузите приложение Philips In.Sight на портале магазина Android Market (Google Play).
- 4 Подключите монитор к розетке. После подключения питания дождитесь, когда индикатор монитора начнет мигать желтым светом.

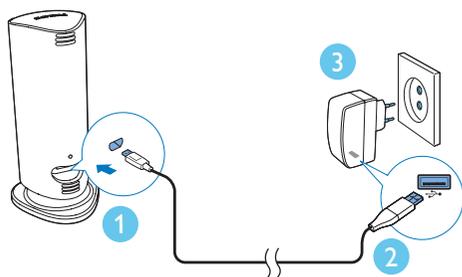

## Подключение монитора к сети Wi-Fi

- 1 Убедитесь, что смартфон или планшетный ПК подключен к сети Wi-Fi.
- 2 Запустите приложение.
- 3 Войдите с учетными данными Philips In.Sight или создайте учетную запись, если у вас ее нет.
- 4 На смартфоне или планшетном ПК нажмите кнопку **MENU** и выберите **Add monitor** (Добавить монитор).
- 5 Следуйте инструкциям на экране.
- 6 При отображении запроса введите пароль Wi-Fi.
  - Если необходимо подключить еще один монитор, повторите процедуру, описанную в разделе "4 — Установка".
- 7 Приложение In.Sight генерирует QR-код; держите смартфон или планшетный ПК на расстоянии приблизительно 15 см напротив объектива монитора.



---

## Использование монитора

После завершения настройки монитор можно использовать. Запустите приложение Philips In.Sight на смартфоне или планшете ПК.

Монитор можно использовать при наличии подключения к вашей сети Wi-Fi или любой другой сети Wi-Fi. Если доступная сеть Wi-Fi отсутствует, монитор будет использовать 3G-подключение. Обратите внимание, за передачу данных через 3G-подключение может взиматься дополнительная плата.

После входа в систему отобразятся миниатюры мониторов. Для просмотра в полноэкранном режиме коснитесь миниатюры.

---

### Обзор функций приложения

● : состояние подключения монитора  
— зеленый свет свидетельствует о подключении монитора к Wi-Fi и готовности к передаче видео.

👤 : оповещение о регистрации движения. Загорается, если монитор зарегистрировал движение (включите в меню Settings (Настройки)). Чтобы включить/отключить функцию оповещения о регистрации движения, можно также коснуться значка.

🔊 : оповещение о регистрации звука. Загорается, если монитор зарегистрировал звук (включите в меню Settings (Настройки)). Чтобы включить/отключить функцию оповещения о регистрации звука, можно также коснуться значка.

👥 : общий доступ к монитору. Вы можете предоставить друзьям доступ к монитору, чтобы они также могли просматривать видео (включите в меню Settings (Настройки)).

☰ : список мониторов. Список всех ваших мониторов.

🔔 : список оповещений. Список оповещений со всех мониторов.

Вкладка **My Monitors** (Мои мониторы): список мониторов.

Вкладка **Friend's** (Друзья): просмотр на мониторе видео, к которому вам предоставили доступ друзья.

⚙️ **настройки**: настройки и параметры работы мониторов. На смартфоне или планшете ПК нажмите кнопку **MENU** для доступа к меню.

Вкладка **Add monitors** (Добавить мониторы): подключение дополнительных мониторов. На смартфоне или планшете ПК нажмите кнопку **MENU** для доступа к меню.

---

### Создание фотоснимков

- 1) На вкладке ☰ коснитесь миниатюры монитора.
- 2) Нажмите 📷, чтобы сделать снимок. Снимок будет сохранен в памяти смартфона.

---

### Запись видео

- 1) На вкладке ☰ коснитесь миниатюры монитора.
- 2) Нажмите 📹, чтобы записать видео. Видеоролик напрямую загружается в вашу закрытую учетную запись Dropbox. Можно зарегистрировать бесплатную учетную запись или указать данные учетной записи в меню **Settings** (Настройки) — **GENERAL** (Общие) — **Dropbox account** (учетная запись).

---

### Оповещения о регистрации движения

**Примечание.** Перед настройкой оповещений об обнаружении движения и шума убедитесь, что у вас имеется учетная запись Dropbox.

Если монитор зарегистрировал движение в указанном радиусе, в вашу учетную запись Dropbox будет загружена 30-секундная видеозапись, а со смартфона или планшете ПК поступит оповещение. Обзор всех оповещений приведен в списке

❗ Чтобы включить загрузку на Dropbox, укажите данные своей учетной записи Dropbox в меню **Settings** (Настройки) — **GENERAL** (Общие) — **Dropbox account** (учетная запись).

#### Примечание

- Если смартфон или планшетный ПК связан с учетной записью Dropbox, оповещения можно удалять и сортировать по имени монитора.

### Настройка оповещений о регистрации движения

1) На смартфоне или планшетном ПК нажмите кнопку **MENU**.

2) Нажмите **\* Settings** (Настройки), на вкладке **MONITOR** (Монитор) выберите монитор, затем коснитесь **Motion alert** (Оповещение о регистрации движения), чтобы включить функцию оповещения о регистрации движения.

3) Нажмите **Motion Sensitivity** (Чувствительность датчика движения). Перетащите и измените размер экранного обзора, чтобы задать область для отслеживания. Настройте уровень чувствительности при помощи ползунка.

Войдите в учетную запись Dropbox, чтобы просмотреть записанные видеоролики.

#### Примечание

- Убедитесь, что в меню **\* Settings** (Настройки) — **MONITOR** (МОНИТОР) включен параметр **Alerts enabled** (Оповещения включены).

#### Совет

- При выборе низкого уровня чувствительности будет снижена чувствительность датчика движения, при этом движение небольших объектов будет игнорироваться.

Если монитор зарегистрировал шум в указанном радиусе, в вашу учетную запись Dropbox будет загружена 30-секундная видеозапись, а со смартфона или планшетного ПК поступит оповещение. Обзор всех оповещений приведен в списке

❗ Чтобы включить загрузку на Dropbox, укажите данные своей учетной записи Dropbox в меню **Settings** (Настройки) — **GENERAL** (Общие).

### Настройка оповещений о регистрации звука

1) На смартфоне или планшетном ПК нажмите кнопку **MENU**.

2) Нажмите **\* Settings** (Настройки) — **MONITOR** (МОНИТОР), выберите монитор на вкладке **MONITOR** (МОНИТОР), затем нажмите **Audio alert** (Оповещение о регистрации звука), чтобы включить функцию оповещения о регистрации звука.

3) Нажмите **Audio Sensitivity** (Чувствительность датчика звука) и с помощью ползунка настройте уровень чувствительности.

Войдите в учетную запись Dropbox, чтобы просмотреть записанные видеоролики.

#### Примечание

- Убедитесь, что в меню **\* Settings** (Настройки) — **MONITOR** (МОНИТОР) включен параметр **Alerts enabled** (Оповещения включены).

#### Совет

- При выборе низкого уровня чувствительности будет снижена чувствительность датчика звука, при этом тихие звуки будут игнорироваться.

### Настройка общего доступа к монитору

Доступ к видеоизображению монитора можно открыть для членов семьи, друзей или коллег.

### Оповещения о регистрации звука

1) На странице обзора мониторов коснитесь  (эту функцию можно также включить в меню настроек).

2) Убедитесь, что на смартфоне или планшетном ПК друга установлено приложение Philips In.Sight и создана учетная запись Philips In.Sight.

3) Введите адрес электронной почты друга, которому необходимо предоставить доступ к монитору. Адрес электронной почты друга должен совпадать с адресом, используемым в учетной записи Philips In.Sight.

---

### Просмотр видео с монитора с помощью веб-браузера

После регистрации учетной записи и настройки монитора через смартфон или планшетный ПК видеоизображение также можно смотреть через удобный для вас браузер (Safari, Chrome, Internet Explorer, Firefox). Введите в адресной строке веб-браузера следующий адрес: [www.philips.com/insightwebview](http://www.philips.com/insightwebview)

---

### Доступ к дополнительным параметрам

Нажмите , чтобы включить/отключить дополнительные параметры, такие как оповещения о регистрации движения/звука, включение/отключение подсветки монитора, настройки Dropbox, изменение имени монитора, настройка текущего монитора в качестве главного, **Image Flip** (Поворот изображения) и другие.

## 5 Характеристики

### Примечание

- Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления

Разрешение выходного видео	VGA, QVGA
Объектив	F2,8
Частота смены кадров	30 кадров/с для VGA, QVGA
Режим фокусировки	0,4 м
Диапазон фокусировки	От 1 м до бесконечности
Видеоформат	h.264
Подключения	Wi-Fi
Параметры питания	5 В пост. тока, 600 мА; Название модели: ASUC30z-050060 (z = a, b, c, e и i) штекер адаптера питания с выходным разъемом USB и разъемом для других стран ("a"=Америка, "b"=Великобритания, "c"=Австралия, "e"=Европа, "i"=Китай)
Габариты (Ш X В X Г)	35,9 x 83,8 x 34,3 мм
Вес нетто	Ок. 52 г
Рабочая температура	0–40 °C
Поддерживаемое ПО	Android 2.2 или более поздней версии

## 6 Устранение неисправностей

### Предупреждение

- Риск поражения электрическим током. Запрещается снимать корпус монитора.

Для сохранения гарантии запрещается самостоятельно ремонтировать монитор.

При возникновении неполадок во время эксплуатации монитора проверьте следующие пункты, прежде чем обращаться в сервисную службу. Если проблему решить не удалось, зарегистрируйте монитор и обратитесь в службу поддержки на веб-сайте [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).

**Не удается подключить монитор к сети Wi-Fi (индикатор монитора мигает желтым или зеленым светом).**

- Если на мониторе мигает желтый индикатор, его можно заново настроить согласно инструкциям раздела "4 — Установка".
- Если монитор по-прежнему не работает или индикатор мигает зеленым либо желтым светом, возможно, необходимо перезапустить монитор. Для этого при помощи заостренного предмета (например, скрепки) нажмите и удерживайте в течение 3—5 секунд кнопку сброса, расположенную на задней панели монитора. После этого повторите процесс настройки, описанный в разделе "4 — Установка".
- Philips In.Sight поддерживает общие ключи WEP, WPA и WPA2. Компания Philips рекомендует использовать WPA или WPA2, так как данные настройки сети Wi-Fi являются наиболее безопасными. Philips In.Sight не поддерживает ключи WEP 2, 3, 4. Измените настройки маршрутизатора

- на WPA или WPA2. Если не удастся выполнить подключение, см. руководство пользователя маршрутизатора.
- Для улучшения работы беспроводного подключения старайтесь не использовать нагруженный Wi-Fi-канал (например, канал 11) или канал, перекрываемый соседней сетью Wi-Fi.
  - Не размещайте устройство рядом с возможными источниками помех, которые могут снижать качество сигнала Wi-Fi, например с микроволновыми печами.
  - В отличие от предыдущих решений для In.Sight не требуется переадресация портов. Риск наличия открытых портов в сети отсутствует. Приложение In.Sight использует безопасную технологию одноранговой связи, которая обеспечивает безопасное зашифрованное подключение при каждом просмотре камеры из удаленного местоположения. Дополнительные сведения о безопасном подключении с помощью Philips In.Sight см. на сайте <http://www.yoics.com>. Такой метод сетевого подключения работает с большинством стандартных настроек маршрутизатора, а также, как правило, совместим с большинством антивирусных и защитных компьютерных программ. Чтобы определить, совместима ли ваша сеть с этими современными интернет-технологиями, можно воспользоваться тестовой онлайн-диагностикой: [http://www.yoics.com/yp\\_diags.php](http://www.yoics.com/yp_diags.php)

#### Какое значение имеют светодиодные индикаторы на мониторе?

- Не светится: монитор не подключен к электросети или в меню **⚙ Settings** (Настройки) отключен параметр **show monitor light** (включить индикатор монитора).
- Индикатор горит ровным желтым светом: монитор загружается

- Мигающий желтый: монитор готов к настройке, следуйте инструкциям приложения (см. раздел "4 — Установка")
- Индикатор мигает зеленым светом: выполняется подключение монитора к сети Wi-Fi
- Индикатор горит ровным зеленым светом: монитор подключен к сети Wi-Fi и готов к использованию

#### Видео передается медленно или с задержкой.

- Скорость входа и получения видеопотока с монитора в большой степени зависит от скорости подключения.
- Поэтому на производительность приложения сильно влияет скорость интернет-подключения через Wi-Fi или 3G/Edge. Чем выше скорость подключения, тем быстрее можно получить изображение с монитора.
- Philips рекомендует использовать маршрутизатор Wi-Fi с высокоскоростным интернет-подключением со скоростью выгрузки 800 кбит/с или выше.

#### При подключении к удаленной сети (дополнительной сети Wi-Fi или 3G) просмотр доступен только в течение 5 минут.

- При подключении к удаленной сети (Wi-Fi или 3G) время просмотра для одного сеанса составляет 5 минут. Количество сеансов в день не ограничено. Если вы хотите увеличить длительность сеансов, выполните обновление программы. Перейдите в меню **⚙ Settings** (Настройки) — **General** (Общие) и выберите пункт **In.Sight Account** (Учетная запись In.Sight).
- При подключении к локальной сети Wi-Fi время просмотра не ограничено.

#### Мне удалось включить общий доступ только для двух друзей, как предоставить

## общий доступ большому количеству людей?

- Если вы хотите предоставить общий доступ не двум, а большому количеству людей, выполните обновление программы. Перейдите в меню **⚙ Settings** (Настройки) — **GENERAL** (ОБЩИЕ) и выберите пункт **In.Sight Account** (Учетная запись In.Sight).

Место для прикрепления  
кассового и товарного чеков

# ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Российская Федерация, Республика Беларусь, Казахстан Республикасы\*

# PHILIPS

<b>Модель:</b>	Заполнение обязательно
<b>Серийный номер:</b>	Заполнение обязательно
<b>Дата продажи:</b>	Заполнение обязательно
<b>ПРОДАВЕЦ:</b>	
<b>Название торговой организации:</b>	Заполнение обязательно
<b>Телефон торговой организации:</b>	Заполнение обязательно
<b>Адрес и E-mail:</b>	Заполнение обязательно



**Изделие получено в исправном состоянии, в полной комплектности, с инструкцией по эксплуатации на русском языке. Со всеми техническими характеристиками, функциональными возможностями и правилами эксплуатации ознакомлен. Изделие осмотрено и проверено в моем присутствии, претензий к качеству и внешнему виду не имею. Всё изложенное в инструкции по эксплуатации и гарантийном талоне обязуюсь выполнять и гарантирую выполнение всеми пользователями изделия. С условиями гарантии ознакомлен и согласен.**

(ФИО и подпись покупателя)

## Внимание! Требуйте полного заполнения гарантийного талона продавцом!

**Гарантийный талон недействителен при его неправильном или неполном заполнении, без печати продавца и подписи покупателя. Кассовый и товарный чеки о покупке должны быть прикреплены к настоящему гарантийному талону.**

Дополнение к инструкции пользователя

### Уважаемый Потребитель!

#### Благодарим Вас за покупку изделия Филипс (торговые марки Philips, Philips Saeco, Philips AVENT)

При покупке изделия убедительно просим проверить правильность заполнения гарантийного талона. Серийный номер и наименование модели приобретенного Вами изделия должны быть идентичны записи в гарантийном талоне. Не допускается внесение в талон каких-либо изменений, исправлений. В случае неправильного или неполного заполнения гарантийного талона, а также если чек не был прикреплен к гарантийному талону при покупке Вами изделия – немедленно обратитесь к продавцу.

Изделие представляет собой технически сложный товар. При бережном и внимательном отношении и использовании его в соответствии с правилами эксплуатации оно будет надежно служить Вам долгие годы. В ходе эксплуатации изделия не допускайте механических повреждений изделия, попадания внутрь посторонних предметов, жидкостей, насекомых и пр., в течение всего срока службы следите за сохранностью полной идентификационной информации с наименованием модели и серийного номера на изделии. Во избежание возможных недоразумений сохраняйте в течение всего срока службы документы, прилагаемые к изделию при его продаже (данный гарантийный талон, товарный и кассовый чеки, накладные, инструкцию пользователя и иные документы). Если в процессе эксплуатации Вы обнаружите, что параметры работы изделия отличаются от изложенных в инструкции пользователя, обратитесь, пожалуйста, за консультацией в Информационный Центр. Натюблен под контролем «Philips Consumer Lifestyle B.V.», Туссенденен 4, 9206 AD, Драхтен, Нидерланды. Импортёр на территории РФ, Беларуси и Казахстана: ООО «Филипс», РФ, 121022 г. Москва, ул.Сергиев Макеява, д.13 (в случае импортёромой продукции). Если купление Вами изделия требует специальной установки и подключения, рекомендуем обратиться в организацию, специализирующуюся на оказании такого рода услуг. Лично (компания), осуществившее Вам установку, несет ответственность за правильность проведенной работы. Помните, квалификация установка и подключение изделия существенны для его дальнейшего правильного функционирования и гарантийного обслуживания.

#### Сроки и условия гарантии:

Наименование Изделия	Срок гарантии**	Срок службы**
Домашние медицинские приборы: термометры, переносные и автоматизированные, автоматические медицинские центры и усилители	1 год	5 лет
Стационарные системы видеонаблюдения, персональные и автоматизированные, автоматические медицинские центры и усилители	1 год	3 года
Портативные устройства, носимые прошиватели, диктофоны, фотонаушники, компьютерная периферия, автомобильная акустика, индивидуальные преобразователи устройств, обучаемые пульты ДУ	1 год	1 год
Бытовая техника для дома и персонального ухода (кофемашины, кофеварки, пылесосы, паровые станции, утюги, кухонная техника, бритвы, эпиляторы, электрические зубные щетки, товары по уходу за волосами и т.п.)	2 года	3 года
Электрические товары по уходу за детьми (Philips-Avent)	2 года	2 года

\*Исчисляется со дня передачи товара покупателю или с даты изготовления, если дату передачи передать невозможно. Дату изготовления изделия Вы можете определить по серийному номеру (xxxxGTHxxxxx, где GT – код ИИИ номер модели, x – любой символ). Пример: AJ021025123456 – дата изготовления 25 декабря 2010г. Также дата производства указывается на некоторых изделиях кодами типа: GTHH, GTTH, GTTHxx или xGTHxxxx.

Настоящая гарантия распространяется только на изделия, имеющие полную идентификационную информацию, приобретенные и используемые исключительно для личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности. По окончании срока службы обратиться в авторизованный сервисный центр для проведения профилактических работ и получения рекомендаций по дальнейшей эксплуатации изделия. Гарантийное обслуживание не распространяется на изделия, недостатки которых возникли вследствие:

1. Нарушения Потребителем правил эксплуатации, хранения или транспортировки изделия;
  2. Действия третьих лиц;
    - ремонта неуполномоченными лицами;
    - внесения не санкционированных изменений конструктивных или схемотехнических изменений и изменений программного обеспечения;
    - использования от Государственных Технических Стандартов (ГОСТов) и норм питания, телекоммуникационных и кабельных сетей;
    - неправильной установки и подключения изделия;
    - подключения изделия к другому изделию/товару в небезопасном состоянии (любые соединения должны осуществляться только после отключения всех соединяемых изделий/товаров от питающей сети).
  3. Действия природной силы (стекло, пожар, молния и т.д.).
- Гарантия не распространяется также на расходные материалы и аксессуары, включая, но не ограничиваясь: наушники, чехлы, соединительные кабели, изделия из стекла, смесные лампы, батареи и аккумуляторы, защитные экраны, накопители мусора, ремни, щетки, головки бритв и эпиляторов, иные детали с ограниченным сроком эксплуатации.

Зарегистрируйте ваше изделие на [www.philips.ru](http://www.philips.ru) и станьте участником Клуба Philips – будьте в курсе последних новостей, рекламных акций, загрузки полезных программ, а также برخوردارный по расширенной гарантии. Любую информацию об изделии, расположении сервисных центров и о сервисном обслуживании Вы можете получить в Информационном Центре Филипс:

Страна	Россия	Беларусь	Казахстан*
Телефон	8 800 200-0880 (бесплатный звонок в РФ, в т.ч. с мобильных телефонов), (855) 961-1111	8 820 0011 0068 (бесплатный звонок на территории РФ, в т.ч. с мобильных телефонов)	875 11 65 0123 (бесплатный звонок со стационарных телефонов на территории Казахстана)
Время работы (местное)	с 9:00 до 21:00 без выходных	с 9:00 до 20:00 без выходных	с 12:00 до 23:00 без выходных
Веб-сайт	<a href="http://www.philips.ru">www.philips.ru</a>	<a href="http://www.philips.by">www.philips.by</a>	<a href="http://www.philips.kz">www.philips.kz</a>

\*Көрсетілген телефон нөміріндегі қоғамдық қызметке алу үшін, Филипс апаратыңыз орталығына немесе [www.philips.kz](http://www.philips.kz) веб-сайтына хабарласыңыз.



Specifications are subject to change without notice  
© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
All rights reserved.

M100A\_12\_UM\_V2.0

