

PHILIPS

سماعات رأس
رياضية

سلسلة 7000

TAA7607



دليل المستخدم

سجل منتجك واحصل على الدعم على الموقع الإلكتروني

www.philips.com/support

المحتويات

1	تعليمات السلامة المهمة	2
	سلامة السمع	2
	معلومات عامة	2
2	سماعات الرأس بتقنية البلوتوث	3
	محتويات الصندوق	3
	الأجهزة الأخرى	3
	نظرة عامة على سماعات الرأس	3
	اللاسلكية التي تعمل بالبلوتوث	4
3	البدء	5
	شحن البطاريات	5
	إقران سماعات الرأس مع	5
	هاتفك المحمول	5
4	استخدام سماعات الرأس	6
	توصيل سماعات الرأس بجهاز بلوتوث	6
	اتصال متعدد النقاط	6
	إدارة المكالمات والموسيقى	6
5	البيانات الفنية	8
6	إشعار	9
	إقرار المطابقة	9
	التخلص من المنتج والبطارية القديمة	9
	إزالة البطارية المدمجة	9
	التوافق مع EMF	9
	المعلومات البيئية	10
	إشعار الامتثال	10
7	العلامات التجارية	11
8	الأسئلة المتكررة	12

1 تعليمات السلامة المهمة

معلومات عامة

لتجنب إحداث ضرر أو تعطل السماع:



- لا تعرض سماعات الرأس لحرارة زائدة.
- لا تترك سماعات الرأس تسقط.
- يجب ألا تتعرض سماعات الرأس لتقطير المياه أو تناثرها. (راجع تقييم IP للمنتج المحدد)
- لا تترك سماعات الرأس تغمر في المياه.
- لا تسج سماعات الرأس عندما يكون الموصل أو المقبس مبللاً.
- لا تستخدم أي مواد تنظيف تحتوي على الكحول أو الأمونيا أو البنزين أو مواد كاشطة.
- إذا كان عليك تنظيف السماعات، فاستخدم قطعة قماش ناعمة، مبللة بكمية قليلة من الماء أو صابون لطيف مخفف إذا الأمر، لتنظيف المنتج.
- يجب ألا تتعرض البطارية المدمجة إلى حرارة شديدة مثل ضوء الشمس المباشر، أو حريق، أو شيء مشابه.
- في حالة تركيب البطارية بطريقة غير صحيحة، فقد يؤدي ذلك إلى خطر الانفجار. استبدلها ببطاريات من النوع نفسه أو من نوع مماثل فقط.
- للوصول إلى تقييم IP المحدد، يجب إغلاق غطاء فتحة الشحن.
- يمكن أن يؤدي التخلص من البطارية في نار أو فرن ساخن أو سحقها ميكانيكياً أو قطعها، إلى حدوث انفجار.
- قد يؤدي ترك البطارية في بيئة محيطة ذات درجة حرارة عالية للغاية إلى حدوث انفجار أو تسرب سائل أو غاز قابل للاشتعال.
- قد ينتج عن تعريض البطارية لضغط هواء منخفض للغاية حدوث انفجار أو تسرب سائل أو غاز قابل للاشتعال.

درجات حرارة التخزين والرطوبة

- يرجى تخزين سماعة الرأس في مكان تتراوح درجة حرارته بين -20 درجة مئوية و50 درجة مئوية مع رطوبة نسبية تصل إلى 90%.
- يرجى تشغيل سماعة الرأس في مكان تتراوح درجة حرارته بين 0 درجة مئوية و45 درجة مئوية مع رطوبة نسبية تصل إلى 90%.
- قد يكون عمر البطارية أقصر في ظروف درجات الحرارة المرتفعة أو المنخفضة.
- قد يؤدي استبدال البطارية بنوع غير مناسب إلى إلحاق أضرار جسيمة بسماعات الرأس والبطارية (على سبيل المثال، في حالة بعض أنواع بطاريات الليثيوم).

سلامة السمع



خطر

- لتجنب إحداث ضرر بسمعك، يرجى تقليل وقت استخدام سماعات الرأس بصوت عالي وإعداد مستوى الصوت على مستوى آمن. فكلما زاد مستوى الصوت، قل وقت الاستماع الآمن.

تأكد من اتباع الإرشادات التالية عند استخدام سماعات الأذن.

- استمع بمستويات صوت مناسبة لفترات مناسبة من الوقت.
- احرص على عدم ضبط مستوى الصوت على مستويات عالية بشكل متواصل حيث يؤثر ذلك على سمعك.
- لا ترفع مستوى الصوت عاليًا جدًا بحيث لا تسمع ما يدور حولك.
- يجب توخي الحذر أو التوقف مؤقتًا عن استخدام سماعات الرأس في المواقف التي يحتمل أن تكون خطيرة.
- يمكن أن يتسبب ضغط الصوت الزائد الناتج عن سماعات الأذن وسماعات الرأس في فقدان السمع.
- لا يُنصح باستخدام سماعات الرأس مع تغطية كلتا الأذنين أثناء القيادة وقد يكون ذلك غير قانوني في بعض المناطق.
- من أجل سلامتك، تجنب أي مشتتات ناتجة عن الموسيقى أو المكالمات الهاتفية أثناء قيادة سيارتك أو في البيئات الأخرى التي يحتمل أن تكون خطيرة.



كابل شحن مغناطيسي (يستخدم للشحن فقط)



دليل التشغيل السريع



ضمان عالمي



كتيب السلامة


2 سماعات الرأس بتقنية البلوتوث

تهانينا على شرائك لسماعة الرأس، ومرحبًا بك في Philips! لتحقيق أقصى استفادة من الدعم الذي توفره شركة Philips، يرجى تسجيل منتجك على الموقع الإلكتروني www.philips.com/welcome.


باستخدام سماعات الرأس هذه من Philips، يمكنك:

- استمتع بإجراء مكالمات لاسلكيًا دون استخدام يدك بطريقة مريحة
- الاستمتاع والتحكم بالموسيقى لاسلكيًا
- التبديل بين المكالمات والموسيقى

محتويات الصندوق

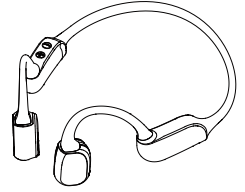

سماعات رأس لاسلكية للرياضة
Philips TAA7607

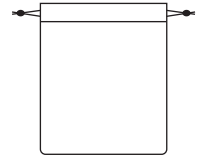

حقيرة ناعمة




زوج واحد من سماعات الأذن

الأجهزة الأخرى

هاتف أو جهاز محمول (على سبيل المثال كمبيوتر محمول، جهاز لوحي، محولات Bluetooth، مشغلات MP3، وما إلى ذلك) التي تدعم Bluetooth ومتوافقة مع سماعات الرأس (راجع "البيانات الفنية" في صفحة 8).

نظرة عامة على سماعات الرأس اللاسلكية التي تعمل بالبلوتوث

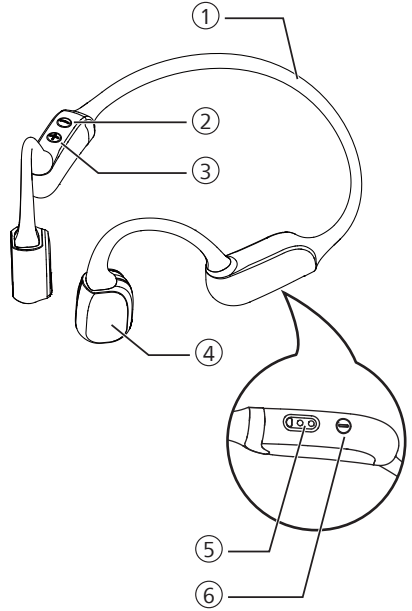

- ① ضوء الركض
- ② مستوى الصوت - / تشغيل ميكروفون الهواء
- ③ مستوى الصوت + / تشغيل ميكروفون العظام
- ④ زر متعدد الوظائف (MFB)
- ⑤ منفذ شحن مغناطيسي
- ⑥ زر الطاقة

إقران سماعات الرأس مع هاتفك المحمول

قبل استخدام سماعات الرأس مع هاتفك المحمول للمرة الأولى، عليك إقرانها معه. تُنشئ عملية الاقتران الناجحة رابطًا مشفرًا فريدًا بين سماعات الرأس والهاتف المحمول. تُخزن سماعات الأذن الأجهزة الأربعة الأخيرة في الذاكرة. إذا كنت تحاول إقران أكثر من 4 أجهزة، فسيتم استبدال الجهاز الجديد مكان أول جهاز مقترن.

- 1 تأكد من أن سماعات الرأس مشحونة بالكامل وقيد إيقاف التشغيل.
- 2 اضغط مع الاستمرار على ⏻ لمدة 4 ثوانٍ حتى يومض مؤشر LED الأزرق والأبيض سريعًا.
- ← تظل سماعات الرأس في وضع الاقتران لمدة 5 دقائق.
- 3 تأكد من تشغيل الهاتف المحمول وتنشيط ميزة البلوتوث به.
- 4 إقران سماعات الرأس مع هاتفك المحمول. للحصول على معلومات تفصيلية، راجع دليل مستخدم هاتفك المحمول.

يوضح المثال التالي كيفية إقران سماعات الرأس مع جهازك المحمول.

- 1 قم بتنشيط ميزة البلوتوث على هاتفك المحمول، وحدد **Philips TAA7607**
- 2 أدخل كلمة مرور سماعات الرأس "0000" (أربعة أصفار) إذا طُلب منك ذلك. بالنسبة إلى الأجهزة التي تعمل بـ Bluetooth 3.0 أو أعلى، فلن تحتاج إلى إدخال كلمة مرور.



Philips TAA7607

شحن البطاريات

ملاحظة

- قبل استخدام سماعات الرأس، يرجى شحنها لمدة ساعتين للاستمتاع بسعة بطارية مثالية وفترة استخدام أفضل.
- لا تستخدم سوى كابل شحن USB الأصلي لتجنب إحداث أي ضرر.
- يُرجى إنهاء مكالمتك قبل الشحن. حيث سيؤدي توصيل سماعات الرأس لشحنها إلى إيقاف تشغيلها.

- قم بتوصيل كابل الشحن المرفق بـ:
- منفذ الشحن المغناطيسي على سماعات الرأس و؛
 - منفذ الشاحن/USB على جهاز كمبيوتر.

← يتحول مؤشر LED إلى اللون الأزرق أثناء الشحن وينطفئ عندما تكون سماعات الرأس مشحونة بالكامل.

تلميح

- عادة ما تستغرق عملية الشحن الكاملة ساعتين.

4 استخدام سماعات الرأس

اتصال متعدد النقاط

- الاقتران يمكنك إقران سماعات الرأس مع جهازين، على سبيل المثال هاتف محمول وكمبيوتر محمول.
- التبديل بين الأجهزة يمكنك في أي وقت الاستماع إلى الموسيقى من جهاز واحد فقط.
- وسيستخدم الجهاز الآخر لتلقي المكالمات الهاتفية.
- أوقف الصوت مؤقتًا على أحد الأجهزة ومن ثم ابدأ تشغيل الصوت من الجهاز الآخر.

ملاحظة

- عند بث الصوت من الجهاز رقم 1، سيؤدي تلقي مكالمات من الجهاز 2 إلى إيقاف تشغيل الجهاز رقم واحد مؤقتًا تلقائيًا. وسيتم تحويل المكالمات تلقائيًا إلى سماعات الرأس.
- وسيؤدي إنهاء المكالمات إلى استئناف التشغيل من الجهاز الأول تلقائيًا.

توصيل سماعات الرأس بجهاز بلوتوث

- 1 شغل جهازك المحمول/جهاز بلوتوث.
 - 2 اضغط مع الاستمرار على الزر تشغيل/إيقاف التشغيل لتشغيل سماعات الرأس.
- ← يكون مؤشر LED الأزرق قيد التشغيل لمدة ثانية واحدة
- ← تتم إعادة توصيل سماعات الرأس بجهاز الهاتف المحمول/جهاز البلوتوث الأخير الذي تم الاتصال به تلقائيًا. إذا كان الجهاز الأخير غير متاح، فستتحول سماعات الرأس إلى وضع الاقتران

تلميح

- في حالة تشغيل الهاتف المحمول/جهاز البلوتوث أو تنشيط ميزة البلوتوث بعد تشغيل سماعات الرأس، عليك إعادة توصيل سماعات الرأس والهاتف المحمول/جهاز البلوتوث يدويًا.

إدارة المكالمات والموسيقى

تشغيل/إيقاف

المهمة	الزر	التشغيل
تشغيل سماعات الرأس	زر الطاقة	اضغط مع الاستمرار لمدة 2 ثواني
إيقاف تشغيل سماعات الرأس	زر الطاقة	اضغط مع الاستمرار لمدة 4 ثواني
		← يكون مؤشر LED الأزرق قيد التشغيل لمدة ثانية واحدة

ملاحظة

- في حالة فشل سماعات الرأس بالاتصال بأي جهاز بلوتوث ضمن النطاق في غضون 5 دقائق، فسيتم إيقاف تشغيلها تلقائيًا لتوفير طاقة البطارية.

التحكم في الموسيقى

المهمة	الزر	التشغيل
تشغيل الموسيقى أو إيقافها مؤقتًا	MFB	اضغط مرة واحدة
تعديل مستوى الصوت	-/+	اضغط مرة واحدة
المسار التالي	+	ضغط مطول
المسار السابق	-	ضغط مطول

ضوء الركض

المهمة	الزر	التشغيل
تشغيل ضوء الركض		اضغط مرة واحدة
وميض بطيء--> ووميض سريع--> تشغيل ثابت--> إيقاف تشغيل الضوء الثابت		اضغط مرة واحدة

التحكم في المكالمات

المهمة	الزر	التشغيل
الرد على / تعليق مكالمة	MFB	اضغط مرة واحدة
رفض مكالمة	MFB	ضغط مطول
تبديل الاتصال خلال المكالمة	MFB	اضغط مرتين
التبديل إلى ميكروفون العظام أثناء إجراء مكالمة	مستوى الصوت +	ضغط مطول
التبديل إلى ميكروفون الهواء أثناء إجراء مكالمة	مستوى الصوت -	ضغط مطول

حالة المؤشرات الأخرى على سماعات الرأس

حالة سماعات الرأس	المؤشر
يتم توصيل سماعات الرأس بجهاز بلوتوث، بينما تكون سماعات الرأس في وضع الاستعداد أو أثناء الاستماع إلى الموسيقى	يومض مؤشر LED الأزرق مرة واحدة كل 4 ثوان
سماعات الرأس جاهزة للاقتراح	يومض مؤشر LED باللون الأزرق سريعًا
سماعات الرأس قيد التشغيل وليست متصلة بجهاز بلوتوث	يومض مؤشر LED الأزرق مرتين كل 3 ثوان. في حالة تعذر إنشاء اتصال، فسيتم إيقاف تشغيل سماعات الرأس تلقائيًا خلال 5 دقائق
مستوى البطارية منخفض	يومض مؤشر LED الأزرق 3 مرات كل دقيقة حتى نفاذ الطاقة
البطارية مشحونة بالكامل	إيقاف تشغيل مؤشر LED الأزرق

تلميح

- إذا كانت البيئة المحيطة صاخبة أو ضوضاء الرياح تجعل من الصعب على الطرف الآخر سماعك أثناء المكالمات، فيمكنك تشغيل ميكروفون العظام. يوجد هذا الميكروفون داخل سماعة الرأس اليمنى. سينقل صوتك عبر ميكروفون العظام بدلًا من ميكروفون الهواء.

ملاحظة

- أثناء المكالمات عند تنشيط ميكروفون العظام، ستسمع الصوت فقط من سماعة الرأس اليسرى.

5 البيانات الفنية

- وقت تشغيل الموسيقى: 9 ساعات
- وقت لتحديث: 8 ساعات
- وقت وضع الانتظار: 80 ساعات
- وقت الشحن: 2 ساعات
- بطارية ليثيوم بوليمر قابلة لإعادة الشحن (160 مللي أمبير/الساعة)
- إصدار البلوتوث: 5.2
- ملفات تعريف البلوتوث المتوافقة:
- HFP (ملف تعريف الاستخدام حر اليدين)
- A2DP (ملف تعريف التوزيع المتقدم للصوت)
- AVRCP (ملف تعريف التحكم عن بُعد في الصوت والفيديو)
- ترميزات الصوت المدعومة: SBC
- نطاق التردد: 2.480-2.402 جيجا هرتز
- طاقة البث: > 10 ديسيبل ميلي واط
- نطاق التشغيل: ما يصل إلى 10 أمتار
- ميكروفونان (ميكروفون الهواء + ميكروفون العظام)
- إيقاف التشغيل التلقائي
- كابل شحن مغناطيسي
- تحذير البطارية المنخفضة: متوفر


ملحظة

- المواصفات عرضة للتغيير دون إخطار.

إزالة البطارية المدمجة

إذا لم يكن هناك نظام تجميع/إعادة تدوير للمنتجات الإلكترونية في بلدك، فيمكنك حماية البيئة عن طريق إزالة البطارية وإعادة تدويرها قبل التخلص من سماعات الرأس.

- تأكد من أن سماعات الرأس غير متصلة قبل إزالة البطارية.

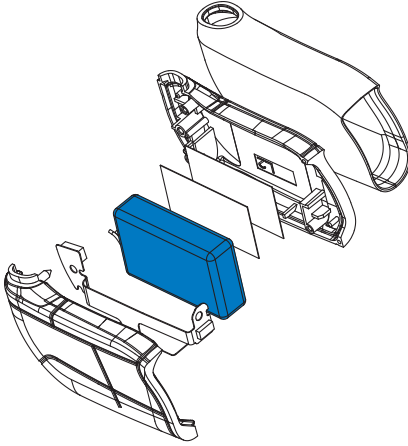

التوافق مع EMF

يتوافق هذا المنتج مع جميع المعايير واللوائح المعمول بها فيما يتعلق بالتعرض للمجالات الكهرومغناطيسية.

إقرار المطابقة

بموجب هذا، تعلن شركة MMD Hong Kong Holding Limited أن هذا المنتج متوافق مع المتطلبات الأساسية والأحكام الأخرى ذات الصلة من توجيه الأجهزة اللاسلكية 2014/53/EU و UK Radio Equipment Regulations SI 2017 No. 1206. يمكنك العثور على إعلان المطابقة على www.philips.com/support.

التخلص من المنتج والبطارية القديمة



تم تصميم منتج وتصنيعه باستخدام مواد ومكونات عالية الجودة يمكن إعادة تدويرها وإعادة استخدامها.



يعني هذا الرمز الموجود على المنتج أن التوجيه الأوروبي 2012/19/EU يشمل هذا المنتج.



يعني هذا الرمز أن المنتج يحتوي على بطارية مدمجة قابلة لإعادة الشحن ويغطيها التوجيه الأوروبي 2013/56/EU. ولا يمكن التخلص منها مع النفايات المنزلية العادية. ننصحك بشدة أن تأخذ منتجك إلى نقطة تجميع رسمية أو إلى مركز خدمة Philips ليقوم موظف مؤهل بإزالة البطارية القابلة لإعادة الشحن. تعرف على نظام التجميع المنفصل المحلي للمنتجات الكهربائية والإلكترونية والبطاريات القابلة لإعادة الشحن. واتبع القواعد المحلية ولا تتخلص من المنتج والبطاريات القابلة لإعادة الشحن مع النفايات المنزلية العادية. يساعد التخلص الصحيح من المنتجات القديمة والبطاريات القابلة لإعادة الشحن على تجنب النتائج السلبية على البيئة وصحة الإنسان.

المعلومات البيئية

- إعادة توجيه هوائي الاستقبال أو تغيير مكانه.
- زيادة المسافة الفاصلة بين الجهاز وجهاز الاستقبال.
- توصيل الجهاز بمقبس تيار كهربائي على دائرة مختلفة عن تلك المتصل بها جهاز الاستقبال.
- استشارة الموزع أو فني راديو/تلفاز متخصص للحصول على المساعدة.

بيان التعرض للإشعاع من لجنة الاتصالات الفيدرالية:

يتوافق هذا الجهاز مع حدود التعرض للإشعاع التي حددتها لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC) في بيئة غير خاضعة للرقابة.

يجب ألا يتم وضع جهاز الإرسال هذا في الموقع نفسه أو تشغيله بالاقتران مع أي هوائي أو جهاز إرسال آخر.

تنبيه: يتم تحذير المستخدم من أن التغييرات أو التعديلات التي لم تتم الموافقة عليها صراحةً من قبل الطرف المسؤول عن الامتثال يمكن أن تبطل سلطة المستخدم في تشغيل الجهاز.

كندا:

يحتوي هذا الجهاز على جهاز (أجهزة) إرسال/ مستقبل (مستقبلات) معفاة من الترخيص وتتوافق مع خدمة RSS المعفاة من الترخيص الخاصة بمؤسسة الابتكار والعلوم والتنمية الاقتصادية في كندا. يخضع التشغيل إلى الشرطين التاليين: (1) ألا يسبب هذا الجهاز في حدوث تداخل ضار، و(2) أن يستقبل هذا الجهاز أي تداخل يتعرض له، بما في ذلك التداخل الذي قد يتسبب في تشغيل الجهاز بصورة غير مرغوب فيها. CAN ICES-003(B)/NMB-003(B)

بيان التعرض للإشعاع من لجنة الاتصالات في كندا:

يتوافق هذا الجهاز مع حدود التعرض للإشعاع التي حددتها لجنة الاتصالات في كندا في بيئات غير خاضعة للرقابة.

يجب ألا يتم وضع جهاز الإرسال هذا في الموقع نفسه أو تشغيله بالاقتران مع أي هوائي أو جهاز إرسال آخر.

تم التخلص من جميع مواد التعبئة غير الضرورية. لقد حاولنا أن نجعل العبوة سهلة الفصل إلى ثلاث مواد: الورق المقوى (المصدوق)، رغوة البوليسترين (العازلة) والبولي إيثيلين (الأكياس، ورقة الرغوة الواقية).

يتكون نظامك من مواد يمكن إعادة تدويرها وإعادة استخدامها إذا قامت شركة متخصصة بتفكيكها. يرجى مراعاة اللوائح المحلية المتعلقة بالتخلص من مواد التعبئة والتغليف والبطاريات المستنفدة والأجهزة القديمة.

إشعار الامتثال

يتوافق الجهاز مع لوائح لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC)، الفقرة 15. يخضع التشغيل إلى الشرطين التاليين:

1. لا يجوز أن يتسبب هذا الجهاز في حدوث تداخل ضار، و
2. يجب أن يقبل هذا الجهاز أي تداخل يتم استقباله، بما في ذلك التداخل الذي قد يؤدي إلى تشغيل غير مرغوب فيه.

لوائح لجنة الاتصالات الفيدرالية

تم اختبار هذا الجهاز وثبت توافقه مع قيود الأجهزة الرقمية من الفئة ب بموجب الفقرة 15 من لوائح لجنة الاتصالات الفيدرالية. وقد تم وضع هذه الحدود لتوفير قدر معقول من الحماية ضد التداخل الضار عند تشغيل الجهاز في بيئة سكنية. ويقوم هذا الجهاز بتوليد طاقة ترددات لاسلكية واستخدامها ومن الممكن أن يشعها، وإذا لم يتم تركيبه واستخدامه وفقًا لدليل الإرشادات، فإنها قد تؤدي إلى حدوث تداخلات ضارة للاتصالات اللاسلكية.

ومع ذلك، لا يوجد ضمان بعدم حدوث التداخل في حالة التركيب في ظروف معينة. وفي حال تسبب هذا الجهاز في حدوث تداخل ضار لاستقبال أجهزة الراديو أو التلفاز، وهو ما يمكن تحديده من خلال إيقاف تشغيل الجهاز ومن ثم تشغيله، فيفضل أن يقوم المستخدم بمحاولة تصحيح التداخل باتباع واحد أو أكثر من الإجراءات التالية:

7 العلامات التجارية

بلوتوث

تُعد علامة كلمة بلوتوث والشعارات علامات تجارية مُسجلة مملوكة لشركة Bluetooth SIG, Inc. وأي استخدام لمثل تلك العلامات من قبل شركة MMD Hong Kong Holding Limited هو بموجب ترخيص. تُعد العلامات التجارية الأخرى والأسماء التجارية مملوكة لمالكها المعنيين.

Siri

Siri هي علامة تجارية لصالح شركة Apple Inc. المُسجلة في الولايات المتحدة وبلدان أخرى.

8 الأسئلة المتكررة

جودة الصوت رديئة ويمكن سماع ضوضاء عالية.

- جهاز البلوتوث خارج النطاق. قلل المسافة بين سماعات الرأس وجهاز البلوتوث، أو أزل العوائق الموجودة بينهما.
- اشحن سماعات الرأس.

تكون جودة الصوت رديئة عند البث من هاتف محمول، أو تكون بطيئة جدًا أو لا يعمل البث على الإطلاق.

تأكد من أن هاتفك المحمول لا يدعم HFP (أحادي) فحسب، بل يدعم أيضًا A2DP وهو متوافق مع BT4.0x (أو أعلى) (راجع "البيانات الفنية" في الصفحة 8).

يمكنني السماع ولكن لا يمكنني التحكم في الموسيقى على جهاز البلوتوث الخاص بي (على سبيل المثال تشغيل/إيقاف مؤقت/تخطي/تقديم/ترجيع).

تأكد من أن مصدر صوت البلوتوث يدعم AVRCP (راجع "البيانات الفنية" في الصفحة 8).

مستوى صوت سماعات الرأس منخفض للغاية.

يتعذر على بعض أجهزة البلوتوث مزامنة مستوى الصوت مع سماعاتي الرأس من خلال مزامنة الصوت. وفي هذه الحالة، اضبط مستوى الصوت على جهاز البلوتوث الذي لديك بشكل منفصل للوصول إلى مستوى الصوت المناسب.

لا يمكنني توصيل سماعات الرأس بجهاز آخر، ماذا علي أن أفعل؟

- تأكد من إيقاف تشغيل وظيفة البلوتوث على الجهاز المقترن من قبل.
- كرر إجراء الإقران على جهازك الثاني (راجع "إقران سماعات الرأس مع هاتفك المحمول" في الصفحة 5).

يتعذر تشغيل سماعات الرأس التي تعمل بالبطارية منخفض. اشحن سماعات الرأس.

يتعذر إقران سماعات الرأس التي تعمل بالبلوتوث مع جهاز البلوتوث الخاص بي. خاصية البلوتوث مغلقة. يرجى تفعيل خاصية البلوتوث على جهاز البلوتوث الذي لديك وتشغيل جهاز البلوتوث قبل تشغيل سماعات الرأس.

يتعذر على جهاز البلوتوث العثور على سماعات الرأس.

- قد تكون سماعات الرأس متصلة بجهاز مقترن مسبقًا. أوقف تشغيل الجهاز المتصل أو انقله خارج النطاق.
- ربما تمت إعادة ضبط عملية الاقتران أو تم إقران سماعات الرأس مسبقًا بجهاز آخر. عليك إقران سماعات الرأس بجهاز البلوتوث مرة أخرى كما هو موضح في دليل المستخدم. (راجع "إقران سماعات الرأس مع هاتفك المحمول" في الصفحة 5).

يتم توصيل سماعات الرأس التي تعمل بتقنية البلوتوث بهاتف محمول مزود بتقنية البلوتوث، ولكن يتم تشغيل الموسيقى فقط على مكبر صوت الهاتف المحمول.

راجع دليل المستخدم على هاتفك المحمول. حدد الاستماع إلى الموسيقى من خلال سماعات الرأس.

للحصول على مزيد من الدعم،

يرجى زيارة www.philips.com/support



© 2021 MMD Hong Kong Holding Limited. جميع الحقوق محفوظة.
المواصفات عرضة للتغيير دون إخطار
Philips و Philips Shield Emblem علامات تجارية لصالح شركة Koninklijke Philips N.V. وتستخدم بموجب ترخيص. تم تصنيع هذا المنتج وبيعه من خلال شركة MMD Hong Kong Holding Limited أو إحدى الشركات التابعة لها، ومملوكة MMD Hong Kong Holding Limited هي الضامن فيما يتعلق بهذا المنتج. قد تكون جميع أسماء الشركات والمنتجات الأخرى علامات تجارية لشركاتها المعنية.



UM_TAA7607_00_AR_V1.0
الطراز: TAA7607LC