

Philips
Sistema mini Hi-Fi

600 W
subwoofer
Changer a 3 dischi

FWM608



Ossessionati dall'audio

Il sistema mini Hi-Fi Philips ti offre un CD changer da 3 dischi, 30 ore di riproduzione non-stop e la possibilità di copiare tutta la tua musica da CD, sintonizzatori e sistemi karaoke su un dispositivo USB per farti godere tutta la musica che vuoi. Inoltre, le funzioni Max Sound e Dynamic Bass Boost garantiscono un audio eccellente.

Ascolta la tua musica da diverse sorgenti

- Riproduzione di MP3/WMA-CD, CD e CD-RW
- MP3 Link per la riproduzione di musica portatile
- USB diretta per la riproduzione di musica MP3/WMA
- Rip-plus per la registrazione MP3 one-touch da più sorgenti

Audio potente: delizia per le tue orecchie

- Per un aumento immediato della potenza
- Doppio amplificatore per prestazioni audio ottimizzate
- Potenza totale in uscita 600 W RMS

Diventa un cantante straordinario

- Karaoke per ore ed ore di divertimento

Semplicità d'uso

- Changer a 3 dischi per una comoda riproduzione multidisco
- Orologio, sveglia e timer di spegnimento
- Collegamento per TV o lettore DVD

PHILIPS


In evidenza

audio MAX



La tecnologia MAX Sound fornisce un immediato aumento di potenza dei bassi, ottimizza le prestazioni del volume e, al tocco di un solo tasto, crea un'esperienza di ascolto davvero incredibile. Il circuito elettronico calibra le impostazioni di audio e volume esistenti e aumenta al massimo la potenza dei bassi e del volume senza generare distorsioni. Il risultato finale è la notevole amplificazione sia dello spettro sonoro che del volume con le prestazioni audio che avresti sempre voluto per ascoltare la tua musica.

Doppio amplificatore

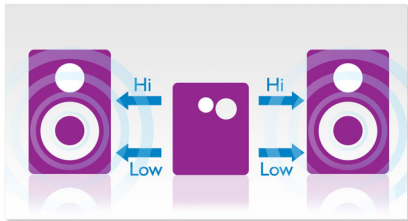

L'amplificatore doppio assicura prestazioni audio ottimizzate riducendo l'intermodulazione tra il woofer e il tweeter poiché ciascun trasduttore viene alimentato dal proprio amplificatore dedicato. Si ottengono così dei bassi profondi e potenti con un alto impatto senza interferire troppo con le frequenze più alte per un suono puro e dettagliato. Utilizzato in combinazione con un design preciso e con il crossover attivo, è possibile ottenere un migliore controllo della risposta di fase e di frequenza di ciascun trasduttore per un audio più bilanciato e naturale.

600 W RMS

Il sistema è dotato di una potenza totale in uscita di 600 W RMS. RMS è l'acronimo di

Root Mean Square, ossia una misura tipica della potenza audio, o piuttosto, della potenza elettrica trasferita da un amplificatore audio a un altoparlante che viene misurata in Watt. La quantità di potenza elettrica trasferita all'altoparlante e la relativa sensibilità determinano la potenza sonora generata. Più alto è il numero di Watt, migliore è la potenza sonora emessa dall'altoparlante.

Riproduzione di MP3/WMA-CD, CD e CD-RW



La tecnologia di compressione audio consente di ridurre i file musicali digitali di grandi dimensioni fino a 10 volte senza compromettere la qualità audio. MP3 o WMA sono due formati di compressione che ti consentono di ascoltare un mondo di musica digitale sul tuo lettore Philips. Scarica le canzoni MP3 o WMA dai siti musicali autorizzati su Internet o crea i tuoi file musicali MP3 o WMA estraendo i brani dai CD audio e trasferendoli sul lettore.

Link MP3



MP3 Link consente la riproduzione di file MP3 direttamente dal tuo lettore multimediale portatile. Oltre al vantaggio di poter ascoltare la musica con la qualità audio superiore del sistema Philips, l'opzione MP3 Link risulta anche molto pratica: basta collegare il lettore MP3 portatile al sistema audio stesso.

USB diretta



Con la modalità USB diretta, basta collegare il dispositivo Philips alla porta USB dell'impianto e la musica digitale verrà riprodotta direttamente dal dispositivo Philips.

Karaoke



La funzione Karaoke sul lettore DVD ti offre un'ulteriore possibilità di divertimento e puoi anche migliorare la tua voce aggiungendo effetto 'echo'. Il controllo delle chiavi vocali ti consente di scegliere la chiave che meglio si adatta alla tua gamma vocale.

Changer a 3 dischi



Grazie al changer a tre dischi per la riproduzione musicale, puoi scegliere tra uno dei tre diversi CD all'interno del dispositivo. Questa utile funzione ti consente di ascoltare una grande varietà di musica senza perdere tempo a cambiare il CD.

Orologio, sveglia e timer di spegnimento

Orologio, sveglia e timer di spegnimento



Specifiche

Audio

- Potenza dell'audio totale (RMS): 600 W
- Funzioni audio avanzate: Audio MAX, Dynamic Bass Boost a 3 fasi, Incredible Surround, 4 modalità di controllo audio digitale, Virtual Ambience Control
- Potenza in uscita: 600 W RMS, 4 x 105 W/ch + 180 W RMS

Altoparlanti

- Numero di casse altoparlanti: 3
- Driver altoparlanti: Tweeter da 2", Woofer da 6,5"
- Tipi di subwoofer: Woofer da 8", Passivo
- Tipi di altoparlanti: sistema di altoparlanti Bass Reflex

Riproduzione audio

- Supporti di riproduzione: CD, CD-R, CD-RW, CD-MP3, WMA-CD
- Modalità riproduzione dischi: Avanti/indietro veloce, Ricerca album successivo/precedente, Ripeti brano/tutto/programma, Funzioni di ripr. casuale/programmazione/ripet. normale
- Modalità di riproduzione USB diretta: Indietro veloce/avanti veloce, Play/pausa, Precedente/successivo, ripeti, riproduzione casuale, Stop

Registrazione audio

- Supporti di registrazione: Dispositivo USB
- Modalità di registrazione USB: Registrazione istantanea, Brani programmati, Programmazione programma radio, Disco singolo, Brano singolo
- Sorgenti di registrazione USB: CD, sintonizzatore, Ingresso microfono, AUX

Sintonizzatore/Ricezione/Trasmissione

- Stazioni preimpostate: 40
- Bande sintonizzatore: FM, MW
- Antenna: antenna FM, antenna OM
- RDS: testo radio, nome stazione
- Ottimizzazione del sintonizzatore: Sintonia digitale automatica, Scansione automatica, Facile installazione (Plug and Play)

Connettività

- Ingresso Aux: 2 x RCA (audio)
- USB: Porta USB
- Link MP3: Ingresso stereo da 3,5 mm
- Microfono: Prese microfono doppie

Funzioni utili

- Sveglia: sveglia tramite CD, Sveglia via USB, radiosveglia
- Numero di dischi: 3
- Orologio: Su display principale, spegnimento automatico
- Tipo di caricatore: CD Changer a 3 dischi
- Display migliorato: Modalità DIM
- Tipo display: Display VFD
- Karaoke: Volume MIC, controllo dell'eco

Accessori

- Telecomando: 36 tasti con 2 batterie AAA
- Cavi/collegamenti: Cavo MP3 Link, cavo di alimentazione
- Manuale utente: Multilingue
- Altre: Batterie per telecomando, Antenna FM/MW, Guida rapida
- Garanzia: Libretto di garanzia internazionale

Dimensioni (lxpxa)

- Peso lordo: 27 Kg
- Dimensioni altoparlante principale (L x P): 230 x 279 mm
- Altezza altoparlante principale: 345 mm
- Profondità unità principale: 356 mm
- Larghezza subwoofer: 270 mm
- Altezza unità principale: 345 mm
- Altezza subwoofer: 345 mm
- Larghezza unità principale: 265 mm
- Profondità subwoofer: 396 mm
- Spessore imballo: 396 mm
- Altezza imballo: 480 mm
- Larghezza imballo: 1155 mm

Assorbimento

- Alimentazione: 220 - 240 V



Data di rilascio
2017-07-30

Versione: 1.0.6

12 NC: 8670 000 58907
EAN: 87 12581 51996 4

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips N.V. o dei rispettivi detentori.

www.philips.com