

Πάντα δίπλα σας

Καταχωρήστε το προϊόν σας και λάβετε υποστήριξη από τη διεύθυνση
www.philips.com/welcome



AS360



Εγχειρίδιο χρήσης

PHILIPS

Πίνακας περιεχομένων

1	Σημαντικό	2
	Ασφάλεια	2
	Σημείωση	2
2	Ηχείο σύνδεσης για Android™	4
	Εισαγωγή	4
	Περιεχόμενα συσκευασίας	4
	Επισκόπηση της κύριας μονάδας	5
3	Ξεκινήστε	6
	Τροφοδοσία ρεύματος	6
	Ενεργοποίηση	6
4	Αναπαραγωγή	7
	Σύνδεση και αναπαραγωγή	7
	Αναπαραγωγή ήχου μέσω μη αυτόματης σύνδεσης Bluetooth	8
5	Άλλες λειτουργίες	10
	Αναπαραγωγή ήχου από εξωτερική συσκευή	10
	Φόρτιση της συσκευής Android	10
	Φόρτιση συσκευών χωρίς λειτουργικό Android μέσω της υποδοχής USB	10
6	Πληροφορίες προϊόντος	11
	Προδιαγραφές	11
7	Αντιμετώπιση προβλημάτων	12

1 Σημαντικό

Ασφάλεια

- Διαβάστε αυτές τις οδηγίες.
- Φυλάξτε αυτές τις οδηγίες.
- Τηρείτε όλες τις προειδοποιήσεις.
- Ακολουθήστε όλες τις οδηγίες.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή κοντά σε νερό.
- Καθαρίζετε μόνο με στεγνό πανί.
- Εγκαταστήστε τη μονάδα σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.
- Μην εγκαταστήσετε τη μονάδα κοντά σε πηγές θερμότητας όπως σώματα καλοριφέρ, ανοίγματα εκροής θερμού αέρα, φούρνους ή άλλες συσκευές (συμπεριλαμβανομένων ενισχυτών) που παράγουν θερμότητα.
- Προστατέψτε το καλώδιο ρεύματος ώστε να μην πατηθεί ή κοπεί, ειδικά στα βύσματα, στις υποδοχές κυκλώματος και στο σημείο όπου εξέρχονται από τη συσκευή.
- Χρησιμοποιείτε μόνο μέρη/εξαρτήματα εγκεκριμένα από τον κατασκευαστή.
- Αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα κατά τη διάρκεια καταιγίδων ή όταν δεν χρησιμοποιείται για μεγάλο χρονικό διάστημα.
- Οποιαδήποτε επισκευή πρέπει να γίνεται από εξειδικευμένο προσωπικό. Είναι απαραίτητη η επισκευή της συσκευής όταν έχει υποστεί οποιαδήποτε βλάβη, όπως εάν υποστεί βλάβη το καλώδιο ή το βύσμα τροφοδοσίας, εάν χυθεί υγρό ή πέσουν αντικείμενα πάνω στη συσκευή, εάν η συσκευή εκτεθεί σε βροχή ή υγρασία, εάν δεν λειτουργεί κανονικά ή έχει πέσει.
- ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ για τη χρήση της μπαταρίας – Προς αποφυγή διαρροής του υγρού της μπαταρίας που μπορεί να

προκαλέσει τραυματισμό, καταστροφή ιδιοκτησίας ή βλάβη στη μονάδα:

- Τοποθετείτε τις μπαταρίες σωστά, με τις ενδείξεις πολικότητας + και - όπως υποδεικνύονται στη μονάδα.
- Μην συνδυάζετε μπαταρίες διαφορετικού τύπου (παλιές με καινούργιες ή μπαταρίες άνθρακα με αλκαλικές κ.λπ.).
- Αφαιρείτε τις μπαταρίες όταν η μονάδα δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα.
- Οι μπαταρίες (πακέτο μπαταριών ή εγκατεστημένες μπαταρίες) δεν πρέπει να εκτίθενται σε υπερβολική θερμότητα όπως ήλιο, φωτιά κ.λπ.
- Η συσκευή δεν πρέπει να εκτίθεται σε υγρά.
- Μην τοποθετείτε πηγές κινδύνου πάνω στη συσκευή (π.χ. αντικείμενα που περιέχουν υγρά, αναμμένα κεριά).
- Όπου χρησιμοποιείται το βύσμα του προσαρμογέα Direct Plug-in ως συσκευή αποσύνδεσης, η συσκευή αποσύνδεσης θα πρέπει να παραμένει λειτουργική.
- Να χρησιμοποιείτε μόνο τις πηγές τροφοδοσίας που αναγράφονται στο εγχειρίδιο χρήσης.



Προειδοποίηση

- Μην αφαιρείτε ποτέ το περίβλημα της συσκευής.
- Μην λιπαίνετε κανένα τμήμα αυτής της συσκευής.
- Μην τοποθετείτε τη συσκευή πάνω σε άλλο ηλεκτρικό εξοπλισμό.

Σημείωση

Οποιοσδήποτε αλλαγές ή τροποποιήσεις πραγματοποιηθούν στη συσκευή χωρίς τη ρητή έγκριση της WOOX Innovations ενδέχεται να ακυρώσουν το δικαίωμα του χρήστη για λειτουργία της συσκευής.

CE 0890

Το παρόν προϊόν συμμορφώνεται με τις προδιαγραφές της Οδηγίας 1999/5/EK. Στη διεύθυνση www.philips.com/support, μπορείτε να δείτε το εγχειρίδιο χρήσης της συσκευής σε μορφή Portable Document Format (PDF), όπου συμπεριλαμβάνεται και ένα αντίγραφο της Δήλωσης Συμμόρφωσης ΕΕ.



Το προϊόν είναι σχεδιασμένο και κατασκευασμένο από υψηλής ποιότητας υλικά και εξαρτήματα, τα οποία μπορούν να ανακυκλωθούν και να επαναχρησιμοποιηθούν.



Όταν ένα προϊόν διαθέτει το σύμβολο ενός διαγραμμένου κάδου απορριμμάτων με ρόδες, το προϊόν αυτό καλύπτεται από την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2002/96/EK. Ενημερωθείτε σχετικά με το τοπικό σύστημα ξεχωριστής συλλογής ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών προϊόντων. Μην παραβαίνετε τους τοπικούς κανονισμούς και μην απορρίπτετε τα παλιά προϊόντα μαζί με τα υπόλοιπα οικιακά απορρίμματα. Η σωστή μέθοδος απόρριψης των παλιών σας προϊόντων συμβάλλει στην αποφυγή αρνητικών επιπτώσεων για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία.



Το προϊόν σας περιέχει μπαταρίες οι οποίες καλύπτονται από την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2006/66/EK και δεν μπορούν να απορριφθούν μαζί με τα συνηθισμένα οικιακά απορρίμματα. Ενημερωθείτε σχετικά

με την ισχύουσα τοπική νομοθεσία για τη χωριστή συλλογή μπαταριών, καθώς η σωστή μέθοδος απόρριψης των μπαταριών συμβάλλει στην αποφυγή αρνητικών επιπτώσεων για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία.

Πληροφορίες σχετικά με την προστασία του περιβάλλοντος

Κάθε περιττό στοιχείο συσκευασίας έχει παραληφθεί. Η συσκευασία έχει γίνει έτσι ώστε να είναι εύκολος ο διαχωρισμός σε τρία υλικά: χαρτόνι (κουτί), αφρώδες πολυστυρένιο (υλικό προστασίας από χτυπήματα) και πολυαιθυλένιο (σακουλάκια, προστατευτικό αφρώδες φύλλο).

Το σύστημα αποτελείται από υλικά που μπορούν να ανακυκλωθούν και να επαναχρησιμοποιηθούν εάν αποσυναρμολογηθεί από μια ειδικευμένη εταιρεία. Τηρείτε τους τοπικούς κανονισμούς σχετικά με την απόρριψη υλικών συσκευασίας, άδειων μπαταριών ή παλιού εξοπλισμού.

Bluetooth

Το ονομαστικό σήμα και τα λογότυπα Bluetooth® αποτελούν κατοχυρωμένα εμπορικά σήματα που ανήκουν στην Bluetooth SIG, Inc., και οποιαδήποτε χρήση τους από τη WOOX Innovations γίνεται κατόπιν αδείας.



Σημείωση

- Η πινακίδα του τύπου βρίσκεται στο κάτω μέρος της συσκευής.

2 Ηχείο σύνδεσης για Android™

Συγχαρητήρια για την αγορά σας και καλωσορίσατε στη Philips! Για να επωφεληθείτε πλήρως από την υποστήριξη που προσφέρει η Philips, καταχωρήστε το προϊόν σας στη διεύθυνση www.philips.com/welcome.

Εισαγωγή

Με αυτό το ηχείο σύνδεσης, μπορείτε να:


- ακούτε ήχο από συσκευές Android ή από εξωτερικές συσκευές.
- φορτίζετε τη συσκευή σας.

Περιεχόμενα συσκευασίας

Ελέγξτε και αναγνωρίστε τα περιεχόμενα της συσκευασίας:

- Κύρια μονάδα
- Τροφοδοτικό AC
- Καλώδιο εισόδου ήχου 3,5 χιλιοστών
- Υλικά εκτύπωσης

Επισκόπηση της κύριας μονάδας

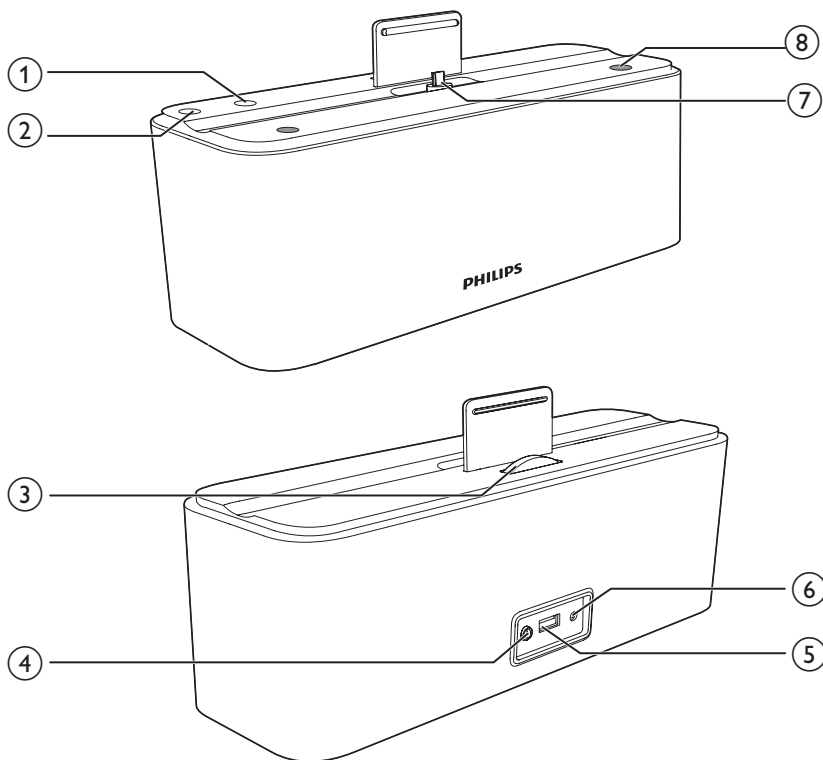

①

- Ενδεικτική λυχνία Bluetooth.

② **POWER**

- Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση του ηχείου σύνδεσης ή μετάβαση του ηχείου σύνδεσης στη λειτουργία αναμονής.

③ **Διακόπτης ρύθμισης**

- Για τη σταθεροποίηση της συνδεδεμένης συσκευής.

④ **AUDIO IN**

- Σύνδεση μιας εξωτερικής συσκευής ήχου.

⑤ **CHARGING**

- Φόρτιση των συσκευών χωρίς λειτουργικό Android μέσω καλωδίου USB.

⑥ **DC IN**

- Υποδοχή τροφοδοτικού ρεύματος.

⑦ **FlexiDock 2 (για συσκευές Android)**

⑧ **-VOL +**

- Προσαρμογή έντασης.

3 Ξεκινήστε

Ακολουθείτε πάντα τις οδηγίες στο παρόν κεφάλαιο με τη σειρά που αναφέρονται.

Τροφοδοσία ρεύματος

Αυτό το ηχείο σύνδεσης λειτουργεί με ρεύμα AC ή με μπαταρίες.


Επιλογή 1: Ρεύμα AC



Προσοχή

- Κίνδυνος βλάβης της συσκευής! Βεβαιωθείτε ότι η τάση του ρεύματος αντιστοιχεί στην τάση που αναγράφεται στην πίσω ή στην κάτω πλευρά του ηχείου σύνδεσης.
- Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας! Όταν αποσυνδέετε το τροφοδοτικό AC από την πρίζα, τραβάτε πάντα το βύσμα από την υποδοχή. Μην τραβάτε ποτέ το καλώδιο.

Συνδέστε το τροφοδοτικό στην πρίζα.

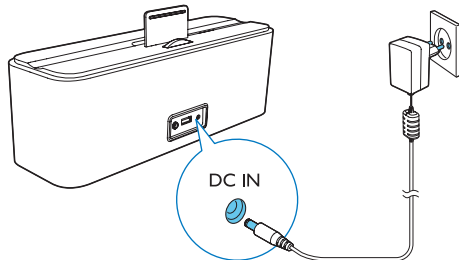


Επιλογή 2: Τροφοδοσία μπαταρίας



Προσοχή

- Κίνδυνος έκρηξης! Διατηρείτε τις μπαταρίες μακριά από θερμότητα, ηλιακή ακτινοβολία ή φωτιά. Μην απορρίπτετε ποτέ τις μπαταρίες στη φωτιά.

- 1 Ανοίξτε τη θήκη μπαταριών.
- 2 Τοποθετήστε 4 μπαταρίες AA με σωστή πολικότητα (+/-), όπως υποδεικνύεται.
- 3 Κλείστε τη θήκη της μπαταρίας.

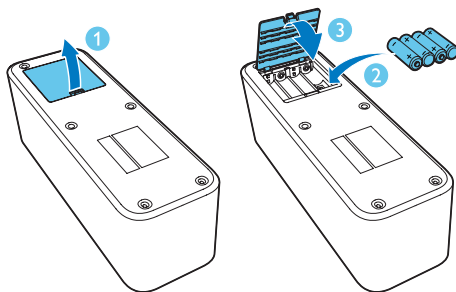

Σημείωση

- Οι μπαταρίες περιέχουν χημικές ουσίες, και κατά συνέπεια πρέπει να απορρίπτονται σωστά.
- Οι μπαταρίες χρησιμοποιούνται μόνο ως εφεδρικές. Δεν μπορείτε να αναπαραγάγετε ήχο από συσκευές συνδεδεμένες με το ηχείο σύνδεσης όταν η συσκευή τροφοδοτείται μόνο από τις μπαταρίες.
- Όταν γίνεται αναπαραγωγή από συνδεδεμένες συσκευές και το ηχείο σύνδεσης έχει μέσα τις μπαταρίες, αν αποσυνδέσετε το τροφοδοτικό, η αναπαραγωγή θα σταματήσει και το ηχείο σύνδεσης θα μεταβεί στη λειτουργία αναμονής. Πατήστε **⏻** για να ξεκινήσετε ξανά το ηχείο σύνδεσης και να μεταβείτε στη λειτουργία Audio in/Bluetooth/USB.

Ενεργοποίηση

Πατήστε **POWER** για να ενεργοποιήσετε το ηχείο σύνδεσης.

↳ Η λυχνία LED ανάβει με πράσινο χρώμα.

Μετάβαση σε λειτουργία αναμονής

Για να μεταβεί το σύστημα βάσης σύνδεσης σε κατάσταση αναμονής, πατήστε ξανά **POWER**.

↳ Σβήνει η ενδεικτική λυχνία LED.

4 Αναπαραγωγή

Με αυτό το ηχείο σύνδεσης, μπορείτε να ακούτε μουσική από τις συσκευές σας.

Σύνδεση και αναπαραγωγή

Συμβατότητα με Android™

Για να αξιοποιήσετε πλήρως το ηχείο σύνδεσης, η συσκευή Android πρέπει να πληροί τις εξής προδιαγραφές:

- Λειτουργικό σύστημα Android (έκδοση 4.2 ή ανώτερη)
- Υποδοχή micro USB
- Υποστήριξη Android Open Accessory (AOA).

Για άλλες συσκευές με υποδοχή micro USB και λειτουργία Bluetooth, μπορείτε να χρησιμοποιείτε το ηχείο σύνδεσης για να:


- Φορτίζετε τη συσκευή Android μέσω της βάσης.
- Φορτίζετε τη συσκευή σας μέσω της υποδοχής **CHARGING**.
- Ακούτε ήχο μέσω Bluetooth.

Συνδέετε τη συσκευή Android.


Για να φορτίσετε και να ακούσετε μουσική από τη συσκευή Android, πρέπει να το συνδέσετε πρώτα στο ηχείο σύνδεσης.

- 1 Ελέγξτε τον προσανατολισμό της υποδοχής micro USB στη συσκευή Android. Αν η υποδοχή USB έχει κάλυμμα, αναποδογυρίστε το προς τα έξω.


- 2 Αν είναι απαραίτητο, περιστρέψτε την υποδοχή USB στο ηχείο σύνδεσης και στη συνέχεια τοποθετήστε το τηλέφωνο Android στη βάση.

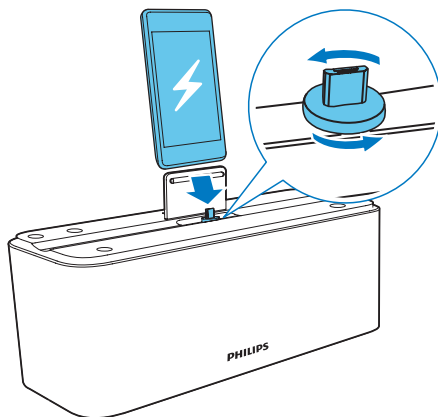

- 3 Ρυθμίστε το διακόπτη στο πίσω μέρος της υποδοχής για να σταθεροποιήσετε τη συσκευή.

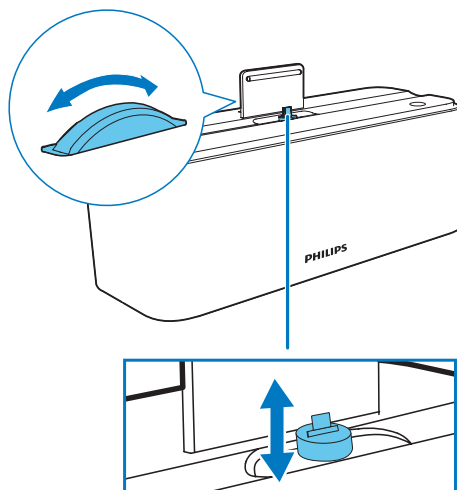

- 4 Σύρετε την υποδοχή για να τοποθετήσετε τη συσκευή σας στο μέσο του ηχείου σύνδεσης.

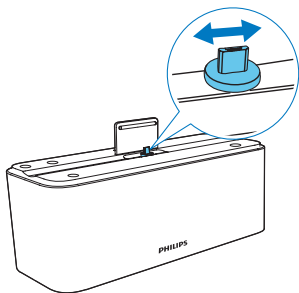

Συμβουλή

- Αν η υποδοχή micro USB βρίσκεται στην κορυφή, θα υπάρχει η δυνατότητα αυτόματης περιστροφής της οθόνης.

Ακρόαση μουσικής από τη συσκευή Android

Αφού τοποθετήσετε τη συσκευή Android στη βάση, μπορείτε να ακούσετε την αγαπημένη σας μουσική από το ηχείο σύνδεσης.

- 1 Πατήστε **Φ** για να ενεργοποιήσετε το ηχείο σύνδεσης.
- 2 Ξεκινήστε την αναπαραγωγή από τη συσκευή Android.
 - ↳ Τώρα μπορείτε να ακούσετε τη μουσική από το ηχείο σύνδεσης.



Συμβουλή

- Πατήστε **-VOL +** για να ρυθμίσετε την ένταση του ήχου.
- Δεν μπορείτε να αναπαραγάγετε ήχο από συσκευές συνδεδεμένες με το ηχείο σύνδεσης όταν η συσκευή τροφοδοτείται μόνο από τις μπαταρίες.

Αναπαραγωγή ήχου μέσω μη αυτόματης σύνδεσης Bluetooth


Το ηχείο σύνδεσης χρησιμοποιεί ασύρματη τεχνολογία Bluetooth για να μεταδίδει μουσική απευθείας από τη φορητή σας συσκευή στο σύστημα.




Σημείωση

- Η συσκευή Bluetooth πρέπει να διαθέτει λογισμικό Bluetooth έκδοσης 2.1 ή νεότερης.
- Πριν συνδέσετε μια συσκευή Bluetooth σε αυτό το ηχείο σύνδεσης, εξοικειωθείτε με τις δυνατότητες Bluetooth της συσκευής.
- Διατηρήστε αυτό το ηχείο σύνδεσης μακριά από άλλες ηλεκτρονικές συσκευές που μπορεί να προκαλέσουν παρεμβολές.

- 1 Στο ηχείο σύνδεσης, πατήστε **Φ** για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία Bluetooth.
 - ↳ Η ενδεικτική λυχνία Bluetooth **✱** αναβοσβήνει.
- 2 Ενεργοποιήστε τη λειτουργία Bluetooth στη συσκευή Bluetooth.
 - Η ενεργοποίηση της λειτουργίας Bluetooth ενδέχεται να διαφέρει από συσκευή σε συσκευή.

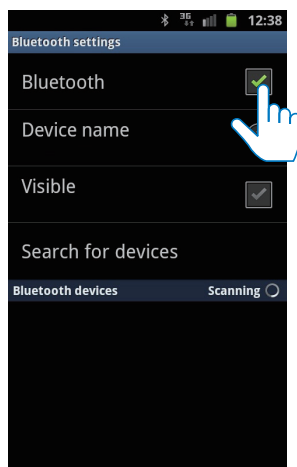

- 3 Αναζητήστε συσκευές Bluetooth που μπορούν να συντονιστούν με τη συσκευή σας.

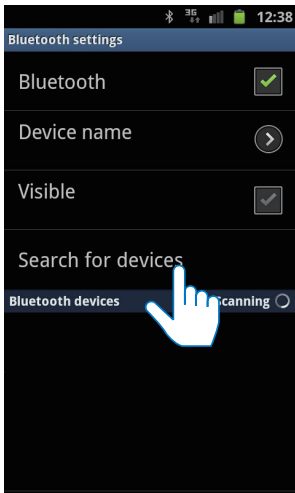

- 4 Όταν εμφανιστεί η ένδειξη **[PHILIPS AS360] (Philips AS360)** στη συσκευή σας, επιλέξτε την για να ξεκινήσει η διαδικασία σύνδεσης.
- ↳ Αν η σύνδεση είναι επιτυχής, θα ακούσετε ένα διπλό ηχητικό σήμα επιβεβαίωσης.
- 5 Ακούστε τη μουσική με το πρόγραμμα αναπαραγωγής πολυμέσων της συσκευής σας.
- ↳ Ο ήχος μεταδίδεται από το ηχείο σύνδεσης.



Συμβουλή

- Η αποτελεσματική εμβέλεια λειτουργίας ανάμεσα στο ηχείο σύνδεσης και τη συζευγμένη συσκευή είναι περίπου 10 μέτρα.
- Οποιοδήποτε εμπόδιο ανάμεσα στο ηχείο και τη συσκευή μπορεί να μειώσει την εμβέλεια λειτουργίας.

5 Άλλες λειτουργίες

Αναπαραγωγή ήχου από εξωτερική συσκευή

Με αυτό το ηχείο σύνδεσης, μπορείτε να ακούσετε μουσική από εξωτερικές συσκευές.

- 1 Συνδέστε το καλώδιο ήχου 3,5 χιλ. (παρέχεται):
 - στην υποδοχή **AUDIO IN**.
 - στην υποδοχή ακουστικών μιας εξωτερικής συσκευής.
- 2 Ενεργοποιήστε την αναπαραγωγή μουσικής στην εξωτερική συσκευή (ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης της συσκευής).

Φόρτιση της συσκευής Android

Όταν το ηχείο σύνδεσης είναι συνδεδεμένο στην πρίζα, η συνδεδεμένη συσκευή αρχίζει αυτόματα να φορτίζει.



Συμβουλή

- Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη για όλες τις συσκευές Android που διαθέτουν υποδοχή micro USB.
- Η φόρτιση δεν είναι διαθέσιμη στη λειτουργία μπαταρίας.

Φόρτιση συσκευών χωρίς λειτουργικό Android μέσω της υποδοχής USB

Συνδέστε ένα καλώδιο USB (δεν παρέχεται):

- στην υποδοχή **CHARGING** στο πίσω μέρος του ηχείου σύνδεσης.
- στην υποδοχή micro USB της συσκευής σας.



Σημείωση

- Δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ότι όλα τα καλώδια USB λειτουργούν με αυτό το ηχείο σύνδεσης.
- Η φόρτιση δεν είναι διαθέσιμη στη λειτουργία μπαταρίας.

6 Πληροφορίες προϊόντος



Σημείωση

- Οι πληροφορίες προϊόντος υπόκεινται σε αλλαγή χωρίς προειδοποίηση.

Προδιαγραφές

Ρεύμα AC	OH-1028A0903000U-VDE (Philips), Είσοδος: 100-240 V~, 50/60 Hz, 800 mA MAX, Έξοδος: 9V === 3A
----------	---

Μπαταρία	4 X AA
----------	--------

Κατανάλωση ενέργειας σε λειτουργία	< 18W
------------------------------------	-------

Κατανάλωση ενέργειας κατά τη λειτουργία αναμονής Eco Power	<0,5 W
--	--------

Διαστάσεις – Κύρια μονάδα (Π x Υ x Β)	260 x 90 x 95 χιλ.
---------------------------------------	--------------------

Βάρος – Κύρια μονάδα	1,18 κιλά
----------------------	-----------

Φόρτιση:

- μέσω της υποδοχής micro USB	1 A
-------------------------------	-----

- μέσω της υποδοχής CHARGING	1 A
------------------------------	-----

Σύνθετη αντίσταση ηχείων	4 ohm
--------------------------	-------

7 Αντιμετώπιση προβλημάτων



Προειδοποίηση

- Μην αφαιρείτε ποτέ το περίβλημα αυτής της συσκευής.

Για να εξακολουθεί να ισχύει η εγγύηση, μην επιχειρήσετε να επιδιορθώσετε το σύστημα μόνοι σας.

Εάν αντιμετωπίσετε προβλήματα κατά τη χρήση της συσκευής, ελέγξτε τα παρακάτω σημεία πριν ζητήσετε επισκευή. Αν δεν λυθεί το πρόβλημα, επισκεφτείτε τον ιστότοπο της Philips (www.philips.com/support). Όταν επικοινωνείτε με τη Philips, φροντίστε να βρίσκεστε κοντά στη συσκευή και να έχετε πρόχειρο τον αριθμό μοντέλου και τον αριθμό σειράς.

Η συσκευή δεν τροφοδοτείται με ρεύμα

- Βεβαιωθείτε ότι το τροφοδοτικό AC του ηχείου σύνδεσης είναι συνδεδεμένο σωστά.
- Βεβαιωθείτε ότι από την πρίζα περνάει ρεύμα.
- Βεβαιωθείτε ότι οι μπαταρίες έχουν τοποθετηθεί σωστά.
- Αν το ηχείο σύνδεσης έχει μέσα τις μπαταρίες και το καλώδιο τροφοδοσίας AC είναι συνδεδεμένο στο ηχείο σύνδεσης, αν αποσυνδέσετε το τροφοδοτικό, το ηχείο σύνδεσης θα μεταβεί στη λειτουργία αναμονής. Πατήστε ϕ για να ξεκινήσετε ξανά το ηχείο σύνδεσης.

Η συνδεδεμένη συσκευή δεν ανταποκρίνεται

- Η λειτουργία σύνδεσης και αναπαραγωγής υποστηρίζει μόνο συσκευές Android με λειτουργικό σύστημα έκδοσης 4.2 ή νεότερης.

- Η λειτουργία σύνδεσης και αναπαραγωγής δεν είναι διαθέσιμη στη λειτουργία μπαταρίας.

Δεν παράγεται ήχος ή ο ήχος είναι κακής ποιότητας

- Ρυθμίστε την ένταση ήχου στο ηχείο σύνδεσης.
- Ρυθμίστε την ένταση ήχου της συσκευής Android.

Η μονάδα δεν ανταποκρίνεται.

- Αποσυνδέστε και επανασυνδέστε το βύσμα τροφοδοσίας AC και στη συνέχεια ενεργοποιήστε ξανά το ηχείο σύνδεσης.



Specifications are subject to change without notice.
2013 © WOOX Innovations Limited. All rights reserved.
This product was brought to the market by WOOX Innovations Limited or one of its affiliates, further referred to in this document as WOOX Innovations, and is the manufacturer of the product. WOOX Innovations is the warrantor in relation to the product with which this booklet was packaged. Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V.

