

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome


Philips Presenter
SNP3000




LT Vartotojo vadovas

PHILIPS


1

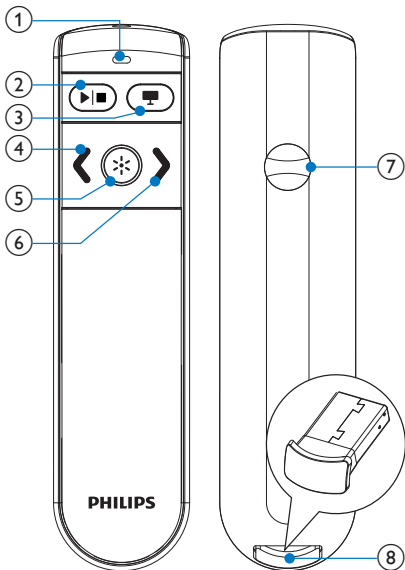


2

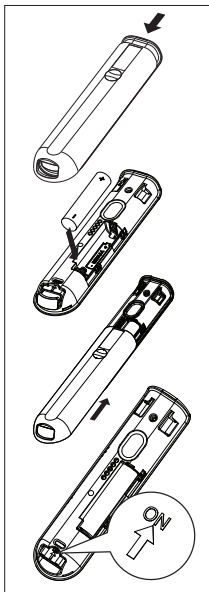

3

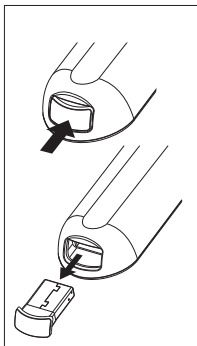

4

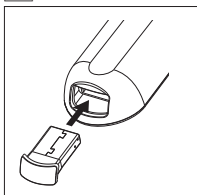



LASER LIGHT
DO NOT STARE INTO BEAM
CLASS 2 LASER PRODUCT

Wavelength : 645 - 660nm
Maximum Power < 1mW
IEC 60825-1:1993 + A1:1997 + A2:2001
EN 60825-1:1994 + A2:2001 + A1:2002



CAUTION
RISK OF EXPLOSION IF BATTERY IS REPLACED
BY AN INCORRECT TYPE.
DISPOSE OF USED BATTERIES ACCORDING TO THE
INSTRUCTIONS

Complies with
IDA Standards
DB100486

1 Svarbu

Produktas sukurtas ir pagamintas naudojant aukštos kokybės medžiagas ir komponentus, kuriuos galima perdirbti ir naudoti pakartotinai.

Jei matote perbrauktos šiukšlių dėžės su ratukais simbolį, pritvirtintą prie produkto, tai reiškia, kad produktui galioja Europos direktyva 2002/96/EB.

Sužinokite, kokia vietinė sistema taikoma atskiram elektros ir elektroninių produktų surinkimui.

Laikykitės nustatytų vietinių taisyklių ir neišmeskite senų produktų su kitomis buitinėmis atliekomis. Tinkamas seno produkto išmetimas padeda išvengti galimų neigiamų pasekmių aplinkai ir žmonių sveikatai.

Produkte yra elementai, kuriems galioja Europos direktyva 2006/66/EB, ir jų negalima išmesti su įprastomis buitinėmis atliekomis. Sužinokite, kokios vietinės taisyklės taikomos atskiram baterijų surinkimui, nes tinkamas išmetimas padeda išvengti neigiamų pasekmių aplinkai ir žmonių sveikatai.

2 Gaminio apžvalga (1 pav.)

- | | |
|--|--|
| 1. LED indikatorius; | 2. ► ■ Paleisti / sustabdyti; |
| 3.  (Tuščias ekranas); | 4. ◀ (Pereiti prie ankstesnės skaidrės); |
| 5. ✨ Lazerinės rodyklės mygtukas; | 6. ▶ (Pereiti prie kitos skaidrės); |
| 7. Maitinimo elementų skyrius; | 8. USB kištukas („Dongle“) |

3 Pristatymų valdiklio įjungimas (2 pav.).

- Atidarykite maitinimo elementų skyrių.
- Tinkamai (pagal +/- kontaktus) įdėkite 1 AAA maitinimo elementą, kaip parodyta.

3 Pastumkite skaidrių pasirinkimo mygtuką į padėtį **ON**.

4 Uždarykite maitinimo elementų skyrių.

Jei maitinimo elementas įdėtas:

- norėdami įjungti pristatymų valdiklį, įspauskite USB kištuką į pristatymų valdiklį ir išimkite USB kištuką.
- Norėdami išjungti pristatymų valdiklį, iki galo įspauskite USB kištuką.

4 Automatinis prisijungimas

1 Įsitikinkite, kad jūsų nešiojamasis kompiuteris įjungtas ir aktyvus.

2 Įsitikinkite, kad jūsų pristatymų valdiklis įjungtas.

- Jei USB kištukas įstatytas į pristatymų valdiklį, išimkite USB kištuką iš jo (3 pav.).

3 Įkiškite USB kištuką į nešiojamojo kompiuterio USB lizdą

↳ Pradėdamas automatinis prisijungimas..

↳ Jei prisijungimas sėkmingas, LED indikatorius 1 kartą lėtai sumirksi.

↳ Jei prisijungimas nesėkmingas, LED indikatorius 2 kartus lėtai sumirksi.

↳ LED indikatorius mirksi po kiekvieno sėkmingo apsikeitimo duomenimis tarp pristatymų valdiklio ir USB kištuko.

*** Patarimas**

- Po naudojimo įkiškite USB kištuką į pristatymų valdiklį ir laikykite ten (4 pav.).
- Pirmą kartą įdiegus „Mac“ kompiuteryje gali pasirodyti **Keyboard Set Assistant** (klaviatūros nustatymo vedlys) ir pranešti, kad nepavyko atpažinti klaviatūros. Tiesiog spustelėkite **Continue** (tęsti), baikite diegimą ir pristatymų valdiklis veiks tinkamai.

5 Trikčių diagnostika ir šalinimas

Nėra ryšio.	Įsitikinkite, kad naudojate pristatymų valdiklį jo veikimo nuotolio ribose.
Pristatymų valdiklio lemputė sumirksi 3 kartus.	Pakeiskite pristatymų valdiklio maitinimo elementą.
Pristatymų valdiklio lemputė nemirksi.	Įsitikinkite, kad pristatymų valdiklis įjungtas. Pakeiskite pristatymų valdiklio maitinimo elementą.



© 2010 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.

Specifications are subject to change
without notice. Trademarks are the
property of Koninklijke Philips Electronics
N.V. or their respective owners.

UM_V2.3



100% recycled paper
100% papier recyclé