


PHILIPS

**Fülbe
való**

1000-es sorozat

TAUT102

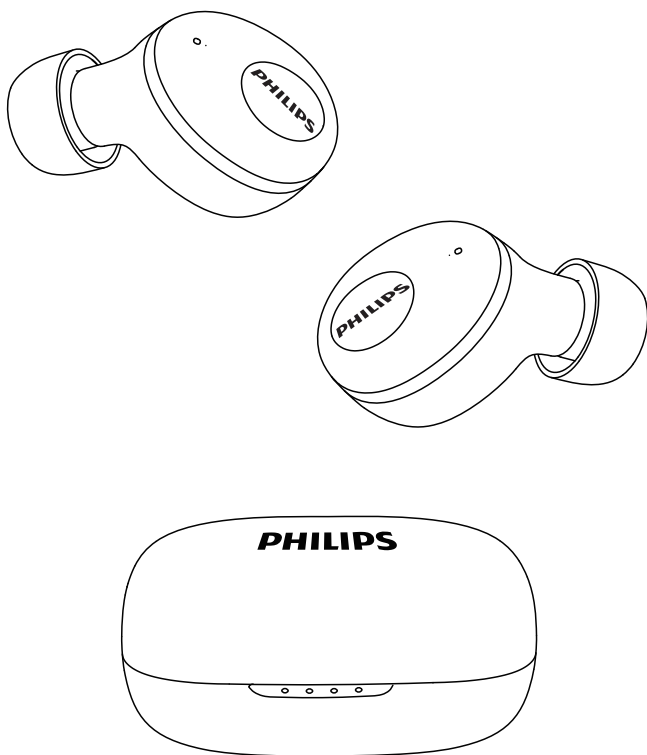

Használati útmutató

Regisztrálja termékét támogatásért az alábbi weboldalon:

www.philips.com/support

Tartalom

1	Fontos biztonsági utasítások	2
	Hallásvédelem	2
	Általános információk	2
2	Az Ön vezeték nélküli Bluetooth fülhallgatója	3
	A csomag tartalma	3
	Egyéb eszközök	3
	Az Ön vezeték nélküli Bluetooth fülhallgatójának áttekintése	4
3	Első lépések	5
	Töltse fel az akkumulátort	5
	Akkumulátor LED jelzőfény a töltőtokon	5
	Először párosítsa a fülhallgatókat az Ön Bluetooth-eszközéhez	6
	Egyetlen fülhallgató párosítása (Mono mód)	7
	Párosítsa a fülhallgatóját egy másik Bluetooth-eszközzel	7
4	A fülhallgató használata	7
	Csatlakoztassa a fülhallgatót a Bluetooth-eszközéhez	7
	Be-/kikapcsolás	8
	Hívás- és zene funkciók	8
	LED jelzőfény állapota	8
	Akkumulátor LED jelzőfény a fülhallgatók állapotáról	9
	Hogyan viselje	9
5	A fülhallgató gyári beállításainak visszaállítása	9
6	Műszaki adatok	10
7	Nyilatkozatok	11
	Megfelelőségi nyilatkozat	11
	Ártalmatlanítsa a régi terméket és akkumulátort	11
	EMF-megfelelőség	11
	Környezetvédelmi információk	12
	Megfelelőségi értesítés	12
8	Gyakori kérdések	13

I Fontos biztonsági utasítások

Hallásvédelem



Veszély

- A halláskárosodás elkerülése érdekében ne használja túl magas hangerővel a fülhallgatót. Minél magasabb a hangerő, annál rövidebb a biztonságos használati idő.

A fülhallgató használata közben tartsa be az alábbi utasításokat.

- Csak megfelelő hangerővel, és ne túl hosszú ideig használja a fülhallgatót.
- Ügyeljen rá, hogy ne vegye fokozatosan feljebb a hangerőt, ahogy a hallása alkalmazkodik.
- Ne hangosítsa fel annyira a fülhallgatót, hogy ne hallja a környezetét.
- Ha bármilyen veszélyt észlel, hagyja abba a fülhallgató használatát.
- A fülhallgató túl magas hangnyomása halláskárosodást okozhat.
- Vezetés közben a fülhallgató használata nem javasolt, és bizonyos területeken törvény tiltja.
- Saját biztonsága érdekében sűrű forgalomban és egyéb veszélyes környezetekben ne használja a fülhallgatót.

Általános információk

A károsodás és meghibásodások elkerülése érdekében:



Vigyázat

- Ne tegye ki a fülhallgatót túl magas hőnek
- Ne ejtse le a fülhallgatót.
- A fülhallgatót ne tegye ki csöpögésnek vagy fröcskölésnek.
- Ne merítse vízbe a fülhallgatót.
- Ne használjon alkohol, ammónia, benzol, vagy súrolószer tartalmú tisztítószeret.
- A tisztításhoz csak puha rongyot használjon, szükség esetén a lehető legkisebb mennyiségű szappanos vízzel.
- A beépített akkumulátort ne tegye ki közvetlen napfénynek, nyílt lángnak, és egyéb hőforrásoknak.
- A hibásan elhelyezett akkumulátor felrobbanhat. Az akkumulátort kizárólag azonos vagy egyenértékű modellre cserélje.

A készülék üzemi és tárolási hőmérséklete és páratartalma

- Olyan helyen működtesse vagy tárolja, ahol a hőmérsékleti tartomány nem haladja meg a 0 °C (32 °F) - 60 °C (140 °F) fokot (legfeljebb 90%-os relatív páratartalom).
- Az akkumulátor élettartama túl magas vagy alacsony hőmérsékleten csökkenhet.

2 Az Ön vezeték nélküli Bluetooth fülhallgatója

Gratulálunk a vásárlásához, és üdvözljük a Philipsnél! Ha szeretné a legtöbbet kihozni a Philips támogatási szolgáltatásaiból, kérjük regisztrálja termékét a www.philips.com/welcome oldalon.

A Philips vezeték nélküli fülhallgató segítségével:

- kényelmesebben intézheti telefonhívásait;
- vezeték nélkül is hallgathat zenét;
- válthat a telefonhívásai és zene között.


A csomag tartalma




True vezeték nélküli Philips UT102 fülhallgató



2 pár cserélhető gumi fül dugó

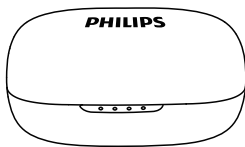

Töltőtök

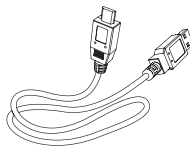

USB töltőkábel (csak töltéshez)




Rövid útmutató

Egyéb eszközök

Mobiltelefon vagy egyéb eszköz (pl. laptop, PDA, Bluetooth adapterek, MP3 lejátszók, stb.), melyek támogatják a Bluetooth funkciót, és kompatibilisek a fülhallgatóval (lásd „Műszaki adatok” a 10. oldalon).

Az Ön vezeték nélküli Bluetooth fülhallgatójának áttekintése

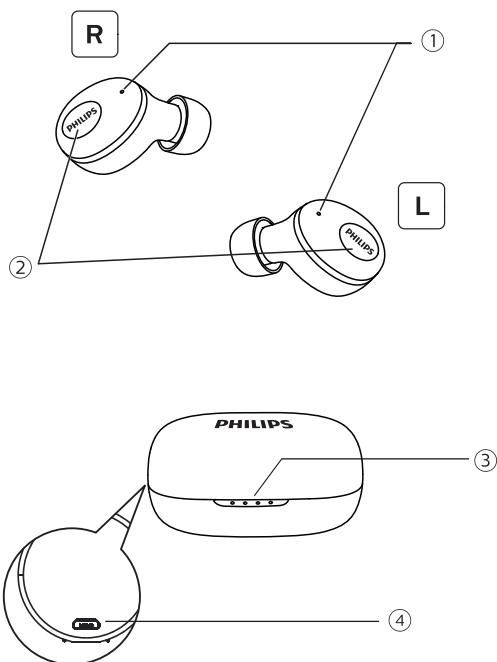

- ① Mikrofon és LED jelzőfény (fülhallgató)
- ② Többfunkciós gombok
- ③ LED jelzőfény (töltőtök)
- ④ Mikro USB töltőaljzat

3 Első lépések

Töltse fel az akkumulátort


Megjegyzés

- A fülhallgató első használata előtt helyezze a fülhallgatót a töltőtokba, és töltsze az akkumulátort 2 órán át a lehető legnagyobb kapacitás és élettartam érdekében.
- A károsodás elkerülése érdekében kizárólag az eredeti USB töltőkábelt használja.
- A fülhallgató töltése előtt fejezze be a hívást, mivel a töltőhöz csatlakoztatva a fülhallgató kikapcsol.

Töltőtök

Csatlakoztassa az USB-kábel egyik végét a töltőtokhoz, a másik végét pedig a tápellátásba.

- ↳ A töltőtök elkezd tölteni.
- A töltési folyamatot a kék LED jelzőfénye jelzi az első panelen,
- Amikor a tok teljesen feltöltődött, a kék jelzőfény kialszik.



Tipp

- A töltőtök egy hordozható tartalék akkumulátorként szolgál a fülhallgató töltéséhez. Amikor a tok teljesen feltöltődött, 3-szor lehet vele feltölteni a fülhallgatót.

Akkumulátor LED jelzőfény a töltőtokon

A fülhallgatók töltése közben világít a LED jelzőfény.


- A 4. LED jelzőfény másodpercenként felvilan, a többi pedig folyamatosan világít, ha a tápellátás 75-100%-on van.
- Az 1. és 2. kék LED jelzőfény világít, illetve a 3. és 4. fény fokozatosan bekapcsol, másodpercenként villog, ha a tápellátás 50-75%-on van.

- Az 1. kék LED jelzőfény világít, illetve a 2., 3. és 4. LED fény fokozatosan bekapcsol, másodpercenként villog, ha a tápellátás 25-50%-on van.
- 4 kék LED jelzőfény fog másodpercenként villogni, ha a tápellátás 0-25%-on van.

Fülhallgatók

Helyezze a fülhallgatókat a töltőtokba.

- ↳ A fülhallgatók elkezdnek tölteni.
- A töltési folyamatot a fehér LED jelzőfénye jelzi a fülhallgatókon.
- Amikor a fülhallgató teljesen feltöltődött, a fehér jelzőfény kialszik.

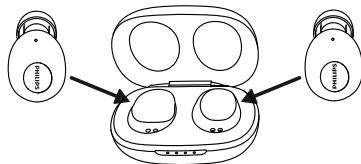


Tipp


- A teljes töltés általában 2 órát vesz igénybe (a fülhallgatók vagy a töltőtök feltöltéséhez).

Először párosítsa a fülhallgatókat az Ön Bluetooth-eszközhöz

- 1 Ellenőrizze, hogy a fülhallgató teljesen fel van töltve.
- 2 Automatikus bekapcsolás: nyissa ki a töltőtöket, tegye bele a lemerült fülhallgatókat, majd a LED jelzőfény 3-szor fel fog villanni és megszólal a „bekapcsolva” hangüzenet; Manuális bekapcsolás: mindkét fülhallgatón nyomja meg és tartsa nyomva a többfunkciós gombokat körülbelül 3 másodpercig.

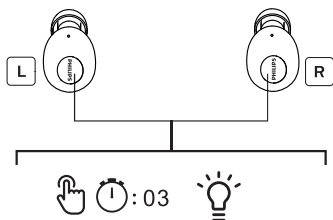

- ↳ A jobb fülhallgató LED-je felváltva fehéren és kéken villog, majd a bal fülhallgató LED-je kikapcsol 10 másodpercre, és a kék LED-je egyszer felviláglik.
- ↳ Ezennel mindkét fülhallgató be van kapcsolva és párosítva vannak egymással.
- ↳ A fülhallgató jelenleg párosítási módban van és készen áll a Bluetooth-eszközzel való párosításra (pl.: egy mobiltelefonnal).

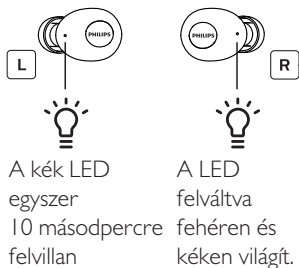

- 3 Kapcsolja be a Bluetooth funkciót a Bluetooth-eszközén.
- 4 Párosítsa a fülhallgatókat az Ön Bluetooth-eszközével. Olvassa el a Bluetooth-eszköz használati utasítását.
 - ↳ A jobb fülhallgatóban a „Csatlakozva” hangüzenetet hallja és a LED mindkét fülhallgatón 10 másodpercenként 1-szer felviláglik. Az eszközt zenehallgatásra és hívás kezdeményezésére is használhatja.

Megjegyzés

- Ha bekapcsolás után a fülhallgató nem talál semmilyen korábban csatlakoztatott Bluetooth-eszközt, akkor automatikusan párosítás módba fog kapcsolni.


A következő példák bemutatják a fülhallgató és a Bluetooth-eszköz párosítását.

- 1 Kapcsolja be a Bluetooth funkciót a Bluetooth-eszközén, és válassza ki a **Philips UT102** lehetőséget.
- 2 Írja be a jelszót: „0000” (4 nulla), ha a fülhallgató kéri. Ha a Bluetooth-eszköze Bluetooth 3.0 vagy újabb verziót használ, a jelszóra nincs szükség.



Egyetlen fülhallgató párosítása (Mono mód)

- 1 Vegye ki a jobb fülhallgatót („Fő eszköz”) a töltőtökből, a fülhallgató automatikusan bekapcsol. „Bekapcsolva” hangot fog hallani a jobb fülhallgatóból.



- 2 Kapcsolja be a Bluetooth funkciót az eszközén, majd keresse meg a „Philips UT102”-t és koppintson a csatlakozásra. (Lásd 6. rész)



- 3 Ha sikeres volt a csatlakozás, a „Csatlakoztatva” hangüzenetet fogja hallani, és a jelzőfény ki fog hunyni.

Párosítsa a fülhallgatóját egy másik Bluetooth-eszközzel

Ha van egy másik Bluetooth-eszköze, amit szeretne párosítani a fülhallgatóval, ellenőrizze, hogy az előzőleg párosított vagy csatlakoztatott eszközökön ki van kapcsolva a Bluetooth funkció. Majd kövesse a „Fülhallgató első párosítása a Bluetooth-eszközzel” következő lépését.

Megjegyzés

- A fülhallgató 1 eszközt képes tárolni. Ha több mint 2 eszközt próbál párosítani, a legújabb eszköz átveszi a legrégebbi helyét.

4 A fülhallgató használata

Csatlakoztassa a fülhallgatót a Bluetooth-eszközhöz

- 1 Kapcsolja be a Bluetooth funkciót a Bluetooth-eszközén.
- 2 Ha kiveszi mindkét fülhallgatót a töltőtökből, a fülhallgató bekapcsol, illetve automatikusan újracsatlakozik.
 - ↳ Ha semmilyen eszközzel nincs csatlakoztatva, akkor a fülhallgató 5 perc után automatikusan ki fog kapcsolni.
 - ↳ Ezennel mindkét fülhallgató be van kapcsolva és automatikusan párosítva vannak egymással.
 - ↳ A fülhallgató megkeresi a legutóbbi csatlakoztatott Bluetooth-eszközt, és automatikusan újracsatlakozik hozzá. Ha ez nem érhető el, a fülhallgató a második legutóbb csatlakoztatott eszközt fogja megkeresni és ehhez próbál csatlakozni.

Tipp

- A fülhallgatót egyszerre csak 1 eszközzel lehet párosítani. Ha két párosított Bluetooth-eszköze van, akkor csak azon az eszközön kapcsolja be a Bluetooth funkciót, amelyiket csatlakoztatni szeretné.
- Ha a fülhallgató bekapcsolása után kapcsolja be a Bluetooth funkciót a Bluetooth-eszközén, akkor meg kell nyitnia az eszköze Bluetooth menüjét és manuálisan kell csatlakoztatnia a fülhallgatót a Bluetooth-eszközhöz.

Megjegyzés

- Ha a fülhallgató nem csatlakozik a hatósugarán belül lévő Bluetooth eszközökhöz 5 percen belül, automatikusan kikapcsol, hogy energiát takarítson meg.
- Egyes Bluetooth eszközöknél lehet, hogy a csatlakozás nem automatikus. Ebben az esetben meg kell nyitnia az eszköze Bluetooth menüjét és manuálisan kell csatlakoztatnia a fülhallgatót a Bluetooth-eszközhöz.

Be-/kikapcsolás

Művelet	Többfunkciós gomb	Használat
Kapcsolja be a fülhallgatókat.	Jobb és bal fülhallgató	Ha kiveszi mindkét fülhallgatót a töltőtökből vagy 3 másodpercig megnyomja.
Kapcsolja ki a fülhallgatókat.		Tegyé mindkét fülhallgatót a töltőtökből.
	Jobb/bal fülhallgató	Tartsa nyomva 5 másodpercig

Hívás- és zene funkciók

Zenei funkciók

Művelet	Többfunkciós gomb	Használat
Zene lejátszása vagy megállítása	Jobb/bal fülhallgató	Nyomja meg a gombot egyszer
Következőre ugrás	Bal fülhallgató	Tartsa nyomva 2 másodpercig
Előzőre ugrás	Jobb fülhallgató	Tartsa nyomva 2 másodpercig

Hívási funkciók

Művelet	Többfunkciós gomb	Használat
Hívás fogadása/elutasítása	Jobb/bal fülhallgató	Nyomja meg a gombot egyszer
Bejövő hívás elutasítása	Jobb/bal fülhallgató	Tartsa nyomva 1 másodpercig

Hangvezérlés

Művelet	Többfunkciós gomb	Használat
Siri/Google	Jobb/bal fülhallgató	Nyomja meg a gombot kétszer

LED jelzőfény állapota


Fülhallgatók állapota	Jelzőfény
A fülhallgató csatlakoztatva van a Bluetooth-eszközhöz.	A fehér LED jelzőfény kialszik, és a kék 10 másodpercenként felvillan egyszer.
A fülhallgató be van kapcsolva.	A fehér LED ekkor 3-szor villogni fog.
A fülhallgató párosítás módban van.	A LED felváltva kéken és fehéren villog.
A fülhallgató be van kapcsolva, de nincs csatlakoztatva van a Bluetooth-eszközhöz.	A LED felváltva kéken és fehéren villog. Ha semmihez nem tud csatlakozni, a fülhallgató 5 percen belül automatikusan kikapcsol.
Alacsony töltöttség (fülhallgató).	„Alacsony töltöttség” hangüzenetet fog hallani a fülhallgatóból. A fehér LED ekkor kétszer fel fog villanni.
Alacsony töltöttség (töltőtök).	Csak az első kék LED kapcsol be.

Az akkumulátor teljesen fel van töltve (fülhallgatók).	A fülhallgatókon lévő fehér LED kialszik.
Az akkumulátor teljesen fel van töltve (töltőtok).	Világít a töltőtök négy kék LED-je.


5 A fülhallgató gyári beállításainak visszaállítása

Akkumulátor LED jelzőfény a fülhallgatók állapotáról

Miután csatlakozott a fülhallgatóhoz, megjelenik az akkumulátor-kijelző a Bluetooth-eszközön.

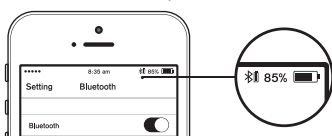

Hogyan viselje

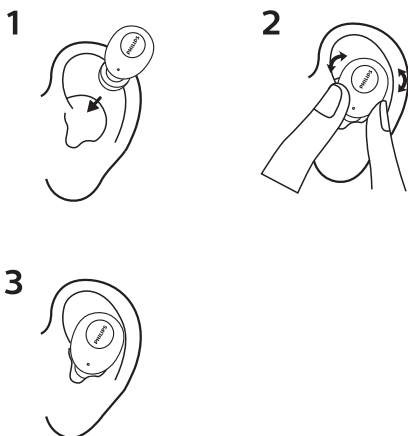

Ha bármilyen párosítási vagy csatlakozási problémája akad, kövesse a fülhallgató gyári beállításainak visszaállítási eljárását.

- 1 Menjen a Bluetooth menübe, majd törölje ki a **Philips UT102**-t a Bluetooth-eszköz Bluetooth listájáról.
- 2 Kapcsolja ki a Bluetooth funkciót a Bluetooth-eszközén.
- 3 Mindkét fülhallgatót tegye vissza a töltőtökbe. Mindkét fülhallgató fehér LED-je villog. Nyomja meg és tartsa lenyomva mindkét fülhallgató funkciógombját 4 másodpercig, illetve amíg a fülhallgatók fehér LED-je kétszer fel nem villan.
- 4 A fülhallgató Bluetooth-eszközzel való párosításához kapcsolja be a Bluetooth funkciót a Bluetooth-eszközén, és válassza ki a **Philips UT102** lehetőséget.

6 Műszaki adatok

Fülhallgatók

- Zenehallgatási idő: 3 óra
(további 9 óra töltőtökkel)
- Beszélgetési idő: 2,5 óra
(további 7,5 óra töltőtökkel)
- Készenléti idő: 50 óra
- Töltési idő: 2 óra
- Újratölthető lítium-ion akkumulátor:
40 mAh mindkét fülhallgatón
- Bluetooth verzió: 5.0
- Kompatibilis Bluetooth-profilok:
 - HSP (Kihangosító profil-HFP)
 - A2DP (Fejlett audioelosztási profil)
 - AVRCP (Audio videó távirányító profil)
- Támogatott audiokodek: SBC
- Frekvencia-tartomány: 2,402-2,480 GHz
- Adóegység teljesítménye: < 4 dBm
- Hatótávolság: 10 méterig (33 láb)

Töltők

- Töltési idő: 2 óra
- Újratölthető lítium-ion akkumulátor:
320 mAh



Megjegyzés

- A műszaki adatok előzetes értesítés nélkül változhatnak.

7 Nyilatkozatok

Megfelelőségi nyilatkozat

Az MMD Hong Kong Holding Limited kijelenti, hogy ez a termék megfelel a 2014/53/EU irányelv alapvető követelményeinek. A megfelelőségi nyilatkozatot megtalálja az alábbi weboldalon: www.p4c.philips.com.

Ártalmatlanítsa a régi terméket és akkumulátort



A termékét olyan kiváló minőségű anyagokból és alkatrészekből tervezték, illetve gyártották, amelyek újrahasznosíthatók és újra felhasználhatók.



Ez a terméken lévő szimbólum azt jelenti, hogy a termékre a 2012/19/EU európai irányelv vonatkozik.



Ez a szimbólum azt jelzi, hogy a termék beépített, újratölthető akkumulátort tartalmaz, melyre a 2013/56/EU irányelv vonatkozik, és amely nem dobható a háztartási hulladékba. Erősen ajánlott, hogy az elhasználdott terméket vigye el a legközelebbi begyűjtőközpontba vagy Philips szervizközpontba az akkumulátor eltávolításához.

Tájékozódjon az elektromos és elektronikus hulladékok és tölthető akkumulátorok helyi gyűjtési rendszeréről. Tartsa be a vonatkozó helyi szabályokat, és soha ne dobja a háztartási hulladékba a terméket és a tölthető akkumulátorokat. Az elhasználdott termékek és akkumulátorok megfelelő megsemmisítése segít megelőzni a káros környezeti és egészségügyi hatásokat.

A beépített akkumulátor eltávolítása


Ha az Ön országában nem áll rendelkezésre elektromos/elektronikus hulladékbegyűjtési szolgáltatás, a fejhallgató kidobása előtt távolítsa el az akkumulátort.

- Az akkumulátor eltávolítása előtt ellenőrizze, hogy a fülhallgató nincs csatlakoztatva az töltőtökhöz.

1



2

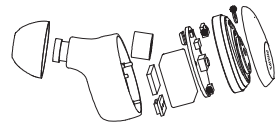

- Az akkumulátor eltávolítása előtt ellenőrizze, hogy a töltőtök nincs csatlakoztatva az USB kábelhez.


1



2



3

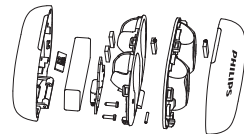

EMF-megfelelőség

Ez a termék megfelel az elektromágneses tereknek való kitettségére vonatkozó minden vonatkozó szabványnak és rendeletnek.

Környezetvédelmi információk

Minden felesleges csomagolást elkerültünk. Megpróbáltuk a csomagolást három anyagra könnyen elkülöníthetővé tenni: karton (doboz), polisztirol hab (puffer) és polietilén (zacskók, védőhab réteg). A rendszer olyan anyagokból áll, amelyeket újra lehet hasznosítani, illetve újra fel lehet használni, ha a rendszert speciális vállalat szereli szét. Kérjük, vegye figyelembe a csomagolóanyagok, lemerült elemek és régi felszerelések ártalmatlanítására vonatkozó helyi előírásokat.

Megfelelőségi értesítés

A készülék megfelel az FCC szabályzat 15. részének. A készülék a következő két feltétel teljesítése esetén használható:

1. **Az eszköz nem okozhat káros interferenciát, és.**
2. **Az eszköznek el kell nyelnie minden kívülről érkező interferenciát, beleértve a működését akadályozó interferenciákat is.**

FCC szabályzat

A készülék a tesztek eredményei szerint megfelel a B besorolású digitális eszközökre vonatkozó előírásoknak az FCC szabályzat 15. része szerint. Ezek a határértékek megfelelő védelmet nyújtanak a káros interferencia ellen háztartási használat esetén. Ez a készülék rádiófrekvenciás energiát kelt, használ, és sugározhat, és amennyiben nem a használati utasításnak megfelelően telepítik, interferenciát okozhat a rádiókommunikációban.

Nem garantálhatjuk, hogy egy adott készülékben nem keletkezik interferencia. Ha a berendezés káros interferenciát okoz a rádió- vagy televíziókészülékekben, melyet a berendezés kikapcsolásával állapíthat meg, javasoljuk, hogy tegye az alábbiakat:

- Helyezze más irányba vagy helyezze máshova a vevőantennát.

- Helyezze távolabb egymástól a berendezést és a vevőt.
- Csatlakoztassa a berendezést a vevőtől eltérő áramkörhöz vagy konnektorhoz.
- Kérje a kereskedő vagy megfelelően képzett rádió/TV szerelő segítségét.

FCC sugárzási expozícióról szóló nyilatkozat:

Ez a berendezés megfelel az FCC ellenőrizetlen környezetben megállapított sugárzási expozíciós határértékeinek.

Az adóegységet nem szabad egyéb antennával vagy adóberendezéssel egy helyiségben működtetni.

Vigyázat: A megfelelőségért felelős szervezet kifejezett engedélye nélküli módosítások esetén a felhasználó elveszítheti a jogot a berendezés használatára.

Kanada:

Ez az eszköz olyan engedély nélküli adó(ka) t/vevő(ke)t tartalmaz, amelyek megfelelnek a kanadai Innováció, tudomány és gazdasági fejlődés (Innovation, Science and Economic Development) licenctmentes RSS-jeinek.

A készülék a következő két feltétel teljesítése esetén használható: (1) Az eszköz nem okozhat káros interferenciát. (2) El kell nyelnie minden kívülről érkező interferenciát, beleértve az eszköz működését akadályozó interferenciákat is.

CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

IC sugárzási expozícióról szóló nyilatkozat:

Ez a berendezés megfelel a kanadai jogszabályok ellenőrizetlen környezetben megállapított sugárzási expozíciós határértékeinek.

Az adóegységet nem szabad egyéb antennával vagy adóberendezéssel egy helyiségben működtetni.

8 Gyakori kérdések

A Bluetooth-fülhallgatóm nem kapcsol be.

Az akkumulátor lemerült. Töltse fel a fülhallgatót.

A Bluetooth fülhallgatót nem lehet párosítani a Bluetooth-eszközzel.

A Bluetooth funkció ki van kapcsolva. Kapcsolja be a Bluetooth funkciót a Bluetooth-eszközén, és kapcsolja be a Bluetooth-eszközt a fülhallgató után.

A párosítási művelet sikertelen.

- Tegye mind a két fülhallgatót a töltőtokba.
- Győződjön meg róla, hogy az előzőleg párosított Bluetooth-eszközein kikapcsolta a Bluetooth-funkciót.
- Törölje ki a „Philips UT102”-t a Bluetooth-eszköz Bluetooth listájáról.
- Párosítsa a fülhallgatóit (lásd a 6. oldalon található „Fülhallgatók egyidejű párosítása Bluetooth-eszközzel” részt).

Hogyan állítsa vissza a párosítást.

Mindkét fülhallgatót tegye vissza a töltőtokba. Mindkét fülhallgató fehér LED-je villog. Nyomja meg és tartsa lenyomva mindkét fülhallgató funkciógombját 4 másodpercig, illetve amíg a fülhallgatók fehér LED-je kétszer fel nem villan.

A Bluetooth-eszköz nem találja a fülhallgatót.

- Előfordulhat, hogy a fülhallgató egy másik eszközhöz van csatlakoztatva. Válassza le a fejhallgatót az eszközről, vagy vigye hatótávolságon kívülre.
- Előfordulhat, hogy a párosítás megszakadt, vagy a fülhallgatót egy másik eszközhöz csatlakoztatták. Párosítsa ismét a fülhallgatót a Bluetooth-eszközzel a kézikönyv utasításai szerint. (lásd „A fülhallgató első párosítása a Bluetooth-eszközzel” a 6. oldalon).

A Bluetooth fülhallgató egy Bluetooth sztereó funkciót támogató telefonhoz van csatlakoztatva, de a zene csak a telefon hangszórójából szól.

Olvassa el a mobiltelefon használati utasítását. Állítsa be a zenelejátszás üzemmódot a fülhallgatón.

A hangminőség rossz, és a vonal recseg.

- A Bluetooth eszköz hatótávolságon kívül van. Vigye közelebb a fülhallgatót az eszközhöz, vagy távolítsa el az akadályokat a két készülék között.
- A fejhallgató feltöltése.

A hangminőség a telefonról való lejátszás közben rossz, vagy a funkció egyáltalán nem működik.

Győződjön meg róla, hogy a mobiltelefon nem csak a (mono) HSP/HFP funkciót, hanem az A2DP funkciót, illetve a BT4.0x (vagy frissebb) verziót (lásd „Műszaki adatok”, 10. oldal) is támogatja.

A Bluetooth-eszköz lejátssza a zenét, de a gombok (pl. lejátszás/szünet/következő/előző szám) nem működnek.

Ellenőrizze, hogy a Bluetooth eszköz támogatja az AVRCP funkciót (lásd „Műszaki adatok”, 10. oldal).

A fülhallgató hangereje túl alacsony.

Egyes Bluetooth-eszközök nem tudják összekötni a hangerőszintet a fülhallgatóval a hőmérséklet-szinkronizáláson keresztül. Ebben az esetben külön kell beállítania a megfelelő hangerőt a Bluetooth-eszközön.

Nem tudom másik eszközhöz csatlakoztatni a fülhallgatót, mit tegyek?

- ellenőrizze, hogy a Bluetooth funkció ki van kapcsolva az előzőleg párosított eszközön.
- Ismételje meg a párosítási eljárást a második eszközön (lásd „A fülhallgató első párosítása a Bluetooth-eszközzel” a 6. oldalon).

Csak az egyik fülhallgató szól.

- Hívás közben normális, ha csak az egyik fülhallgató szól.
- Ha zenét hallgat és csak az egyik fülhallgató szól:
 - Lehet, hogy a másik fülhallgató lemerült. Az optimális teljesítmény érdekében mindkét fülhallgatót töltsen fel teljesen.

- Ha a fülhallgatók lecsatlakoztak egymásról, először kapcsolja ki mindkét fülhallgatót. Majd tegye vissza mindkét fülhallgatót a töltőtökbe 5 másodpercre, és vegye ki őket megint. Ettől bekapcsolnak a fülhallgatók és csatlakoznak egymáshoz. Csatlakoztassa a fülhallgatót a Bluetooth-eszközhöz.
- A fülhallgató több Bluetooth-eszközhöz van csatlakoztatva. Kapcsolja ki a Bluetooth funkciót az összes Bluetooth-eszközön. Kapcsolja ki mindkét fülhallgatót. Tegye vissza mindkét fülhallgatót a töltőtökbe 5 másodpercre, és vegye ki őket megint. Csatlakoztassa a fülhallgatót a Bluetooth-eszközhöz. Ne felejtse el, hogy a fülhallgató egyszerre csak egy Bluetooth-eszközhöz csatlakoztatható. Amikor újracsatlakoztatja a fülhallgatót a Bluetooth-eszközhöz, ellenőrizze, hogy az előzőleg párosított/csatlakoztatott eszközén ki van kapcsolva a Bluetooth funkció.
- Ha a fent említett lehetőségek nem segítettek, állítsa vissza a fülhallgatót a gyári beállításokra (lásd „A fülhallgató gyári beállításainak visszaállítása” a 9. oldalon).

További támogatásért keresse fel a www.philips.com/support weboldalt.



A Philips és a Philips pajzs embléma a Koninklijke Philips N.V. bejegyzett védjegyei, melyeket engedéllyel használunk. A jelen terméket kizárólag az MMD Hong Kong Holding Limited vagy az egyik leányvállalatának felügyelete alatt gyártják és árusítják, illetve az MMD Hong Kong Holding Limited a termékkel kapcsolatos szavatoló.

UM_TAUT102_00_EN_V1.0

