


Registreerige oma toode ja saage tuge
www.philips.com/welcome

Vooluvõrgu kaitse

SPN 3040A

SPN 4082A

SPN 5044A

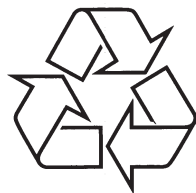

Külastage Philipsit internetis:
<http://www.philips.com>

Eestikeelne kasutusjuhend

SISUKORD

1 Olulised ohutusalsed nõuanded.....	3
Toote ümbertöötlemine	3
2 Teie vooluvõrgu kaitse	4
Toote omadused	4
3 Alustamine	5
Vooluvõrgu kaitsme ühendamine	5
Vooluvõrgu kaitsme ühendamine telefoni/faksi/modemiga	5
Tingimused kahjunõudeks	6
Vooluvõrgu kaitsme ühendamine televisori/videomaki/DVD kaabliboksiga	6
Tingimused kahjunõudeks	6

Tingimused kahjunõudeks

- Selleks, et teha kahjunõuet ühendatud seadme garantii alusel telefoniteenuse liini kõikumise tõttu, kontrollige, et seade oleks korralikult ühendatud Philipsi vooluvõrgu kaitsmega, mis pakub telefoniliini kaitset. Samuti kontrollige, et telefoniteenuse seadmel oleks korralikult paigaldatud ja töökorras esmane kaitse teenus sisendi juures (lisatakse tavaliselt telefoniliini paigalduse ajal).
- Kui teil ei õnnestu telefoni/faksi/modemi kaitsme ühendamine, ei kuulu ühenduses olev seade garantii alla.
- Enamikke modemi kahjustusi saab ennetada, kui ühendate telefoni/faksi/modemi kaitsme hoolikalt ning korralikult.
- Telefoni kaitsmega vooluvõrgu kaitsme mudelid on disainitud selleks, et pakkuda maksimaalset kaitset standardse kahe juhtmega dial-up telefoniteenuse voolu kõikumise vastu. Teised kommunikatsioonivõrgud, mis kasutavad modulaarseid pesasid, ei pruugi olla selle seadmega kaitstud.


! Ettevaatust

- Selle toote telefoni funktsioon võib muutuda mittefunktsioneerivaks, kui seda ei installeerita korrektselt.

Vooluvõrgu kaitsme ühendamine televiisori/videomaki/DVD kaabliboksiga

Osadel Philipsi vooluvõrgukaitsel on koksiaalkaabli voolukaitse. Selle asemel, et ühendada televiisori/videomaki/satelliidi kaabliboks seinapistikusse, looge ühendus hoopis läbi vooluvõrgu kaitsme kaitstud koksiaalse ühenduse.

- Ühendage oma sisse tulev kaabel/lairibaliin koksiaalühenduse sisendisse vooluvõrgu kaitsmel.
- Ühendage üks koksiaalkaabli ots koksiaalühenduse väljundisse vooluvõrgu kaitsmel ja teine ots seadme koksiaalkaabli sisendi ühendusse.

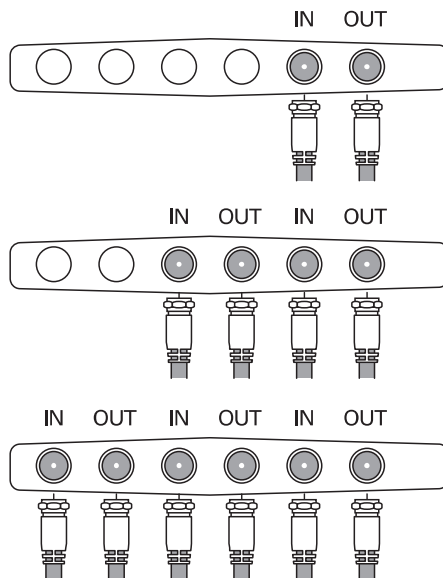

Tingimused kahjunõudeks

- Selleks, et teha kahjunõuet ühendatud seadme garantii alusel koksiaalkaabli liini katkemise tõttu, kontrollige, et seade oleks korralikult ühendatud Philipsi vooluvõrgu kaitsmega, mis pakub koksiaalliini kaitset.
- Kui teil ei õnnestu koksiaalliini kaitsme ühendamine, ei kuulu ühenduses olev seade garantii alla. Enamikke televiisorite/videomakkide/DVD mängijate/satelliitide/kaabliboksides kahjustusi saab ennetada, kui ühendate koksiaalkaabli kaitsme hoolikalt ja korrektselt.

! Ettevaatust

- Selle toote koksiaalfunktsioon võib muutuda mittefunktsioneerivaks, kui seda ei installeerita korrektselt.

1. OLULISED OHUTUSALASED NÕUANDED

See kasutusjuhend sisaldab olulist informatsiooni Philipsi vooluvõrgu kaitsme kohta. Lugege seda hoolikalt enne seadme paigaldamist ja installeerimist.

! Hoiatus

- Ärge kasutage oma vooluvõrgu kaitset vihma või märgade kohtade läheduses.
- Ärge kasutage oma vooluvõrgu kaitset, kui ükskõik milline vedelik on läinud selle peale või sisse.
- Ärge lammutage osadeks ega parandage seadet.
- Kaitske oma vooluvõrgu kaitset otsese päikesevalguse eest, ega ärge asetage seda seinte või ruumi küttekehade lähedusse ega paigutage seda ka suletud ruumi, kus temperatuur võib tõusta.
- Philipsi vooluvõrgu kaitse vajab korralikult maandatud vooluvõrku, et töötada ohutult ning kaitsta ühenduses olevaid seadmeid. Kui te pole kindel, kas kodune vooluvõrk on maandatud, konsulteerige kvalifitseeritud elektrikuga.

Toote ümbertöötlemine

Teie toode on disainitud ja toodetud kõrgkvaliteetsetest materjalidest ja osadest, mida saab ümber töödelda ja taaskasutada. Kui näete tootel läbi kriipsutatud prügikasti sümbolit, tähendab see, et toode on vastavauses Euroopa Direktiiviga 2002/96/EC.



Ärge kunagi visake toodet ära tavalise olmeprügiga. Palun uurige kohalikke reegleid eraldi elektriliste ja elektrooniliste toodete kogumispunktidest. Toote korrektne ära viskamine aitab ennetada potentsiaalselt negatiivseid tagajärgi keskkonnale ja inimtervisele.

2. TEIE VOOLUVÕRGU KAITSE

Õnnitleme Teid ostu puhul ja tere tulemast Philipsisse!

Saamaks täit tuge, mida Philips pakub, registreerige oma toode www.philips.com/welcome.

Saamaks abi veebist, minge lehele www.philips.com/support.

Toote omadused

Vooluvõrgu kaitse on varustatud osade alljärgnevate funktsioonidega. Kontrollige nende omaduste olemasolu pakendilt.




Kaitse indikaator:

annab märku vooluvõrgu kaitse töötamisest.



Vooluvõrgu ülekoormuse kaitse:

katkestab ühenduse vooluvõrguga, kui elektri või vooluvõrk ületab toote kaitsmete takistuse.



Telefoni/faksi/modemi kaitse:

pakub maksimaalset kaitset vooluvõrgu pinge kõikumiste vastu standardse kahe juhtmega dial-up teenusele.



Arvutivõrgu kaitse:

pakub maksimaalset kaitset arvutivõrgu või telefonikaablitele.



Koaksiaalkaabli kaitse:

pakub maksimaalset kaitset vooluvõrgu pinge kõikumiste vastu standardsete koaksiaal- ja lairiba kaablitele.

3. ALUSTAMINE

Vooluvõrgu kaitse on loodud selleks, et kaitsta ühenduses olevaid seadmeid elektriliste kahjustuste eest. Philips pakub laia valikut vooluvõrgu kaitsmeid, et kaitsta teie kodust elektroonikat ja arvutisüsteeme.

Vooluvõrgu kaitsme ühendamine

1. Ühendage pistik korralikult maandatud pistikupesaga.
2. Ühendage komponent voolujuhe vooluvõrgu kaitsmesse.



Hoiatus


- Ärge kasutage pikendusjuhtmeid, adaptereid, teisi maandavaid juhtmeid või elektrilisi ühendusi vooluvõrgu kaitsmega. Sedasi toimimine muudab kõik Philipsi garantiid kehtetuks.

Vooluvõrgu kaitsme ühendamine telefoni/faksi/modemiga

Osad Philipsi vooluvõrgu kaitsme mudelid on telefoni/faksi/modemi voolu kaitsmega. Selle asemel, et teha otseühendus telefoni/faksi/modemi ja seinapistiku vahel, ühendage sinna vahele vooluvõrgu kaitse.

IN/OUT telefoni kaitse


1. Ühendage oma telefoni/faksi/modemi liin seinapistikust vooluvõrgukaitsme sisendpesasse (IN).
2. Ühendage üks telefoni kaabli ots vooluvõrgu kaitsme väljundpesasse (OUT) ja teine ots telefoni/faksi/modemi seadme pesasse.

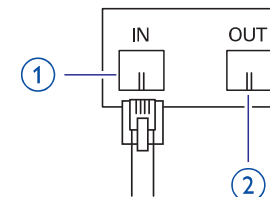

Jagatud telefoni liini kaitse

Kui teil on üks telefoninumber nii modemi kui ka telefoni jaoks, saate jagada sissetuleva telefoniliini kaheks väljundiks:

1. Ühendage oma telefoni/faksi/modemi liin seinapistikust vooluvõrgu kaitsme sisendpesaga (IN).
2. Ühendage üks telefonikaabli ots vooluvõrgu kaitsme väljundpesaga (OUT) ja teine ots telefoni/faksi/modemi seadme pesaga.

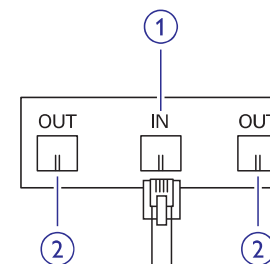

Märkus

- Ärge kasutage modemi ja telefoni samal ajal.

Mitme seadme telefoniliini kaitse

See on keerukam kahe liiniga telefoni/modemi/faksi kaitse, millega saab ühendada üheaegselt kaks seadet.