




Philips
Универсално
дистанционно
управление

"4 в 1" TV/DVD/SAT/AMP

SRU7040

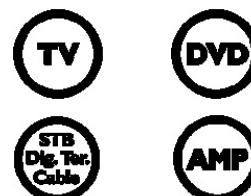

Управление на домашните развлечения

Работи с над 1200 модела

Ако притежавате плосък телевизор и съответния център за домашни развлечения, това стилно свръхплоско дистанционно е завършекът на комбинацията! Тънкото дистанционно ви осигурява всички главни функции на техниката за домашно развлечение в едно забавно малко устройство.

Общо управление на повечето устройства и марки

- "4 в 1" за вашия телевизор, STB, DVD и приемник
- Удобно обучение за ИЧ код от друго дистанционно
- Готово за използване с апаратура на Philips

Изключително удобство

- Ултраплосък дизайн, съответстващ на плоските устройства за домашни развлечения
- Специализирани клавиши за движение в менютата
- Индикатор показва текущия режим на устройството
- Индикацията за изтощена батерия показва кога да се сменят батериите

Бърза и лесна настройка

- Автоматично търси марката на вашето оборудване
- Включени са батерии за бързо отваряне и работа
- За въпроси и помощ се обаждайте на нашата URC сервизна линия
- Услуги по поддръжката от URC чрез специалния уеб сайт

PHILIPS
sense and simplicity

Спецификации

Удобство

- **Универсална ИЧ база данни:** Телевизори, VCR, DVD, SAT, КАБЕЛ, CD/MD, ПРИЕМНИК, усилвател
- **Функции на телевизора:** Програма нагоре/надолу, Сила на звука нагоре/надолу, изключване на звука, Захранване/готовност, Цифрови клавиши, AV избор, външен, Управление на менюто, Регулиране на цветовете/яркостта, Бутони за телетекст, Бързи бутони за текст, Предишната програма, Заспиване/таймер, 16:9, Ръководство, информация
- **Подобрения за телетекст:** бърз текст
- **Функции на DVD:** Бутони за движение, Управление на системното меню, Управление на дисковото меню, Цифрови клавиши
- **Функции на видеокасетофона:** Бутони за движение (6), ShowView, VCR plus, Управление на менюто
- **Функции SAT/CBL (сателит/кабел):** Цифрови клавиши, Управление на менюто, Ръководство, информация, Предпочитани, Функции за текст
- **Лесно инсталиране:** Автоматично търсене
- **Стъпки за инсталиране:** 2
- **функция на бутона за копиране**
- **Поддръжка на езици:** GB/F/D/NL/DK/S/N/FIN/I/E/P
- **Брой на бутоните:** 38
- Предварително програмиран за Philips
- **Одобрения от регулаторните органи:** CE маркировка
- Устойчив на пръски

Мощност

- **Живот на батерията:** 12 месеца
- **Брой на батериите:** 2

Възможности за инфрачервена връзка

- **Работно разстояние:** 7 м
- **Предаващи светодиоди:** 1
- Универсална база данни на ИЧ кодове
- **Брой марки в базата данни:** Над 300
- **Диапазон на носещата честота:** 28 - 70 kHz
- **Ъгъл на излъчване:** 90 градус
- Научаване на IR кодове
- **Честотен обхват за обучение:** 30 - 60 kHz

Акcesoари

- **Батерия:** Да, CR2032 батерия тип "монета" 3V литиева

Външен кашон

- **Дължина:** 306 мм
- **Ширина:** 70 мм
- **Височина:** 160 мм
- **EAN/UPC/GTIN:** 87 10895 93579 1
- **Количество:** 3

Данни за опаковката

- **I2NC:** 908210006464
- **EAN/UPC/GTIN:** 87 10895 93578 4
- **Височина:** 26 мм
- **Дължина:** 302 мм
- **Ширина:** 155 мм

Акценти на продукта

"4 в 1" дистанционно за домашно развлечение

Заменете отрупаната с дистанционни управления маса с едно, което ще управлява вашия телевизор, сателитен приемник (или кабелна приставка), DVD плейър/рекордер и рисивър (AMP), независимо от марката или модела.

Функции на обучение

Функциите на обучение се отнасят за процес, чрез който дистанционното управление улавя и съхранява инфрачервени сигнали от други дистанционни управления за по-нататъшна употреба. Когато кодовете на устройство не са включени в собствената база данни, те могат винаги да се "научат" от оригиналното дистанционно управление, просто чрез посочване към него.

Ултра плоско

Дистанционните с ултраплосък дизайн са по-тънки от стандартните. Това се осъществява със замяна на стандартните батерии с батерии "монета" (с размери на монета), които заемат по-малко място.

Специализирани клавиши на менюто

Специализираните клавиши за лесно движение в менютата на вашето оборудване означават, че можете да ги задействате с един пръст, без да е необходимо да натискате клавиш за регистър или допълнителни функционални клавиши.

Индикатор за режим на устройство

Малки индикатори ви информират кой режим на устройството е активен в момента.

Индикатор за изтощена батерия

За да разберете навреме кога трябва да се заредят или сменят батериите.

Авто търсене на марка

Да започнете работа с новото си дистанционно управление означава просто да го накарате да търси автоматично най-подходящия код за вашата апаратура.



Дата на издаване
2009-01-20

Версия: 2.0.8

I2 NC: 9082 100 06464
EAN: 87 10895 93578 4

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Всички права запазени.

Спецификациите могат да се променят без предупреждение. Търговските марки са собственост на Koninklijke Philips Electronics N.V. или на съответните си притежатели.

www.philips.com