


Guide de mise en route

- A** Installation
- B** Connexion
- C** Utilisation



PHILIPS


Contenu de l'emballage

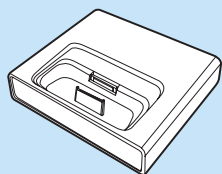

Station
d'accueil



8 adaptateurs pour
station d'accueil iPod



4 adaptateurs pour
station d'accueil GoGear



Câble DIN



Câble RCA



Guide de mise en route

IMPORTANT !

- Le DC1000 est un lecteur pour iPod qui transmet le signal de l'iPod à l'enceinte externe. Il peut être alimenté via le bloc d'alimentation SAI460-240200 ou un BLOC D'ALIMENTATION GÉNÉRIQUE. Un système spécial d'alimentation paramétré pour utiliser un câble DIN à 9 broches est également disponible.
- Pour une utilisation en intérieur uniquement

Autres éléments nécessaire



WACS7000



iPod

ou



GoGear

IMPORTANT !


La station d'accueil prend uniquement en charge les périphériques repris ci-dessous. Ne l'utilisez jamais avec un autre périphérique

- Apple iPod (iPod vidéo, iPod nano, iPod Photo et iPod mini)
- Baladeurs HDD Philips GoGear (fonction de charge en option)

I Sélection de la station d'accueil correspondant à votre lecteur portable

La station d'accueil peut accueillir un iPod ou un GoGear. Suivez les étapes ci-dessous pour sélectionner le mode adéquat


- La position par défaut est destinée à l'iPod
- Pour l'iPod, passez à la section " A2 Installation ".

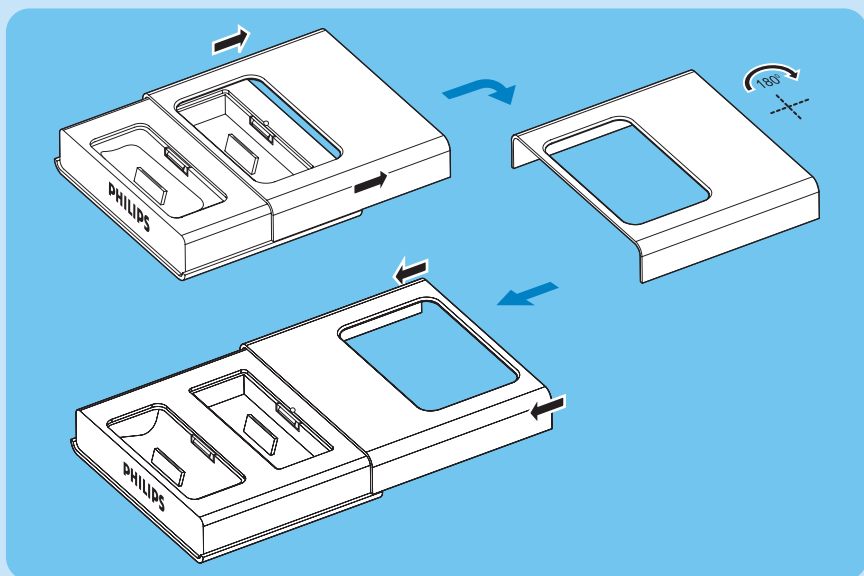

1. Pour ouvrir le couvercle avant, faites-le glisser horizontalement dans la direction illustrée ci-dessus.
2. Faites pivoter le couvercle avant de 180 degrés.
3. Remplacez le couvercle avant sur la station d'accueil en le faisant glisser.

2 Installation de l'adaptateur pour station d'accueil


Installez un adaptateur pour station d'accueil qui correspond à votre lecteur portable (par exemple, l'adaptateur pour iPod).

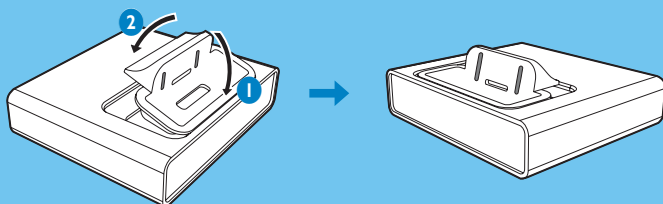

3 Installation du lecteur portable


Installez votre lecteur portable dans la station d'accueil adéquate (par exemple, l'iPod).

– Mettez les enceintes sous tension.

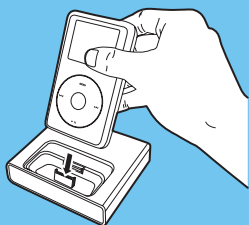

Désinstallation

Pour connecter un autre lecteur portable, commencez par enlever l'iPod, puis l'adaptateur pour station d'accueil. Ensuite, remplacez celui-ci par un adaptateur pour station d'accueil approprié.

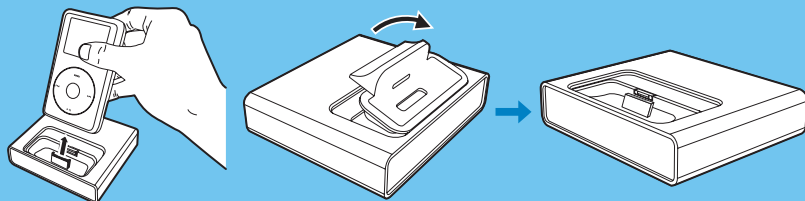


B

Connexion


Connexion de l'alimentation

La DC1000 est alimentée par le WACS7000. Pour cela, elle doit être connectée au centre/satellite WACS7000 via le câble DIN 9 broches.

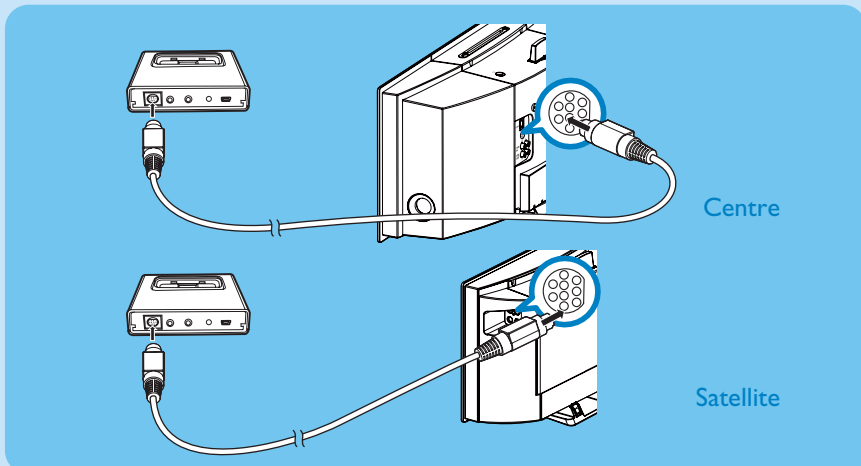

Connexion du câble audio

Branchez l'une des extrémités du câble audio sur la sortie audio noire 3,5 mm Audio Out et branchez l'autre extrémité sur les entrées audio du centre/satellite WACS7000 (remarque : le connecteur rouge doit être connecté à la prise de même couleur)

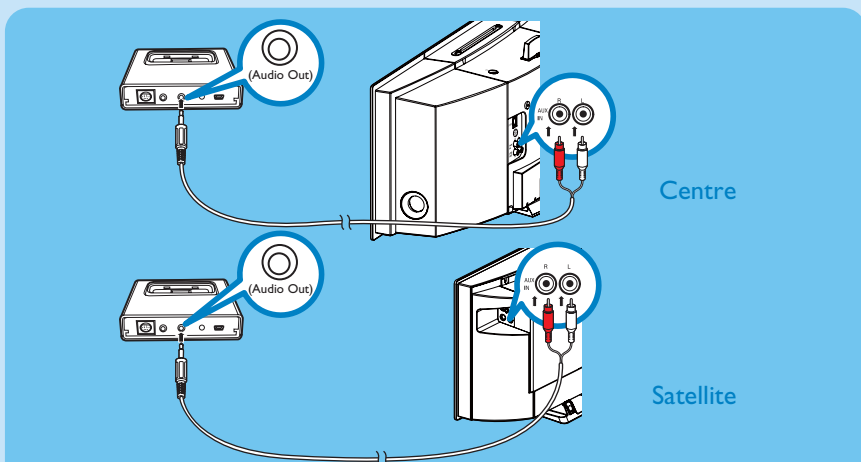

Remarque : après avoir connecté l'iPod ou le GoGear au WACS7000, réglez le volume lorsque celui-ci est trop bas en cours de lecture.

Une fois la connexion terminée, allumez le centre/satellite **WACS7000**, puis appuyez sur la touche **SOURCE** pour passer en mode **AUX**. La lecture démarre immédiatement. Vous pouvez utiliser les commandes de votre iPod/GoGear pour ignorer/rechercher une piste ou pour arrêter la lecture.

En outre, vous pouvez utiliser la télécommande bidirectionnelle fournie avec le **WACS7000** pour commander votre iPod/GoGear relié au **WACS7000**.

Activation de la télécommande bidirectionnell

Appuyez sur la touche **PORTABLE**.

Utilisation de la télécommande bidirectionnelle avec la station d'accueil

Remarque : seules les touches de volume, de saut/recherche et **▶||** fonctionnent.

Lecture

Appuyez sur la touche **▶||** pour lancer la lecture.


- En cours de lecture, appuyez sur **▶||** pour interrompre temporairement la lecture. Appuyez de nouveau sur **▶||** pour reprendre la lecture.

Réglage du volume

Appuyez sur la touche **Volume +/-** pour augmenter ou diminuer le volume.

Sélection de la piste précédente ou suivant

- Appuyez sur **◀◀** pour revenir à la piste précédent
- Appuyez sur **▶▶** pour passer à la piste suivante

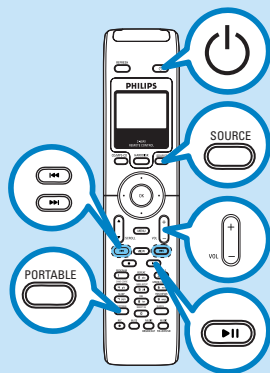

Désactivation de la télécommande bidirectionnell

Appuyez sur la touche **SOURCE**, **HDD** ou **CD** de la télécommande bidirectionnelle pour que celle-ci reprenne sa fonction normale sur le **WACS7000** et ne commande donc plus la station d'accueil.

Mise en charge de l'iPod à l'aide de la station d'accueil

Lorsque l'iPod est connecté correctement à la station d'accueil et que le WACS7000 est mis sous tension, la mise en charge de la batterie démarre automatiquement.

Conseil :

- Vous pouvez également utiliser un câble USB (non fourni) pour connecter la station d'accueil au PC et charger l'iPod/GoGear.

Dépannag

Problèm

Absence de son.

Aucune réponse de la télécommande bidirectionnelle

Impossible de régler le son

Solution

- Vérifiez si le câble audio est connecté correctement
- Vérifiez si le cordon d'alimentation reliant la DC1000 au WACS7000 est branché correctement.
- Vérifiez si la télécommande bidirectionnelle est en mode **"Portable"**. Appuyez sur la touche Portable pour activer le mode **"Portable"**.
- Dirigez la télécommande vers la station d'accueil.
- Une fois en mode Portable, la télécommande bidirectionnelle fonctionne avec la DC1000. Ne dirigez pas la télécommande vers le WACS7000 ni vers votre iPod/GoGear.
- Vérifiez si les piles de la télécommande sont épuisées. Le cas échéant, remplacez-les par des piles neuves.
- Seules les touches de volume, de saut/recherche et de lecture/pause fonctionnent. (voir la section " Utilisation " pour plus de détails.)
- Vérifiez si le câble audio est connecté correctement : il doit être branché sur l'entrée noire 3,5 mm située au centre de la face arrière de la station d'accueil.

Caractéristiques techniques

Connectivité de la station d'accueil

- Sortie audio : 3,5 mm (câble fourni)
- Sortie AV : 3,5 mm pour sortie audio/vidéo (câble en option)
- Entrée DC pour GoGear et iPod : câble DIN 9 broches (câble fourni)
- USB : Mini USB (câble en option)
- Télécommande : infrarouge intégré

Besoin d'aide ?
www.philips.com/support
ou
appelez notre service assistance

Country	Helpdesk	Tariff / min	Keep ready
österreich	0820 901115	€0.20	Das Kaufdatum, Modellnummer und Seriennummer
Belgique	070 253 010	€0.17	La date d'achat la référence et le numéro de série du produit
Canada	1-800-661-6162 (Francophone) 1-888-744-5477 (English / Spanish)	Free	Date of Purchase, Model number and Serial number
Danmark	3525 8761	Local tariff	Forbrugeren's indkøbsdato, type/model-og serienummer
Suomi	09 2290 1908	Local tariff	Ostopäivä ja tarkka mallinnumero ja sarjanumero
France	08 9165 0006	€0.23	La date d'achat la référence et le numéro de série du produit
Deutschland	0180 5 007 532	€0.20	Das Kaufdatum, Modellnummer und Serial nummer
Ελλάδα	0 0800 3122 1223	Free	Την ημερομηνία αγοράς και Τον ακριβή κωδικό μοντέλου και Τον αριθμό σειράς του προϊόντος σας
Ireland	01 601 1161	Local tariff	Date of Purchase, Model number and Serial number
Italia	199 404 042	€0.21	La data di acquisto, numero di modello e numero di serie
Luxembourg	26 84 30 00	Local tariff	La data d'achat, la référence et le numéro de série du produit
Nederland	0900 0400 063	€0.20	De datum van aankoop, modelnummer en serienummer
Norge	2270 8250	Local tariff	Datoen da du kjøpte produktet & modellnummer & serienummeret
Portugal	2 1359 1440	Local tariff	A data de compra, número do modelo e número de série
España	902 888 785	€0.15	Fecha de compra e número del modelo e número de serie
Sweden	08 632 0016	Local tariff	Inköpsdatum, modellnummer och serienummer
Schweiz	02 2310 2116		Das Kaufdatum und Modellnummer und Seriennummer
UK	0906 1010 017	£0.15	Date of Purchase, Model number and Serial number
USA	1-888-744-5477	Free	Date of Purchase, Model number and Serial number



Be responsible
Respect copyrights

Specifications are subject to change without notice.

Trademarks are the property of Koninklijke Philips Electronics N.V. or their respective owners.

© Royal Philips Electronics N.V. 2006

All rights reserved.

www.philips.com

Notes for iPod connection

1. The docking entertainment system is compatible with all the existing Apple iPod models with 30-pin connector.
2. Four adaptors are included to fit different iPod models including iPod touch (8GB, 16GB), iPod classic (80GB, 160GB), iPod nano 3rd generation (4GB, 8GB), iPod the 5th generation (30GB, 60GB, 80GB), iPod nano 2nd generation (2GB, 4GB, 8GB) and iPod nano 1st generation (1GB, 2GB, 4GB).

Remarques relatives à la connexion d'un iPod

1. La station d'accueil pour baladeur est compatible avec tous les modèles d'iPod Apple existants avec connecteur 30 broches.
2. Inclus: quatre adaptateurs pour les différents modèles d'iPod, notamment iPod touch (8 Go, 16 Go), iPod classic (80 Go, 160 Go), iPod nano 3ème génération (4 Go, 8 Go), iPod 5ème génération (30 Go, 60 Go, 80 Go), iPod nano 2ème génération (2 Go, 4 Go, 8 Go) et iPod nano 1ère génération (1 Go, 2 Go, 4 Go).

Notas acerca de la conexión del iPod

1. El sistema de base de entretenimiento es compatible con todos los modelos existentes de iPod de Apple que tengan conectores de 30 patillas.
2. Se incluyen cuatro adaptadores para que encajen los diferentes modelos de iPod, incluidos el iPod touch (8 GB, 16 GB), iPod classic (80 GB, 160 GB), iPod nano de tercera generación (4 GB, 8 GB), iPod de quinta generación (30 GB, 60 GB, 80 GB), iPod nano de segunda generación (2 GB, 4 GB, 8 GB) y iPod nano de primera generación (1 GB, 2 GB, 4 GB).

Hinweise zur iPod-Verbindung

1. Das Docking-Entertainment-System ist mit allen im Handel erhältlichen Apple iPod-Modellen mit 30-pin-Anschluss kompatibel.
2. Es sind vier Adapter für verschiedene iPod-Modelle enthalten, z. B. für iPod touch (8 GB, 16 GB), iPod classic (80 GB, 160 GB), iPod nano der 3. Generation (4 GB, 8 GB), iPod der 5. Generation (30 GB, 60 GB, 80 GB), iPod nano der 2. Generation (2 GB, 4 GB, 8 GB) und iPod nano der 1. Generation (1 GB, 2 GB, 4 GB).

Opmerkingen over het aansluiten van een iPod

1. Het basistentertainmentssysteem is compatibel met alle bestaande Apple iPod-modellen met een 30-pins-aansluiting.
2. Er zijn vier adapters beschikbaar voor verschillende iPod-modellen waaronder iPod Touch (8 GB, 16 GB), iPod Classic (80 GB, 160 GB), iPod Nano 3rd generation (4 GB, 8 GB), iPod 5th generation (30 GB, 60 GB, 80 GB), iPod Nano 2nd generation (2 GB, 4 GB, 8 GB) en iPod Nano 1st generation (1 GB, 2 GB, 4 GB).

Note per la connessione iPod

1. Il sistema docking di intrattenimento è compatibile con tutti i modelli Apple iPod in commercio dotati di connettore a 30 pin.
2. Nella confezione sono inclusi quattro adattatori diversi per i vari modelli iPod, tra i quali: iPod touch (8 GB, 16 GB), iPod classic (80 GB, 160 GB), iPod nano terza generazione (4 GB, 8 GB), iPod di quinta generazione (30 GB, 60 GB, 80 GB), iPod nano di seconda generazione (2 GB, 4 GB, 8 GB) e iPod nano di prima generazione (1 GB, 2 GB, 4 GB).

Information för iPod-anslutning

1. Dockningsunderhållningssystemet är kompatibelt med alla befintliga Apple iPod-modeller med 30-stiftskontakt.
2. Fyra adapterar som passar olika iPod-modeller medföljer: iPod touch (8 GB, 16 GB), iPod classic (80 GB, 160 GB), iPod nano 3rd generation (4 GB, 8 GB), iPod 5th generation (30 GB, 60 GB, 80 GB), iPod nano 2nd generation (2 GB, 4 GB, 8 GB) och iPod nano 1st generation (1 GB, 2 GB, 4 GB).

Bemærkninger om tilslutning af iPod

1. Dockingunderholdningssystemet er kompatibelt med alle eksisterende modeller af Apple iPod med 30-bens stik.
2. Der medfølger fire adaptere til brug med forskellige iPod-modeller, herunder iPod touch (8 GB, 16 GB), iPod classic (80 GB, 160 GB), iPod nano 3. generation (4 GB, 8 GB), iPod 5. generation (30 GB, 60 GB, 80 GB), iPod nano 2. generation (2 GB, 4 GB, 8 GB) og iPod nano 1. generation (1 GB, 2 GB, 4 GB).

Huomautuksia iPod-liitännöistä

1. Telakointiasema on yhteensopiva kaikkien sellaisten Apple iPod -mallien kanssa, joissa on 30-nastainen telakointisovitin.
2. Saatavana on neljä erilaista sovitinta seuraaville iPod-malleille: iPod touch (8 Gt, 16 Gt), iPod classic (80 Gt, 160 Gt), iPod nano, 3. sukupolvi (4 Gt, 8 Gt), iPod, 5. sukupolvi (30 Gt, 60 Gt, 80 Gt), iPod nano, 2. sukupolvi (2 Gt, 4 Gt, 8 Gt) ja iPod nano, 1. sukupolvi (1 Gt, 2 Gt, 4 Gt).

Notas para a ligação do iPod

1. O sistema de entretenimento de acoplamento é compatível com todos os modelos de Apple iPod existentes com um conector de 30 pinos.
2. São incluídos 4 adaptadores para se adaptarem aos diferentes modelos de iPod touch (8GB, 16GB), iPod classic (80GB, 160GB), iPod nano 3ª geração (4GB, 8GB), iPod 5ª geração (30GB, 60GB, 80GB), iPod nano 2ª geração (2GB, 4GB, 8GB) e iPod nano 1ª geração (1GB, 2GB, 4GB).

Σημειώσεις για σύνδεση iPod

1. Το σύστημα ψυχαγωγίας με σύνδεση είναι συμβατό με όλα τα υφιστάμενα μοντέλα Apple iPod με υποδοχή 30 ακροδεκτών.
2. Περιλαμβάνονται τέσσερις προσαρμογείς βάσης για εφαρμογή σε διάφορα μοντέλα iPod, συμπεριλαμβανομένων των iPod touch (8GB, 16GB), iPod classic (80GB, 160GB), iPod nano 3ης γενιάς (4GB, 8GB), iPod 5ης γενιάς (30GB, 60GB, 80GB), iPod nano 2ης γενιάς (2GB, 4GB, 8GB) και iPod nano 1ης γενιάς (1GB, 2GB, 4GB).

Замечания по подключению iPod

1. Док-станция системы развлечений совместима со всеми существующими моделями Apple iPod с 30-контактным разъемом.
2. В комплект входят четыре адаптера, подходящие для различных моделей iPod, включая iPod Touch (8GB, 16GB), iPod Classic (80GB, 160GB), iPod Nano 3-го поколения (4GB, 8GB), iPod 5-го поколения (30GB, 60GB, 80GB), iPod Nano 2-го поколения (2GB, 4GB, 8GB) и iPod Nano 1-го поколения (1GB, 2GB, 4GB).

Uwagi dotyczące połączenia odtwarzacza iPod

1. Zestaw audiowizualny ze stacją dokującą jest zgodny ze wszystkimi istniejącymi modelami odtwarzacza Apple iPod ze złączem 30-stykowym.
2. W zestawie znajdują się cztery adaptery pasujące do różnych modeli odtwarzaczy iPod, takich jak iPod Touch (8 GB, 16 GB), iPod Classic (80 GB, 160 GB), iPod Nano 3G (4 GB, 8 GB), iPod 5G (30 GB, 60 GB, 80 GB), iPod Nano 2G (2 GB, 4 GB, 8 GB) oraz iPod Nano 1G (1 GB, 2 GB, 4 GB).

Poznámky pro připojení přístroje iPod

1. Dokovací systém zábavy je kompatibilní se všemi existujícími modely zařízení Apple iPod se 30pinovým konektorem.
2. Jsou dodávány 4 různé typy adaptérů, které jsou vhodné pro různá zařízení iPod, včetně zařízení iPod touch (8GB, 16GB), iPod classic (80GB, 160GB), iPod nano 3. generace (4GB, 8GB), iPod 5. generace (30GB, 60GB, 80GB), iPod nano 2. generace (2GB, 4GB, 8GB) a iPod nano 1. generace (1GB, 2GB, 4GB).

Upozornenia pre pripojenie prehrávača iPod

1. Dokovací zábavný systém je kompatibilný so všetkými existujúcimi modelmi prehrávačov Apple iPod s 30-pinovým konektorom.
2. Balenie obsahuje štyri adaptéry na pripojenie rôznych modelov prehrávača iPod vrátane modelu iPod touch (8 GB, 16 GB), iPod classic (80 GB, 160 GB), iPod nano 3. generácie (4 GB, 8 GB), iPod 5. generácie (30 GB, 60 GB, 80 GB), iPod nano 2. generácie (2 GB, 4 GB, 8 GB) a modelu iPod nano 1. generácie (1 GB, 2 GB, 4 GB).

Megjegyzések iPod készülék csatlakoztatásához

1. A dokkolós szórakoztatórendszer kompatibilis minden létező, 30 érintkezős csatlakozóval rendelkező Apple iPod modellel.
2. A különböző iPod modellekhez (mint az iPod touch 8 GB, 16 GB, iPod classic 80 GB, 160 GB, 3. generációs iPod nano 4 GB, 8 GB, 5. generációs iPod 30 GB, 60 GB, 80 GB, 2. generációs iPod nano 2 GB, 4 GB, 8 GB és 1. generációs iPod nano 1 GB, 2 GB, 4 GB) négy adaptert mellékelünk.