




Philips
CD-lydmaskin

CD, MP3-CD, USB, FM

Bånd
2 W

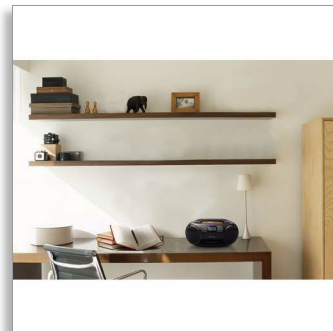

AZ328

Nyt musikken uansett hvor du er

Du gleder deg over de enkle tingene i livet, og fryder deg over anvendelighet. Med den kompakte og bærbare Philips CD-lydmaskin kan du nyte favorittmusikken ved hjelp av enkle funksjoner.

Den ultimate lydopplevelsen

- USB Direct for avspilling av musikk i MP3- og WMA-format
- Spill MP3-CD, CD og CD-R/RW
- FM-radio for en god radioopplevelse
- Kassettspiller med autostopp

Lett å bruke

- Lyd inn-kontakt for enkel bærbar musikkavspilling
- CD shuffle/gjenta for en personlig musikkopplevelse
- 20-spors CD-programmering

Fyldig og klar lyd

- Dynamisk bassforsterking for dyp og effektiv lyd

PHILIPS


Høydepunkter

Spill MP3-CD, CD og CD-R/RW



MP3 står for MPEG 1 Audio layer-7,6 cm (3"). MP3 er en revolusjonerende komprimeringsteknologi som kan gjøre store digitale musikkfiler opptil ti ganger mindre uten at det går ut over lyden i særlig grad. MP3 gir rask og enkel overføring av lydfiler, og har blitt standard lydkomprimeringsformat på Internett.

Kassettspiller med autostopp

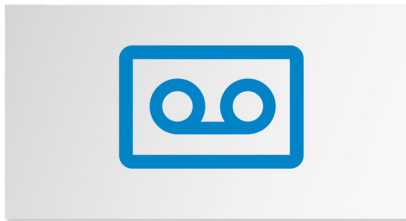

Kassettspiller med autostopp

dynamisk bassforsterking (DBB)



Dynamisk bassforsterking maksimerer musikkopplevelsen ved å forsterke bassen i

musikken uansett volum - lavt eller høyt – med ett tastetrykk! De laveste bassfrekvensene blir vanligvis borte når volumet er lavt. For å motvirke dette kan du slå på dynamisk bassforsterking for å forsterke bassnivåene, slik at du kan nyte den samme gode lydgjengivelsen også når du senker volumet.

CD shuffle/gjenta



Med funksjonen shuffle/gjenta slipper du å høre på musikk som spilles i samme rekkefølge hele tiden. Etter at du har lastet favorittsangene til spilleren, trenger du bare å velge én av modiene – shuffle eller gjenta for at låtene skal spilles av i forskjellig modusrekkefølge. Gled deg over en forskjellig og unik musikkopplevelse hver gang du kobler til spilleren.

Lyd inn (3,5 mm)



Opprett én enkel tilkobling, og hør på all musikken fra bærbare enheter og datamaskiner. Det er bare å koble enheten til lyd inn-kontakten (3,5 mm) på Philips-settet. På datamaskiner opprettes tilkoblingen vanligvis via hodetelefonutgangen. Når tilkoblingen er opprettet, kan du umiddelbart glede deg over hele musikkopplevelsen din på førsteklasses høyttalere. Philips leverer ganske enkelt bedre lyd.



Utgivelsesdato
2014-08-12

Versjon: 1.0.5

12 NC: 8670 000 97888
EAN: 87 12581 66840 2

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive eiere.

www.philips.com

Spesifikasjoner

Lydavspilling

- Avspillingsmedier: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, USB-flashstasjon
- Modi for plateavspilling: hurtig forover/bakover, neste/forrige, sporsøk, gjenta/shuffle/program
- Antall spillere: 1
- Kassettspillerteknologi: mekanisk
- Modi for USB Direct-avspilling: hurtig forover / hurtig bakover, forrige/neste, gjenta, shuffle, programmert avspilling, play/pause, stopp

Tuner/mottak/overføring

- Tunerbånd: FM
- Antenne: FM-antenne

Lyd

- Lydforbedring: dynamisk bassforsterking (DBB)
- Lydsystem: stereo
- Volumkontroll: dreies (analog)
- Utgangseffekt: 2 x 1 W RMS

Høyttalere

- Antall innebygde høyttalere: 2

Anvendelighet

- Skjermtype: LCD-display
- Platelegg: topp

Tilkoblingsmuligheter

- Lyd inn (3,5 mm)

Drift

- Strømforsyning: 220–240 V
- Batteritype: C-størrelse (LR14)
- Antall batterier: 6
- Batterispennning: 1,5 V

Tilbehør

- Kabler/tilkobling: nettleiding
- Andre: Hurtigstart-guide
- Garanti: Garantihefte

Mål

- Emballasjedybde: 158 mm
- Emballasjehøyde: 275 mm
- Emballasjebredde: 326 mm
- Bruttovekt: 2,4 kg
- Hovedenhetens dybde: 240 mm
- Hovedenhetens høyde: 132 mm
- Hovedenhetens bredde: 299 mm
- Vekt: 2 kg